


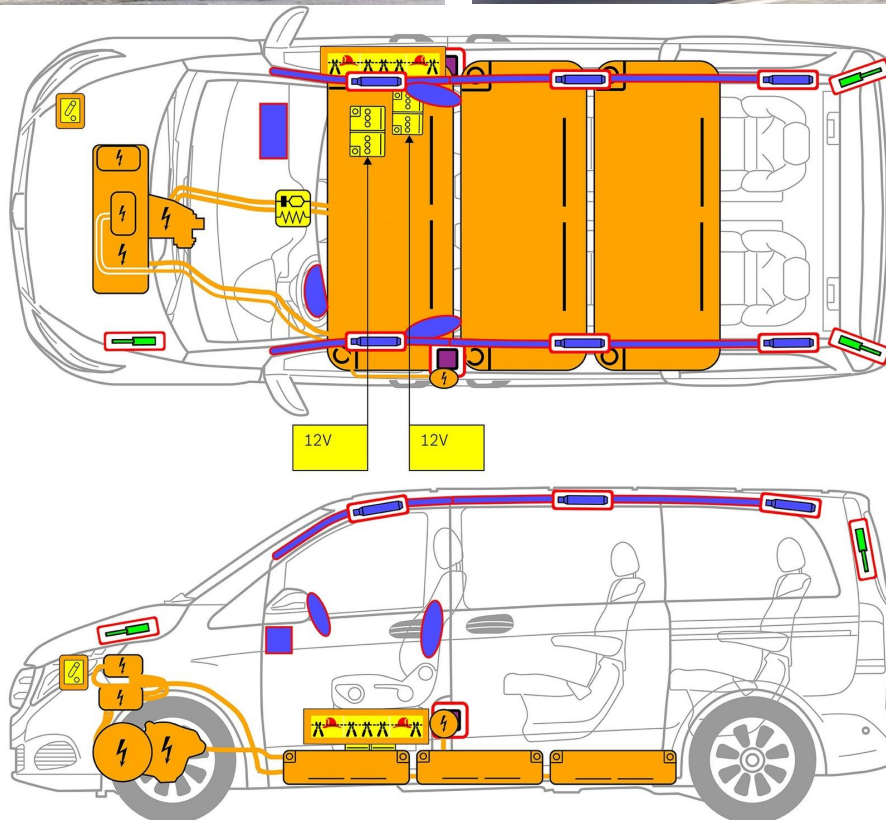


- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  Oro pagalvė |  Dujų atsargų pripūtimo įtaisas |  Saugos diržo įtempiklis |  SRS valdymo blokas |  Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės |
|  Žemos įtampos akumulatorius |  Aukštosios įtampos sudėtinė baterija |  Aukštosios įtampos maitinimo kabelis |  Aukštosios įtampos komponentas | |
|  Kabelio atjungimas |  Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą | | | |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

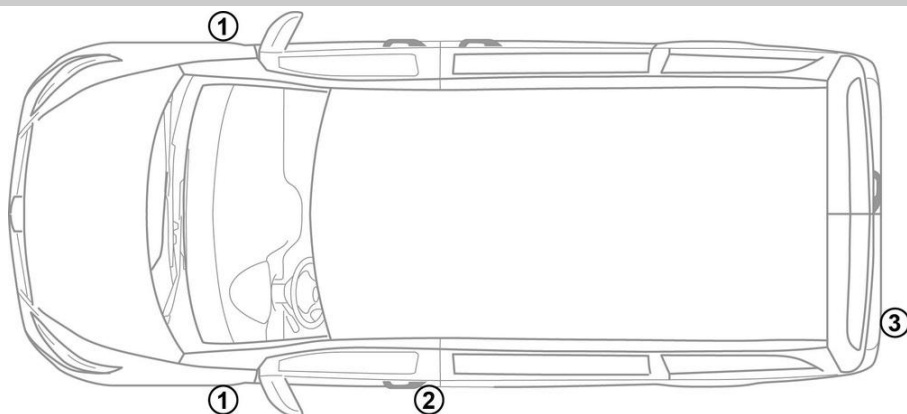

①

ELECTRIC

③



eVITO

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

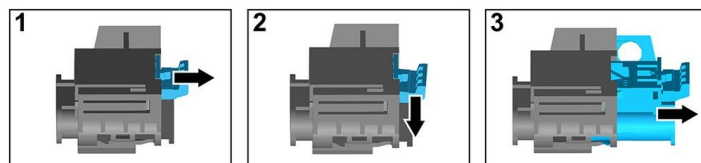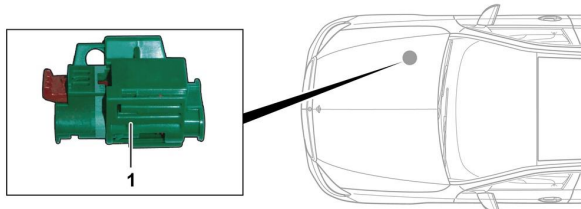


Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.



- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį

Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra dešinės priekinės sėdynės pagrindo dėžėje. Ji pažymėta nurodomuoju ženklu.

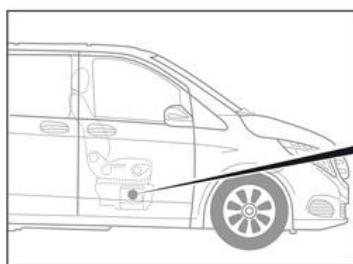

Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.

**Atjungti 12 V akumuliatorių**

1. Nuiimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.