


- ① On-board electrical system battery
- ② Additional battery
- ③ High-voltage battery
- ④ High-voltage disconnect device
- ⑤ Alternative high-voltage disconnect device, left-hand drive
- ⑥ Alternative high-voltage disconnect device, right-hand drive
- ⑦ HV charge socket

Oro pagalvė	Dujų atsargų pripūtimo įtaisas	Saugos diržo įtempiklis	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės	Degalų bakas
Įtempimo sistemų valdymo įtaisas	12 V akumuliatorius	Aukštosios įtampos akumuliatorius	Aukštos įtampos komponentai	Aukštos įtampos išjungimo įrenginys
Alternatyvus aukštos įtampos išjungimo įrenginys	Pėsčiųjų apsauga	Krepšys su diržu		

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).





1. Identifikavimas / pripažinimas

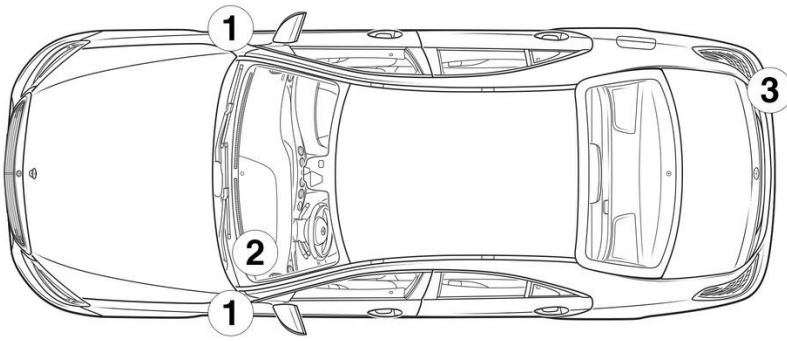

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

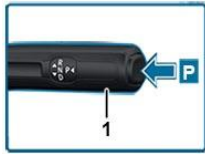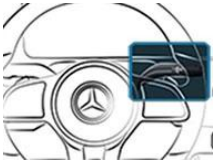

Stovėjimo stabdys




Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas




Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamas automatiškai.






Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

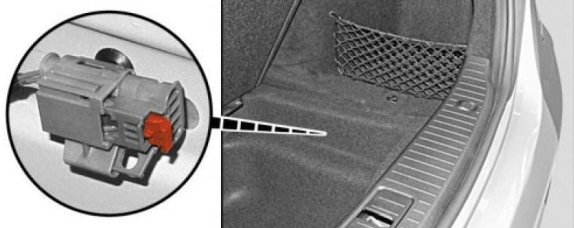

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

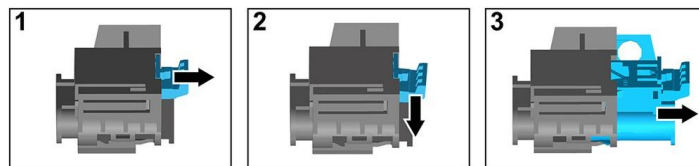


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch



Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra po saugiklio bloko dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje. Ji pažymėta nurodomuoju ženklu.

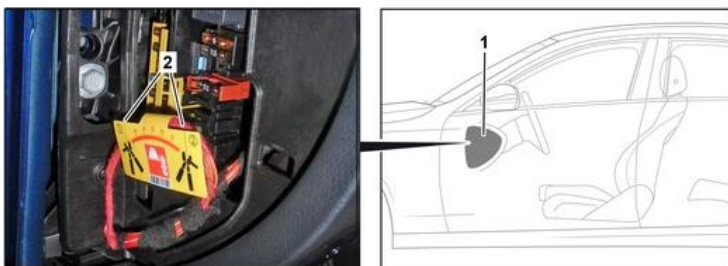

Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V / 48 V akumuliatorių


1. Niuimti 12 V / 48 V akumuliatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V / 48 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.





8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

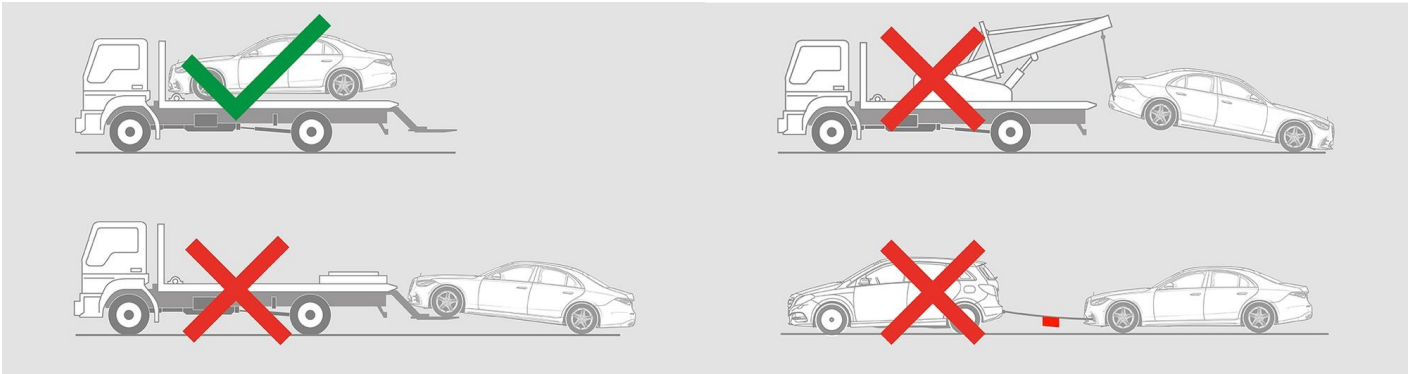

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.



Įspėjimas: akumulatorius gali vėl užsidegti

