


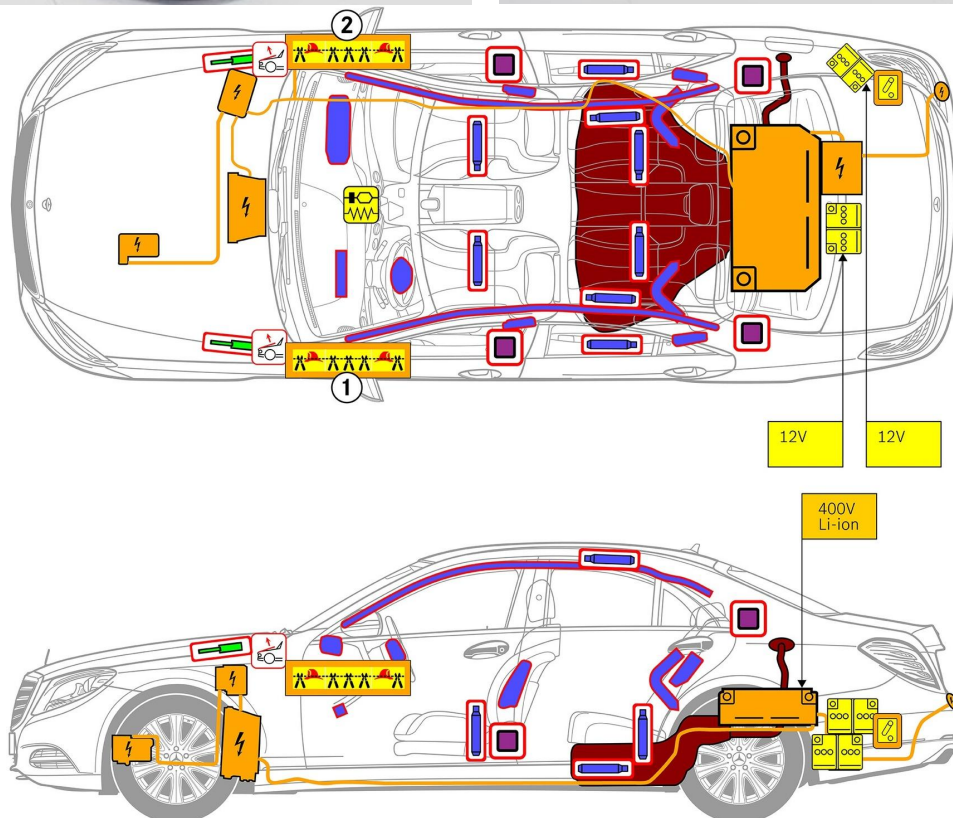

① Left-hand drive

② Right-hand drive



Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Aktyvi pėsčiųjų
apsaugos siste-
ma



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Žemos įtampos
akumuliatorius



Benzinas kuro
bakas



Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija



Aukštosios įtam-
pos maitinimo
kabelis



Aukštosios
įtampos
komponen-
tas



Kabelio atjungimas




Žemosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

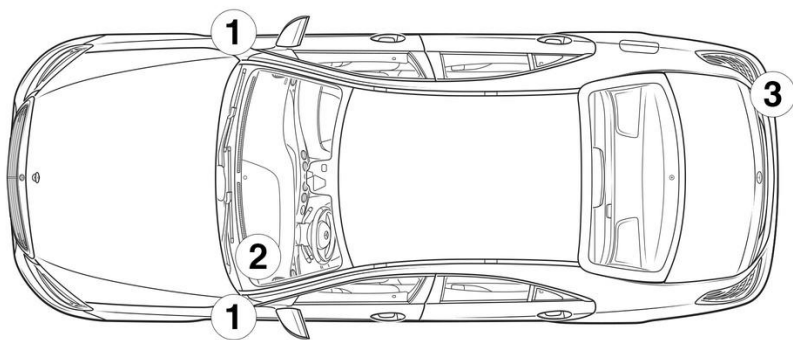

①

EQ POWER

②


整车型号 S 560 e L (222173)

③



2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

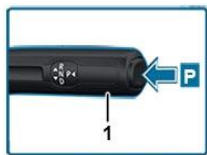

Stovėjimo stabdys



Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).


Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.

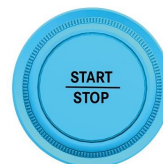

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas




Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamas automatiškai.






Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

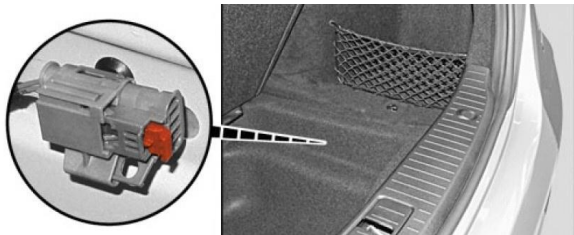


The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

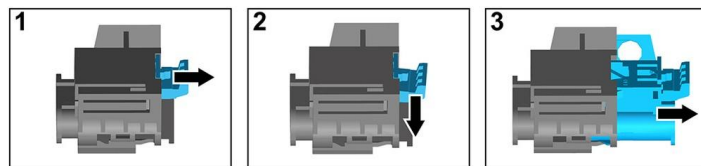

- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra po saugiklio bloko dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje. Jį pažymėta nurodomuoju ženklu.

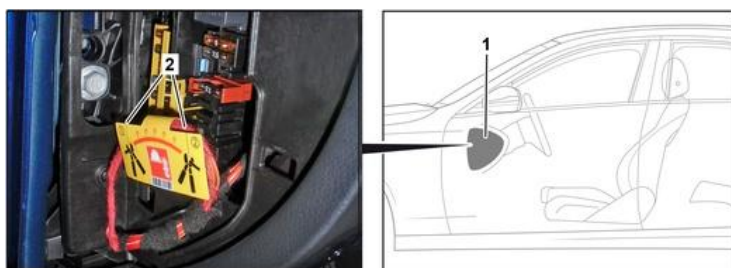

Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių


1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.





8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

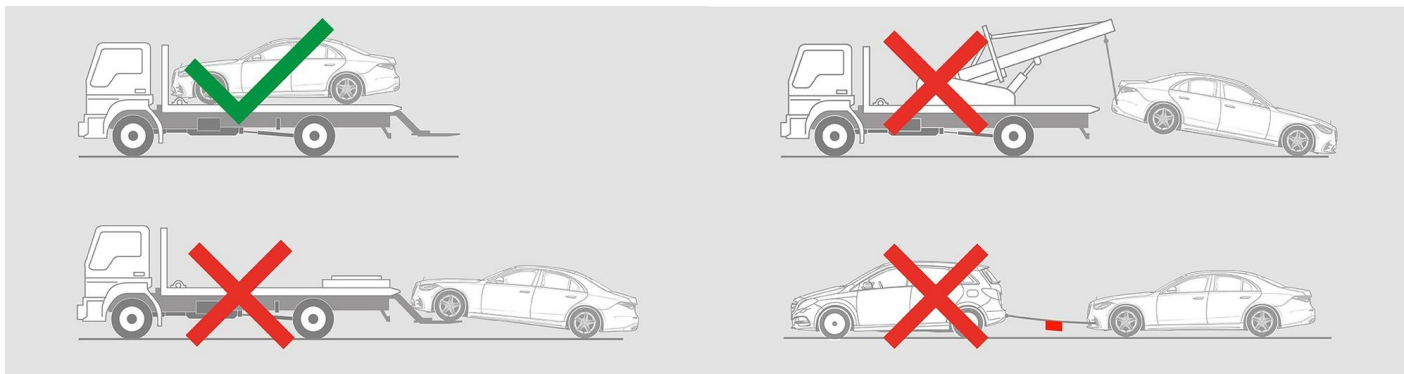

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.



Įspėjimas: akumulatorius gali vėl užsidegti

