


- ① Main battery 12 V, Left-hand drive
- ② Main battery 12 V, Right-hand drive
- ③ High-voltage battery
- ④ Front drive module
- ⑤ Rear drive module
- ⑥ On-Board charger
- ⑦ High-voltage charge socket
- ⑧ High-voltage charging socket (China & Japan only)

Oro pagalvė	Dujų atsargų pripūtimo įtaisas	Saugos diržo įtempiklis	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės	Įtempimo sistemų valdymo įtaisas
12 V akumuliatorius	Aukštosios įtampos akumuliatorius	Aukštos įtampos komponentai	Aukštos įtampos išjungimo įrenginys	Alternatyvus aukštos įtampos išjungimo įrenginys

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).




### 1. Identifikavimas / pripažinimas

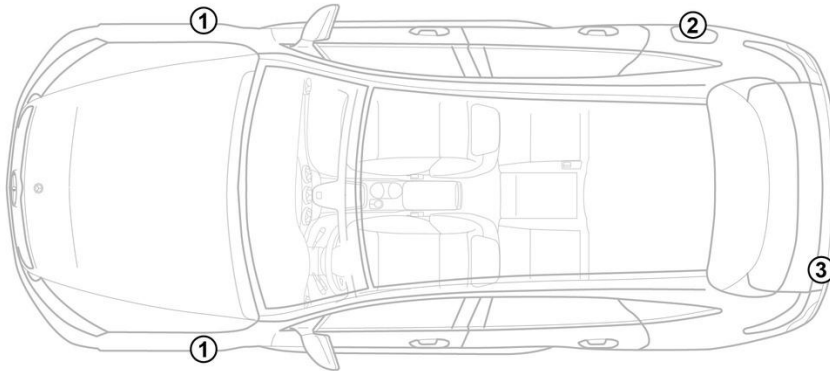

### 3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

#### Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

#### Aukštosios įtampos sistemos išjungimas





Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungžiama automatiškai.



Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

#### Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

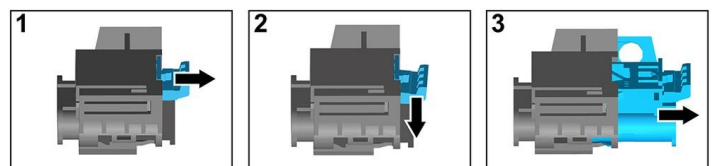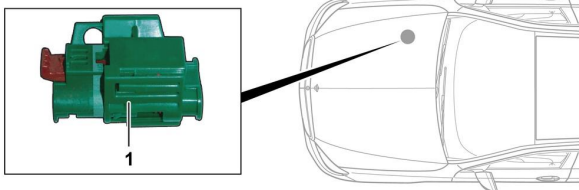

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.




- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį



## Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra po saugiklio bloko dangčiu prietaisų skydelyje vairuotojo pusėje. Ji pažymėta nurodomuoju ženklu.

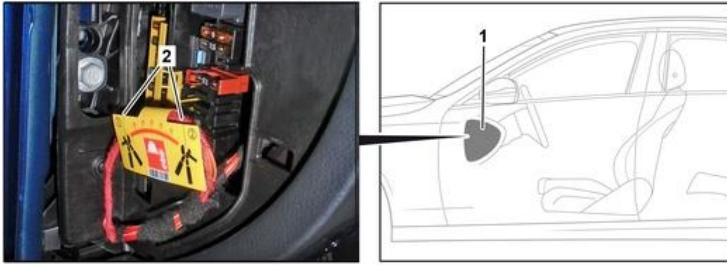

Pašalinti dangtį (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpti laidą.



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



### Atjungti 12 V akumuliatorių



1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.