


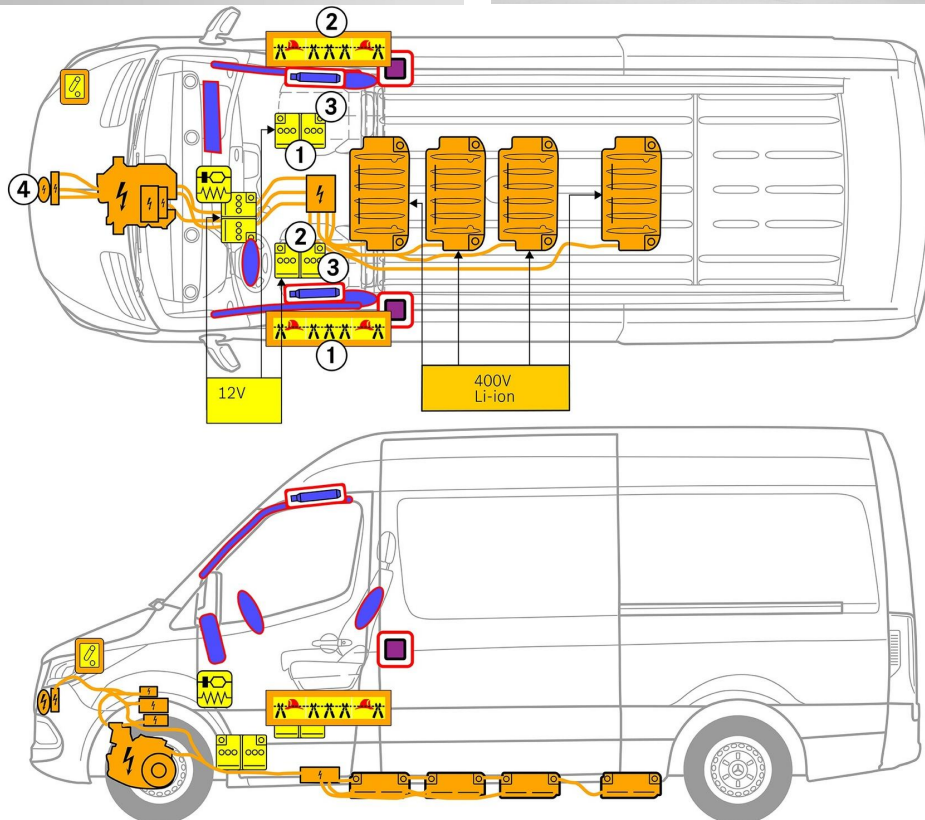


- ① Left-hand drive ② Right-hand drive ③ Additional battery ④ High-voltage charge socket

- Oro pagalvė Dujų atsargų pripūtimo įtaisas Saugos diržo įtempiklis SRS valdymo blokas Žemos įtampos akumulatorius
- Aukštosios įtampos sudėtinė baterija Aukštosios įtampos maitinimo kabelis Aukštosios įtampos komponentas Kabelio atjungimas
- Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

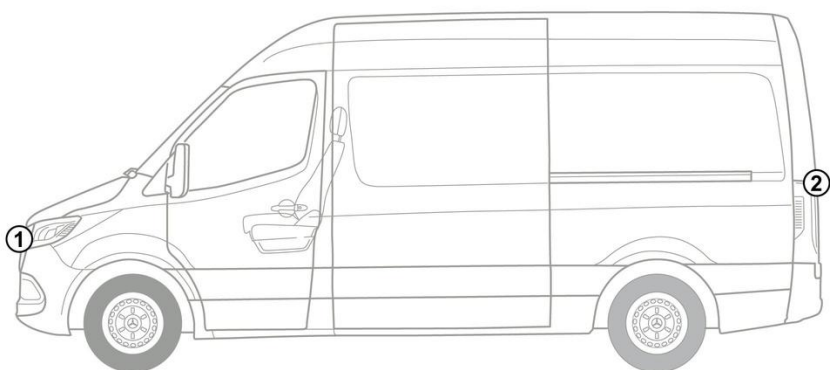

2


eSPRINTER

3. Atribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės


Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

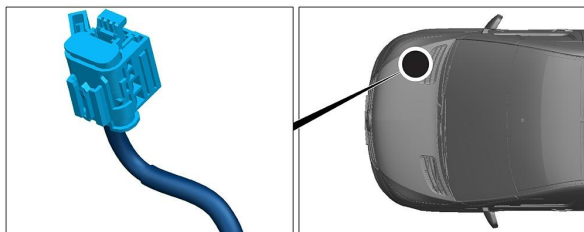

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.

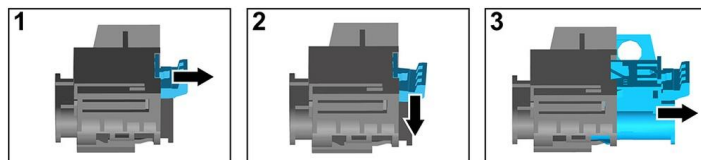


- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį



Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

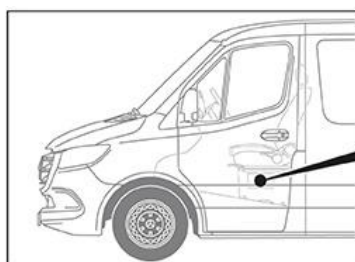

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.

