



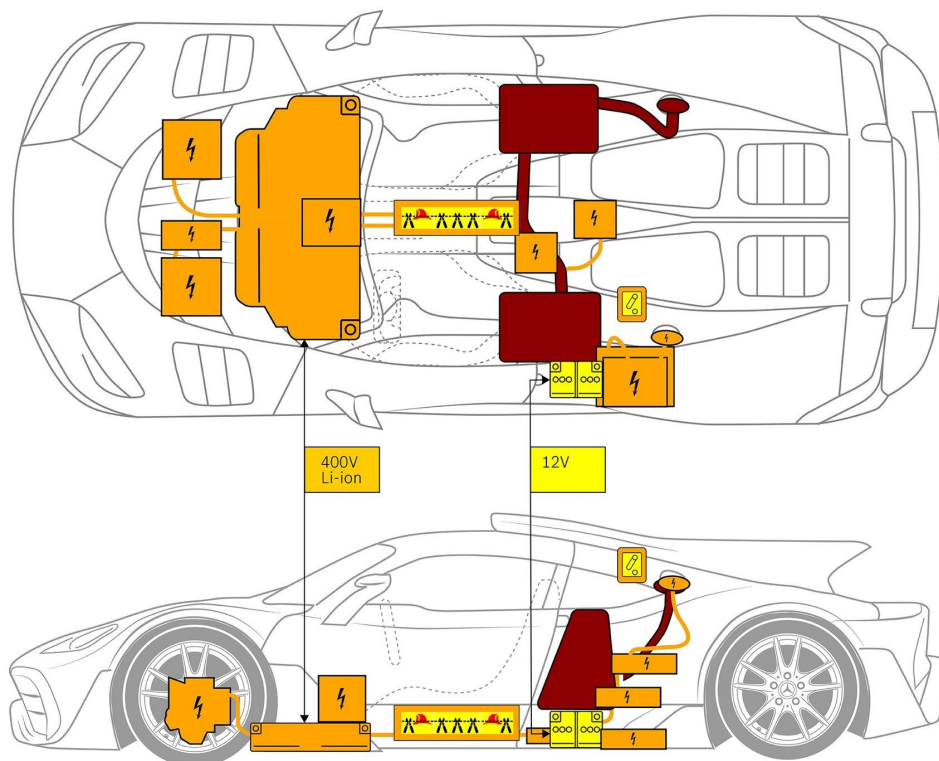

Žemos įtampos
akumulatorius

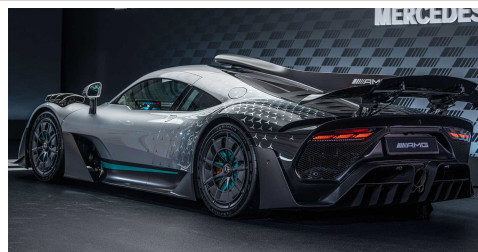

Benzinas kuro
bakas



Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija



Aukštosios įtam-
pos maitinimo
kabelis



Aukštosios
įtampos
komponen-
tas




Kabelio atjungimas



Žemosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

1. Identifikavimas / pripažinimas

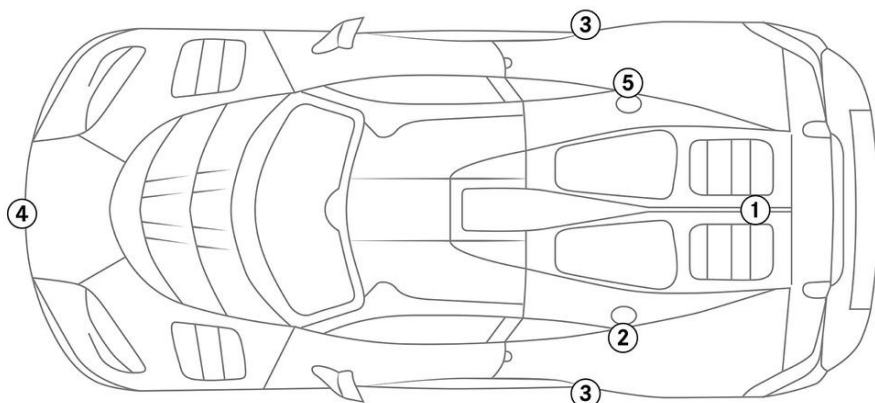

1



2




3



4



5



3. Atribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas






Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiama automatiškai.



A 000 817 90 06

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

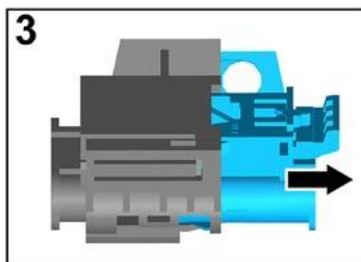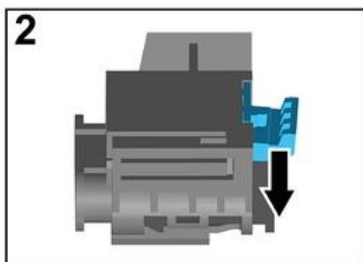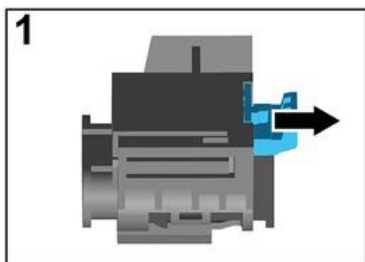

(1) Ištraukti fiksatorių

(2) Fiksatorių paspausti žemyn

(3) Ištraukti jungiklį