



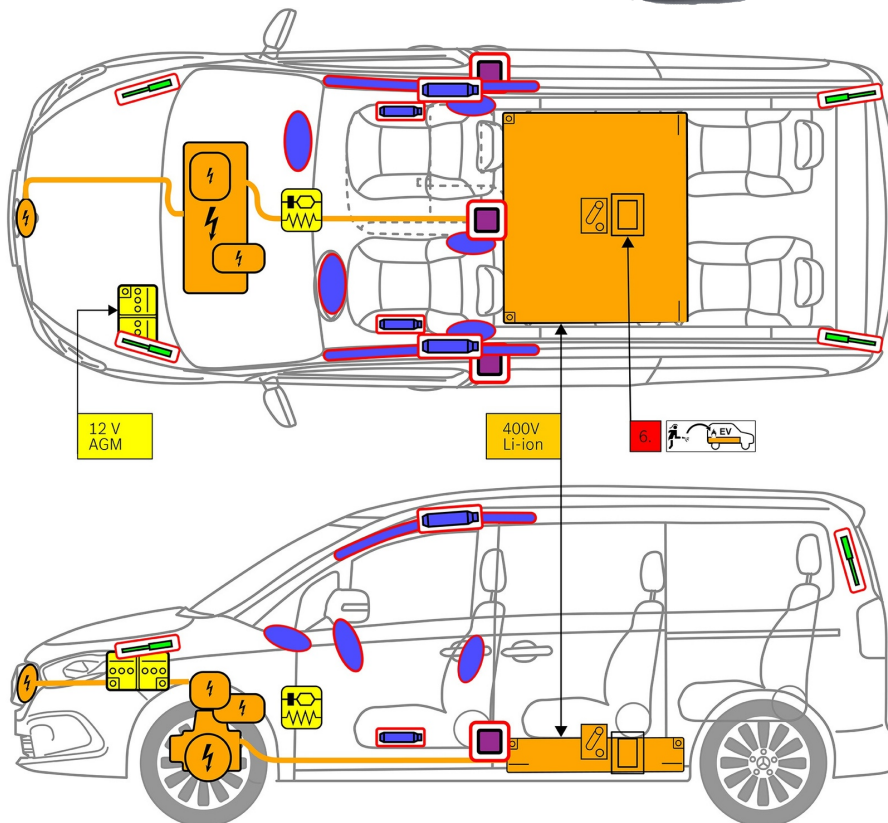

- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|--|--|---|---|
|  | Oro pagalvė |  | Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas |  | Saugos diržo
įtempiklis |  | SRS valdymo blo-
kas |  | Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės |
|  | Pavojinga zona |  | Žemos įtampos
akumuliatorius |  | Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija |  | Aukštosios įtam-
pos maitinimo
kabelis |  | Aukštosios
įtampos komponent-
tas |
|  | Aukštosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą | | | | | | | | |



1. Identifikavimas / pripažinimas

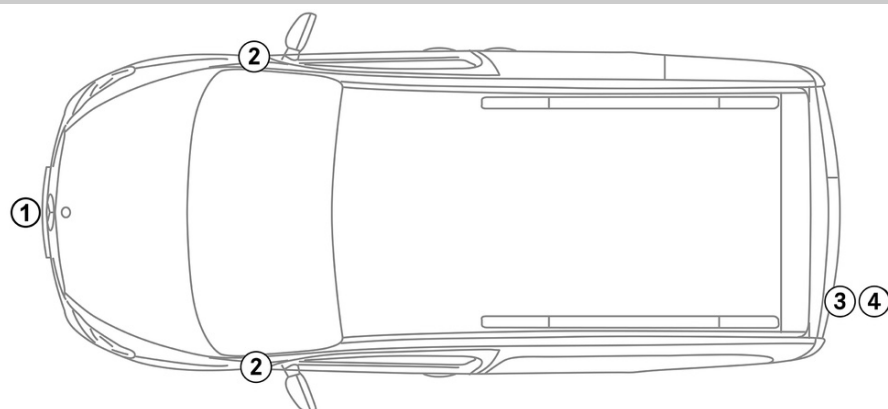

2

ELECTRIC

3 EQT

4


eCITAN

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys




Stovėjimo stabdys

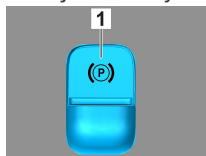

Valdymo svirtį (1) spausti į padėtį „P“. Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

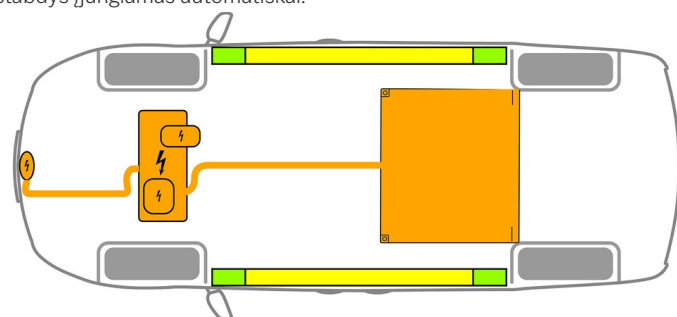

- Tinkami kėlimo taškai
- Tinkami stabilizavimo taškai šone
- Aukštosios įtampos akumuliatorius




Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Main Method

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas



Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamas automatiškai.







Alternative Method

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:



Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

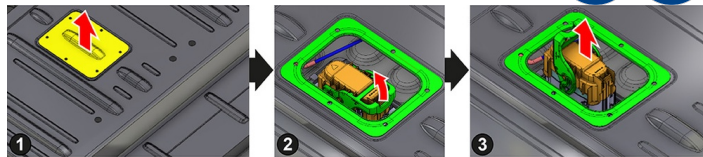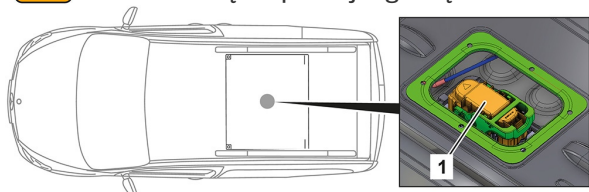

Aukštos įtampos išjungimo prietaisas yra variklio skyriuje, vairuotojo pusėje. Pastumkite galinę sėdynę į priekį ir pakelkite.

Aukštos įtampos išjungimo įtaisas yra vidaus patalpoje, aukštos įtampos akumuliatoriaus viršuje.

- (1) Nuimkite apsauginį gaubtelį ir dangtelį
- (2) Atfiksukite kištuką
- (3) Ištraukite kištuką



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.

Access



Atjungti 12 V akumuliatorių


1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį variklio skyriuje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.




Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.

4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

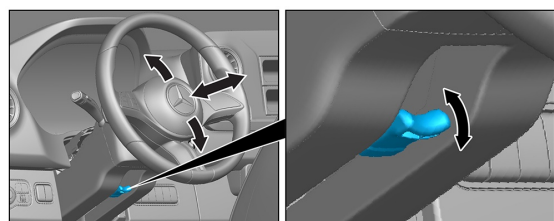

Vairo nustatymas

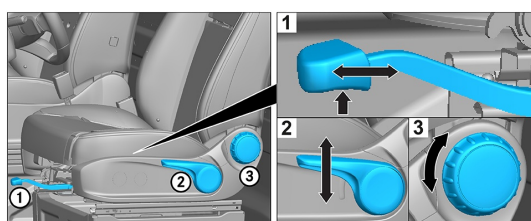

Sėdynės nustatymas (mechaninis)

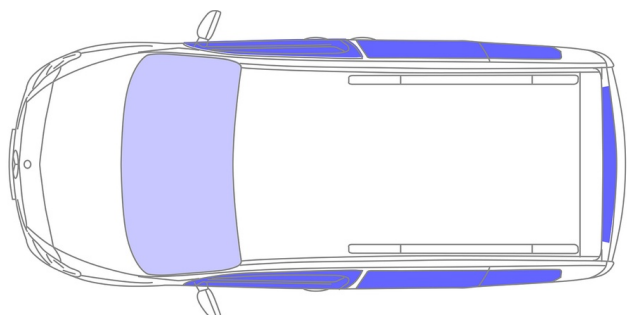

VSG: laminuotas stiklas

ESG: grūdintas stiklas



5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos



Visi aukštosios įtampos laidai yra su oranžinės spalvos izoliacija.

6. Gaisro atveju




Prieiga ugniagesiams už antrosios sėdynių eilės.



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).

Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H₂O) kiekį.

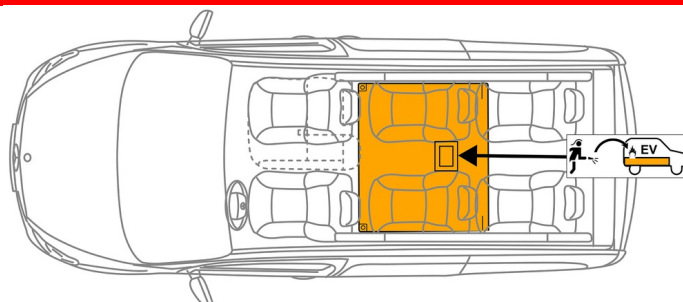

Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



Jei aušinimo skystis išteka iš aukštosios įtampos akumuliatoriaus, ji gali tapti nestabili dėl šiluminės perkrovos. Patikrinkite akumuliatoriaus temperatūrą su infraraudonųjų spindulių terminio vaizdo kamera.



7. Nugrimzdimo atveju


Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa.

Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti iškelti iš salono.
2. Išjungti aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

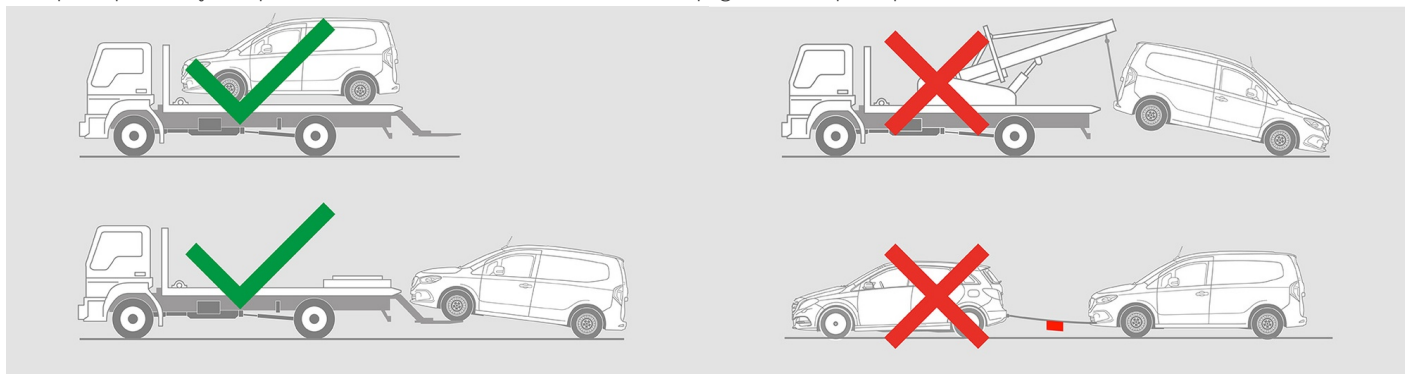

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.



Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Elektrinė transporto priemonė



Bendrasis įspėjamasis ženklas



Įspėjimas, elektra



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsėdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Apsauginės pirštinės



Veido skydelis



Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą



Variklio dangtis



Pašalinkite išmanųjį raktą



Speciali prieiga prie akumuliatoriaus