



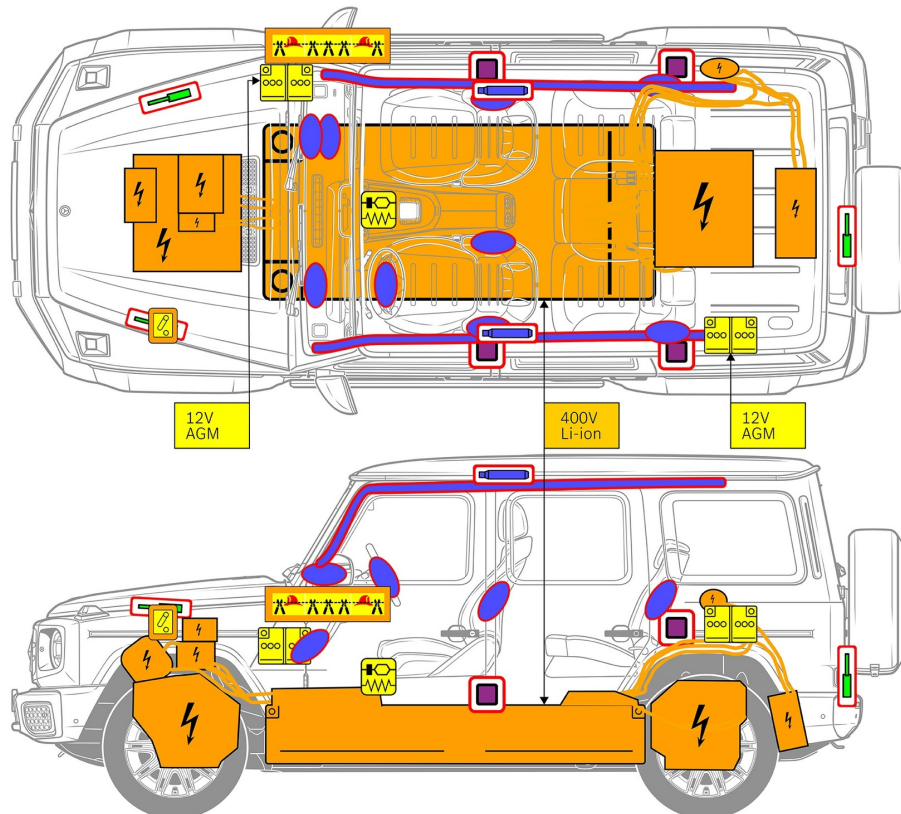

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).




1. Identifikavimas / pripažinimas


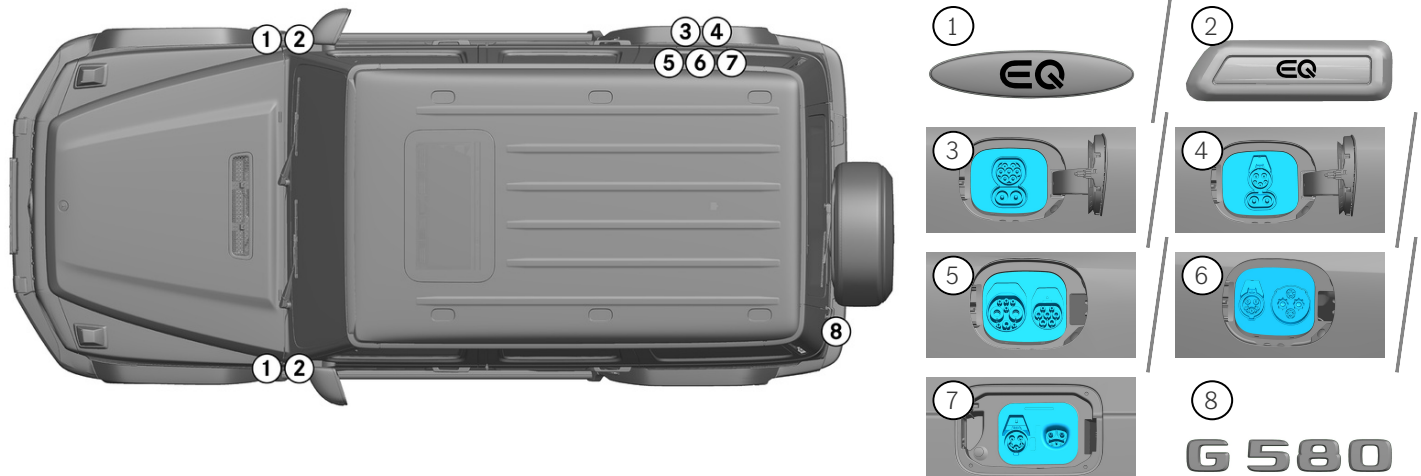


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

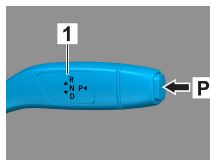


Stovėjimo stabdys

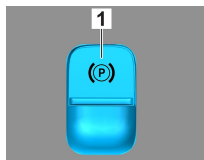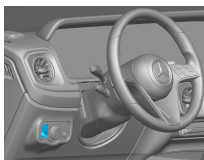

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

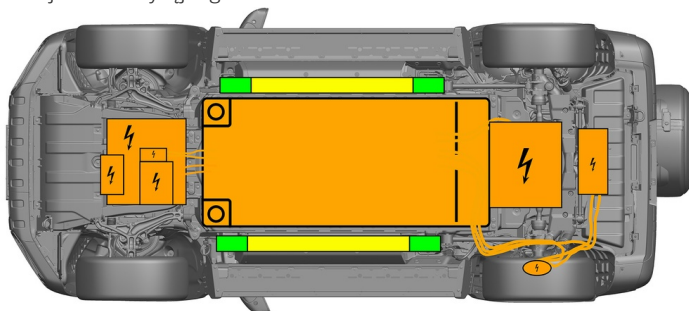

- Tinkami kėlimo taškai
- Tinkami stabilizavimo taškai šone
- Aukštosios įtampos akumulatorius





Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.

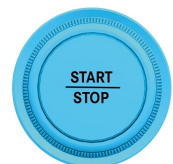

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas




Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamas automatiškai.





Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

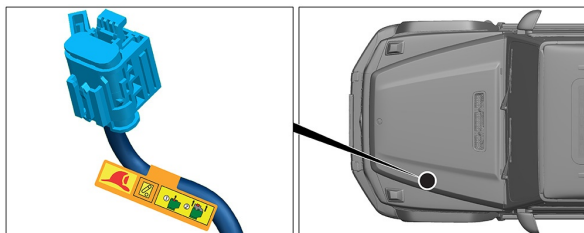

Aukštos įtampos išjungimo prietaisas yra variklio skyriuje, vairuotojo pusėje.




- (1) Ištraukite atblokovimą
- (2) Paspauskite atblokovimą žemyn
- (3) Ištraukite jungiklį



Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra apačioje A statramstyje priekinio keleivio pusėje. Jis pažymėtas ženklu.

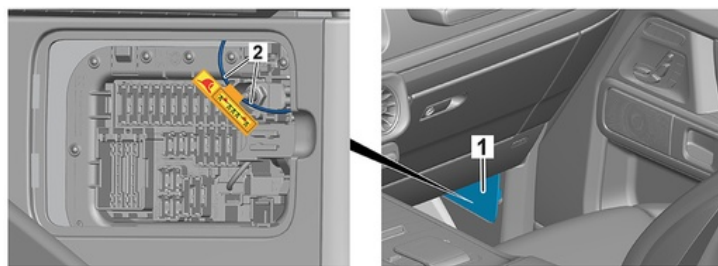

Nuimkite apdangalą (1). Pažymėtoje vietoje (2) perkirpkite laidą.



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Atjunkite 12 V akumuliatorių

1. Bagažinėje nuimkite 12 V akumuliatoriaus apdangalą. Techninės priežiūros dangtis yra kairėje šoninėje dangoje.
2. Atlaisvinkite neigiamą 12 V akumuliatoriaus laidą ties suveržiamąja jungtimi ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.




Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.





4. Prieiga keleiviams



Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

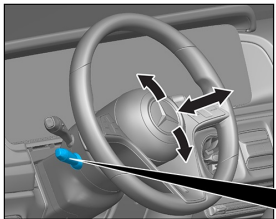

Vairo nustatymas

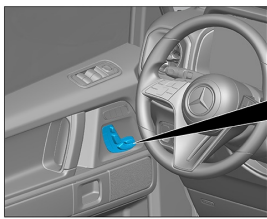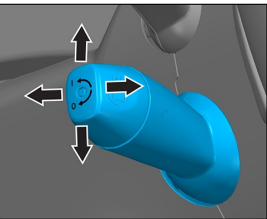

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

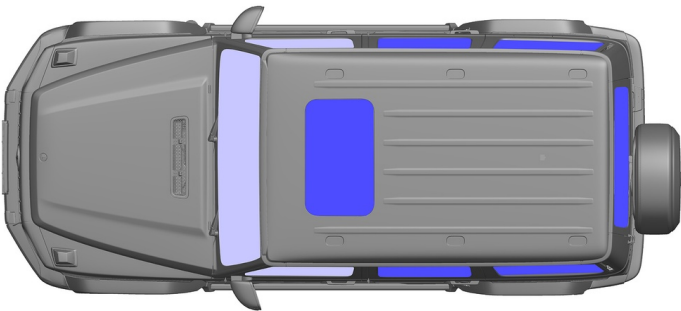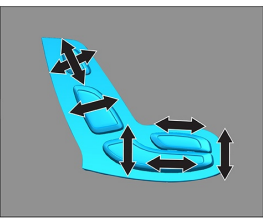

VSG: laminuotas stiklas
ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V
		400 V
		830 ± 10 g



Visi aukštosios įtampos laidai yra su oranžinės spalvos izoliacija.

6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H₂O) kiekį.



Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



Jei aušinimo skystis išteka iš aukštosios įtampos akumuliatoriaus, ji gali tapti nestabili dėl šiluminės perkrovos.
Patikrinkite akumuliatoriaus temperatūrą su infraraudonųjų spindulių terminio vaizdo kamera.




7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa.
Po transporto priemonės gelbėjimo:
1. Vandeniui leisti iškelti iš salono.
2. Išjungti aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių).



8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

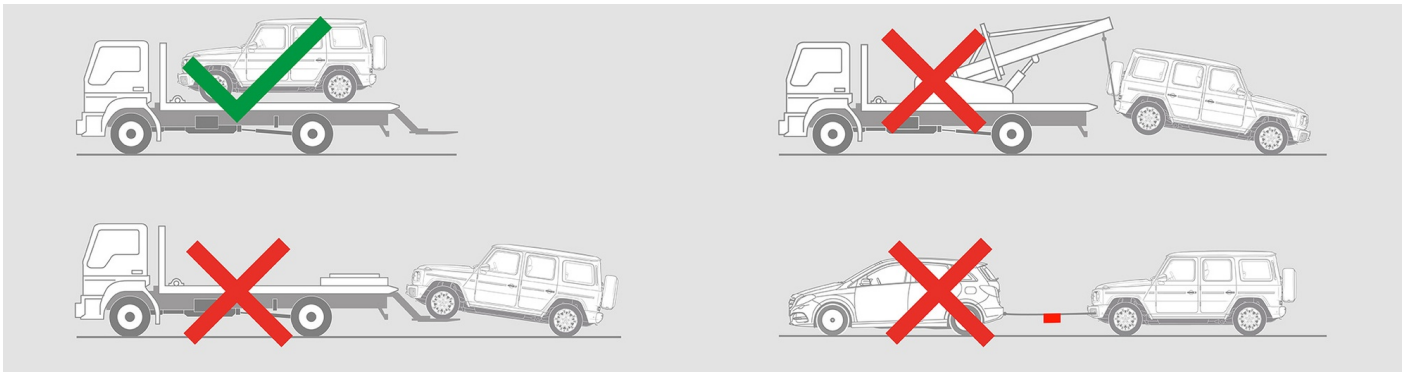

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.



Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Elektrinė transporto priemonė



Bendras įspėjamasis ženklas



Įspėjimas, elektra



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsodinamos medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą



Variklio dangtis



Bagažinė



Pašalinkite išmanųjį raktą



Oro kondicionavimo komponentas



Įspėjimas; žema temperatūra