




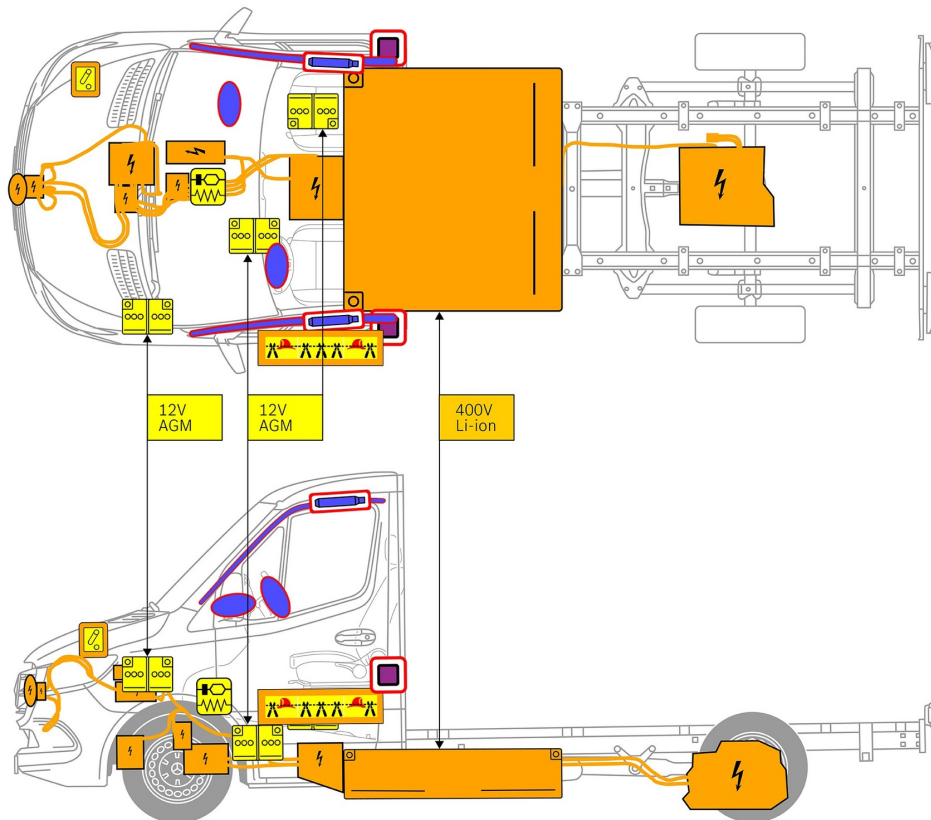


- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---|---------------------------------|
|  | Oro pagalvė |  | Dujų atsargų pri-
rūtimo įtaisas |  | Saugos diržo
įtempiklis |  | SRS valdymo blo-
kas |  | Žemos įtampos
akumuliatorius |
|  | Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija |  | Aukštosios įtam-
pos maitinimo
kabelis |  | Aukštosios
įtampos
komponen-
tas |  | Kabelio atjungimas | | |
|  | Žemosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą | | | | | | | | |

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

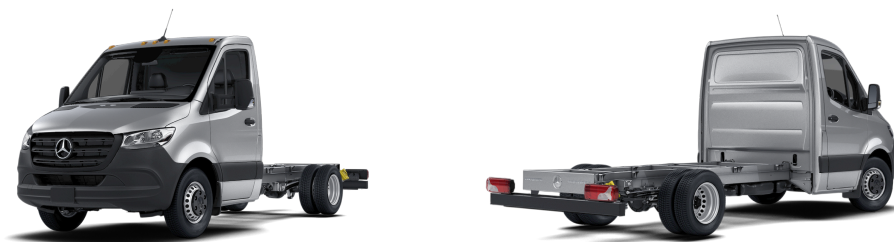

1. Identifikavimas / pripažinimas

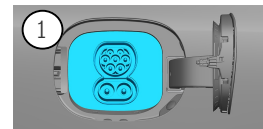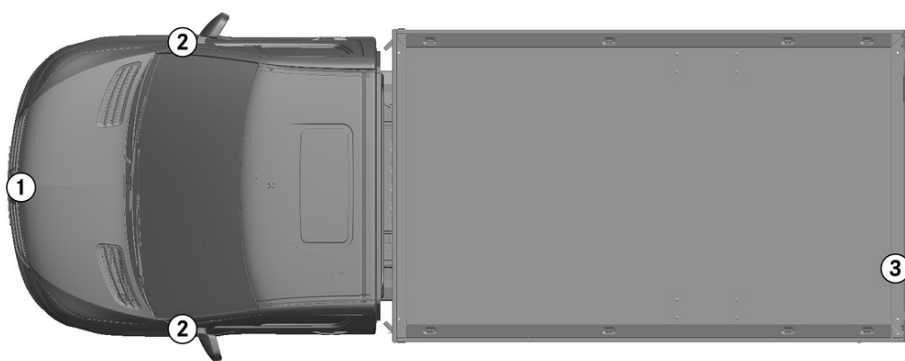

2




3



eSPRINTER

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

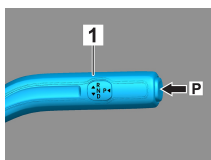


Stovėjimo stabdys

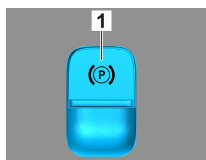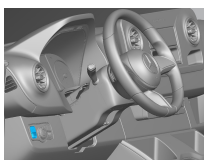

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

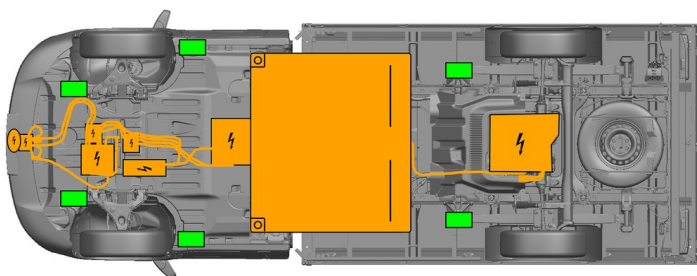

Tinkami kėlimo taškai
Aukštosios įtampos akumulatorius




Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Uždegimo raktą uždegimo spynoje sukite atgal prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite iš uždegimo spynos.
2. Uždegimo raktą pašalinkite iš transporto priemonės.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.

Aukštosios įtampos sistemos išjungimas



Įvykus avarijoms, kurių metu suveikia oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai, aukštosios įtampos sistema išjungiamas automatiškai.





Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:



Parinktis 1: Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas




Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje važiavimo kryptimi dešinėje pusėje.



- (1) Ištraukite atblokovimą
- (2) Paspauskite atblokovimą žemyn
- (3) Ištraukite jungiklį

Parinktis 2: Alternatyvus aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

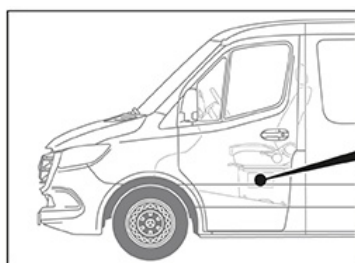

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Siekiant užtikrinti, kad aukštosios įtampos tinkle nėra liekamosios įtampos, išjungus palaukti apie 20 sekundžių.



Pasyviosioms saugos sistemoms, pvz., oro pagalvėms ir saugos diržų įtempikliams, įtampą toliau tiekia 12 V elektros sistema.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.



4. Prieiga keleiviams

Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.



Vairo nustatymas



Sėdynės nustatymas (mechaninis)



- VSG: laminuotas stiklas
- ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V
		400 V
		660 ± 10 g

Visi aukštosios įtampos laidai yra su oranžinės spalvos izoliacija.

6. Gaisro atveju

Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H₂O) kiekį.

Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



Jei aušinimo skystis išteka iš aukštosios įtampos akumulatoriaus, ji gali tapti nestabili dėl šiluminės perkrovos.
Patikrinkite akumuliatoriaus temperatūrą su infraraudonųjų spindulių terminio vaizdo kamera.




7. Nugrimzdimo atveju

- Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa.
- Po transporto priemonės gelbėjimo:
- Vandeniui leisti iškelti iš salono.
 - Išjungti aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių).



8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Transporto priemonę transportuoti tik abiem tiltais užkėlus ant techninės pagalbos transporto priemonės arba automobilvežio.

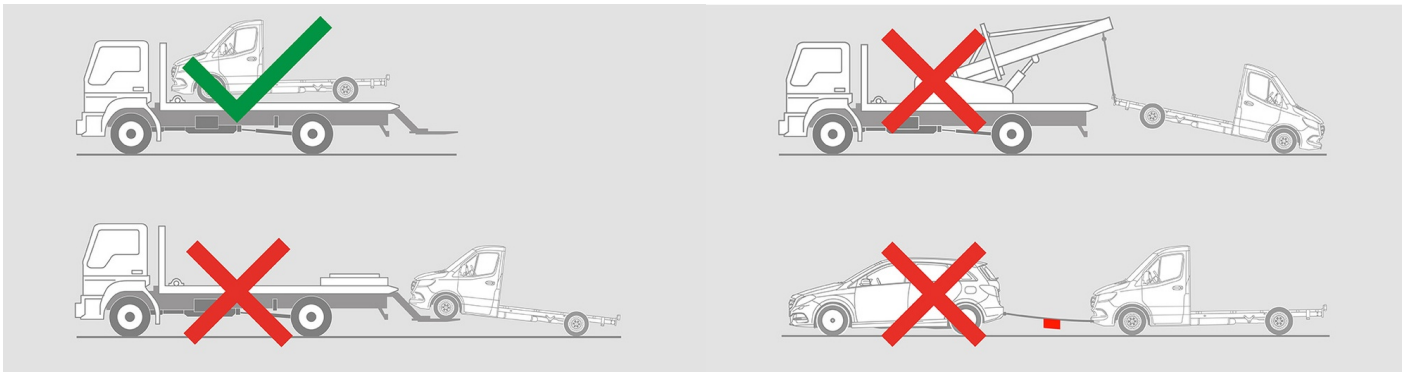

Laikyti saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.



Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių



9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Elektrinė transporto priemonė



Bendras įspėjamasis ženklas



Įspėjimas, elektra



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsėdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą



Variklio dangtis



Pašalinkite išmanųjį raktą



Oro kondicionavimo komponentas



Įspėjimas; žema temperatūra