


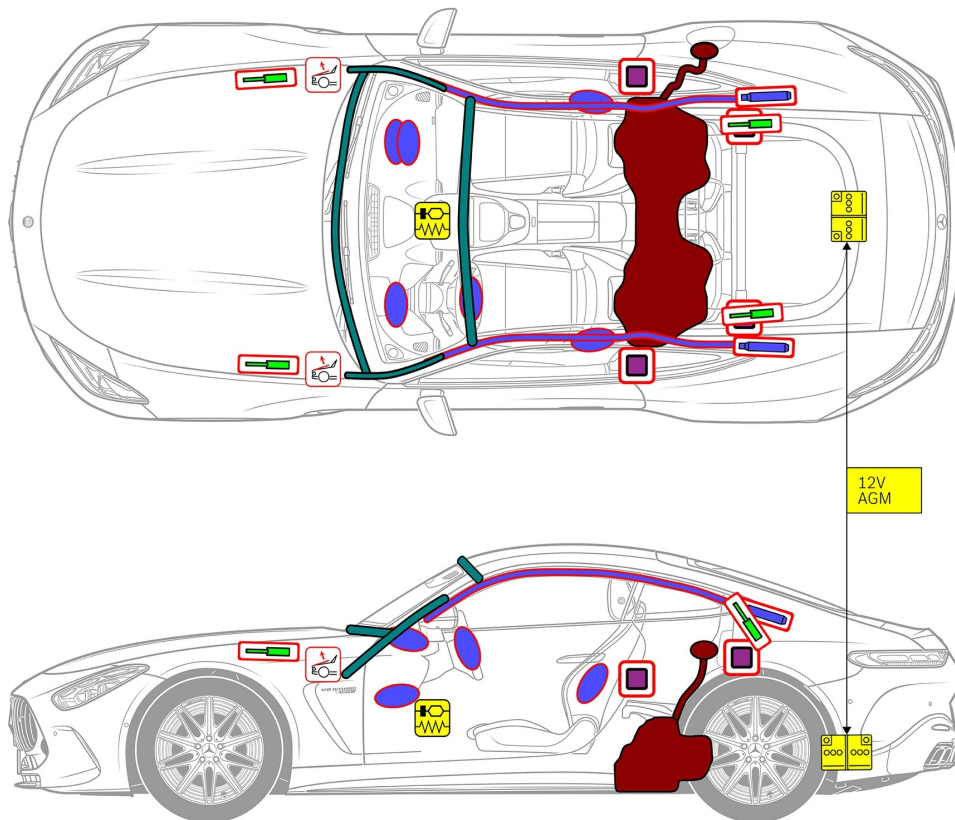




- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|
| | Oro pagalvė | | Dujų atsargų pripūtimo įtaisas | | Saugos diržo įtempiklis | | SRS valdymo blokas | | Aktyvi pėsčiųjų apsaugos sistema |
| | Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės | | Didelio stiprio zona | | Žemos įtampos akumulatorius | | Benzinas kuro bakas | | |





1. Identifikavimas / pripažinimas

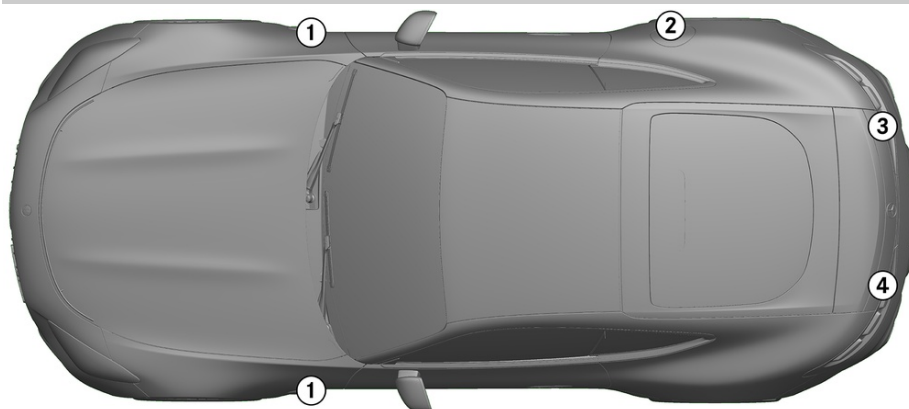


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

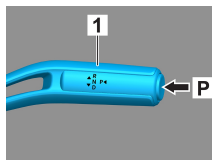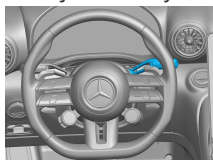


Stovėjimo stabdys

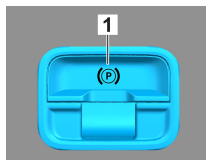

Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

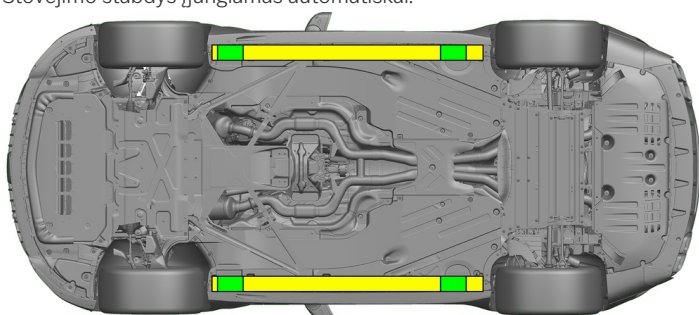

Tinkami kėlimo taškai



Tinkami stabilizavimo taškai šone





Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.

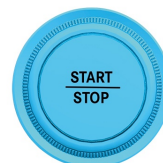

Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį bagažinėje.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamąjį gnybtą laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.




Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.




4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į kėbulo sritis, kurios yra pagamintos iš labai stiprių plienų, ir susaistymo sistemų komponentus (ypač pirotechninius elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

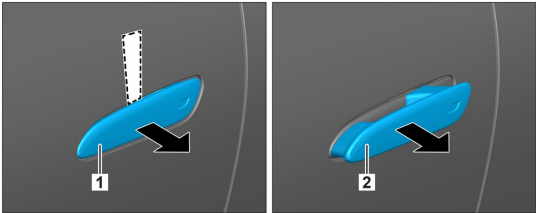


1. Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) ir jį lengvai panaudoti kaip svirtą. 2. Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

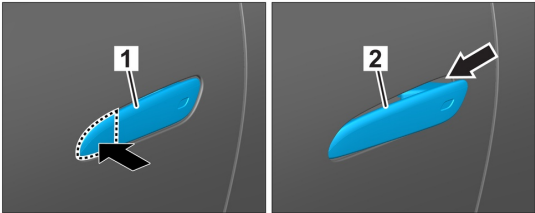


1. Paspauskite priekinį durų rankenos kraštą. 2. Ištraukite durų rankeną į išorę.

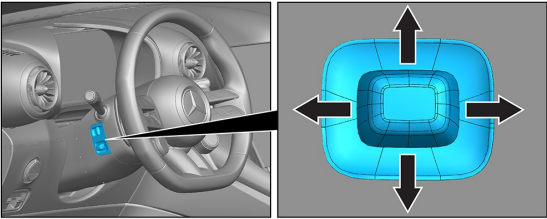

Vairo nustatymas

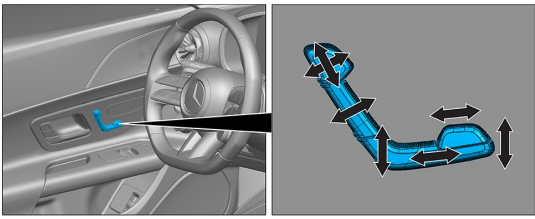

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

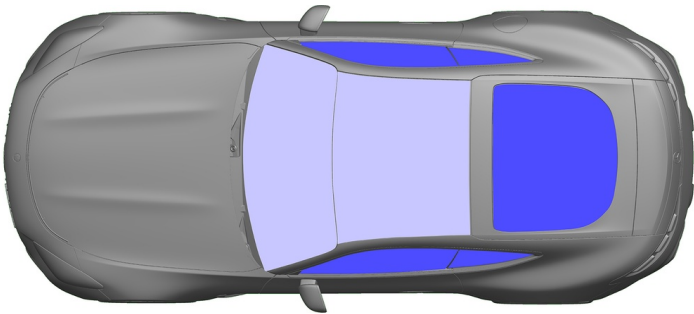

VSG: laminuotas stiklas
ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V
		70 L
		640 ± 10 g

6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).


7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).



8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

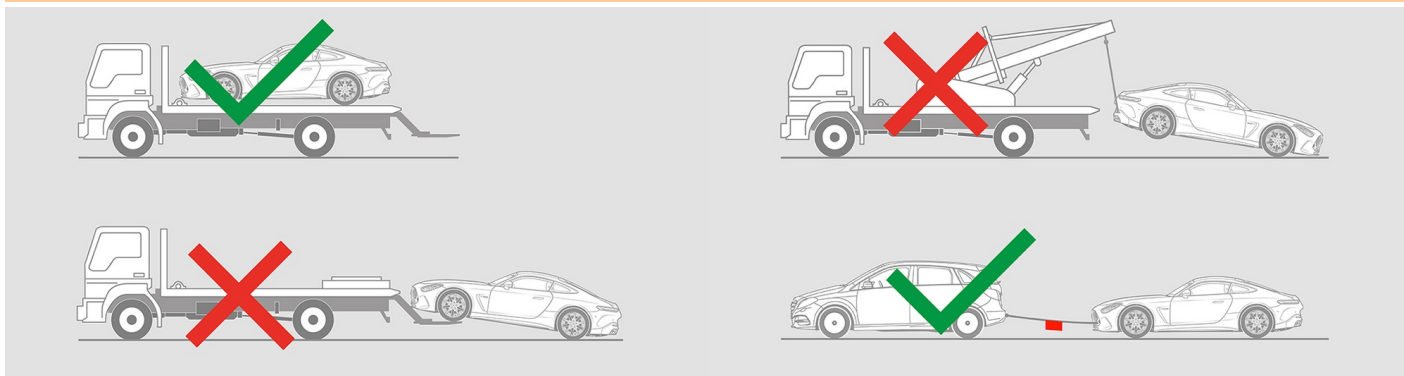

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

	Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą		Bendras įspėjamasis ženklas		Degus		Pavojinga žmogaus sveikatai
	Ėsdinančios medžiagos		Sprogus		Gaisrui gesinti naudokite vandenį		Gaisrui gesinti naudokite sausas putas
	Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas		Bagažinė		Pašalinkite išmanųjį raktą		Oro kondicionavimo komponentas
	Įspėjimas; žema temperatūra						