


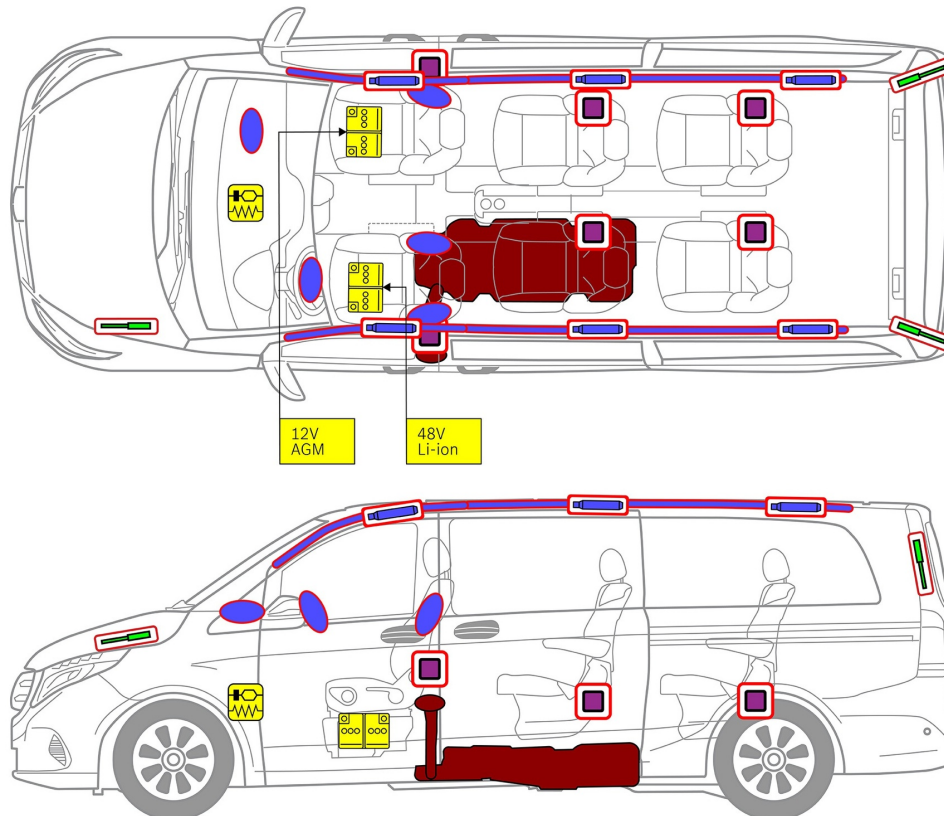

Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Žemos įtampos
akumuliatorius





Benzinas kuro
bakas

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

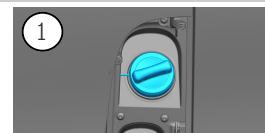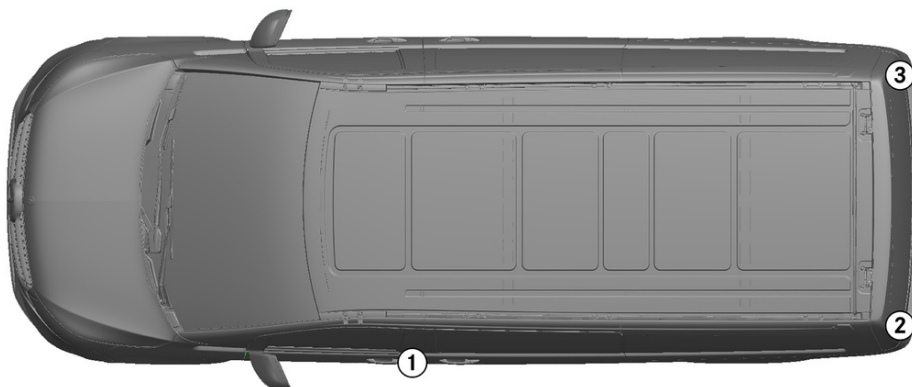

2

V 260L

3

福建奔驰


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys




Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

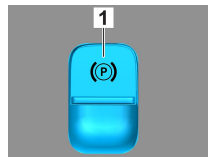

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

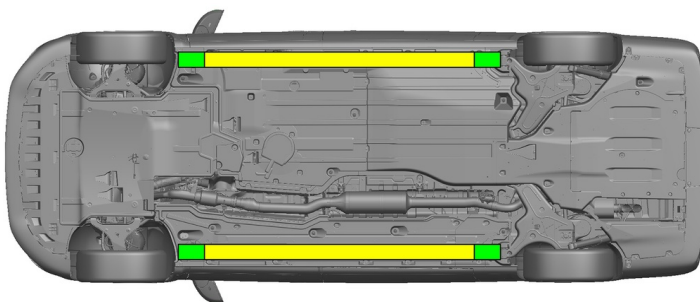

Tinkami kėlimo
taškai



Tinkami stabilizavimo taškai
šone




Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad
transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto
priemonę.



Atjungti 48 V akumuliatorių

1. Nuimti 48 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 48 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Atjungti 12 V akumuliatorių


1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.




Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.

4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

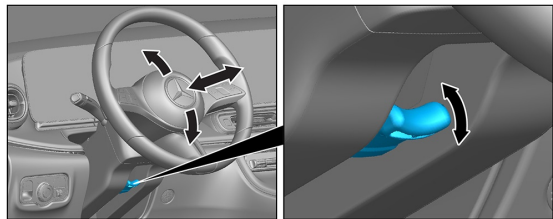

Vairo nustatymas

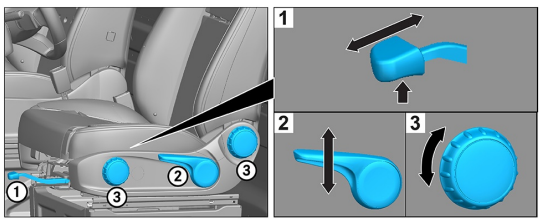

Sėdynės nustatymas (mechaninis)

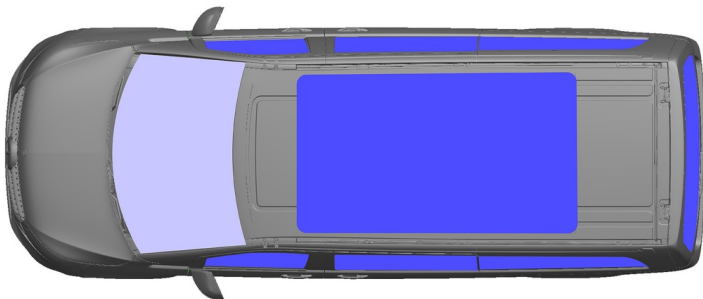

- VSG: laminuotas stiklas
- ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V/ 48 V
		82 L
		950 ± 10 g

6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).


7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).



8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

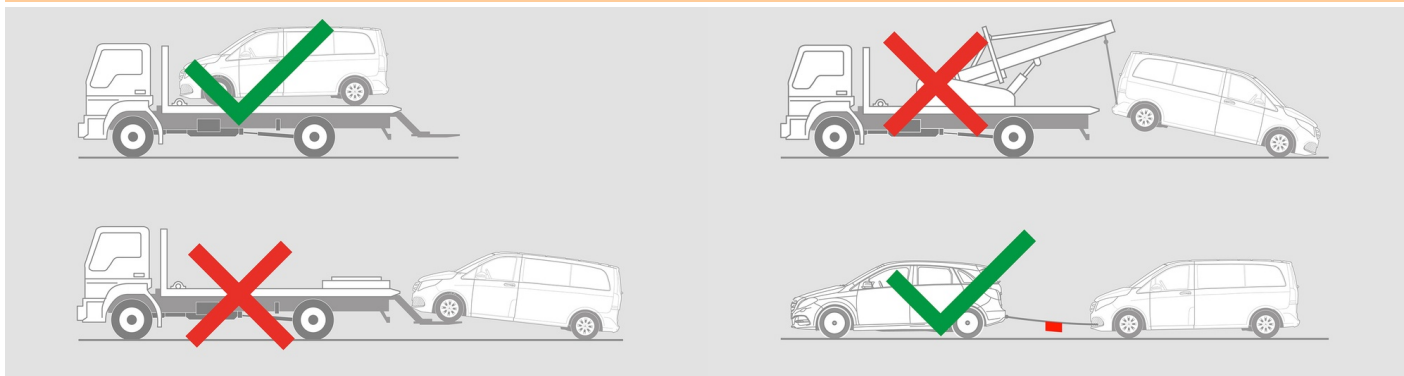

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė,
naudojanti 2-osios
grupės skystąjį kurą



Bendrasis įspėjamasis
ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus
sveikatai



Įsodinamos medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudo-
kite vandenį



Gaisrui gesinti naudo-
kite sausas putas



Gaisrui gesinti naudo-
kite šlapias putas



Pašalinkite išmanųjį
raktą



Oro kondicionavimo
komponentas



Įspėjimas; žema tempe-
ratūra