



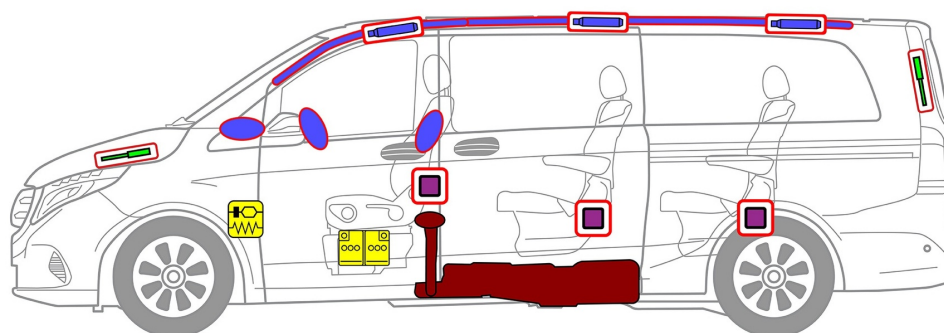

Mercedes-Benz V klasė 260 L Didelės talpos sedanas (448), nuo 2024 m.

Nuo 4 durų iki 5 durų transporto priemonė, Nuo 6 sėdimų vietų iki 8 sėdimų vietų transporto priemonė

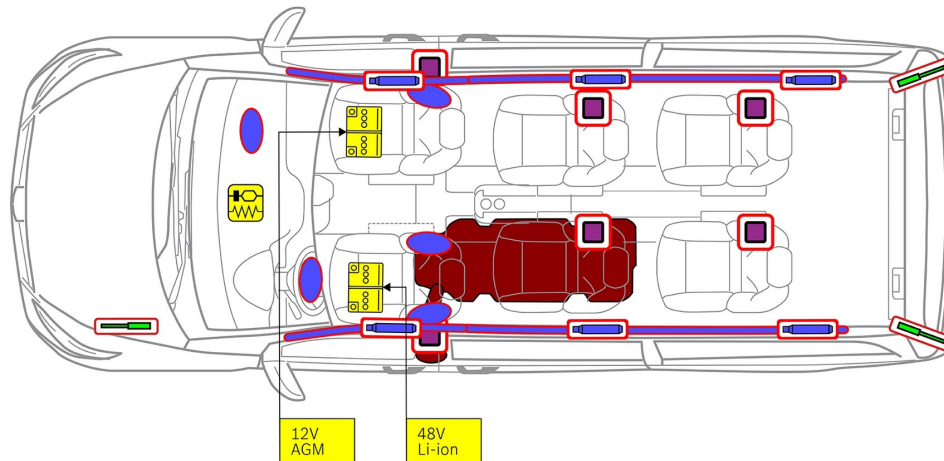

Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Žemos įtampos
akumuliatorius



Benzinas kuro
bakas





Mercedes-Benz V klasė 260 L Didelės talpos sedanas (448), nuo 2024 m.

Nuo 4 durų iki 5 durų transporto priemonė, Nuo 6 sėdimų vietų iki 8 sėdimų vietų transporto priemonė



1. Identifikavimas / pripažinimas

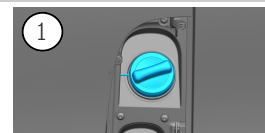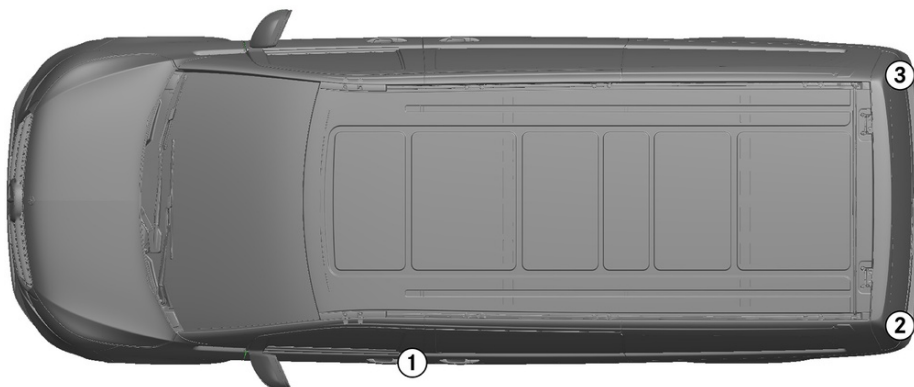

2


V 260 L

3

福建奔驰


2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

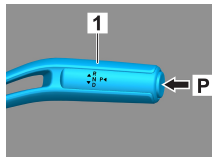


Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

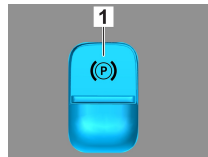

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

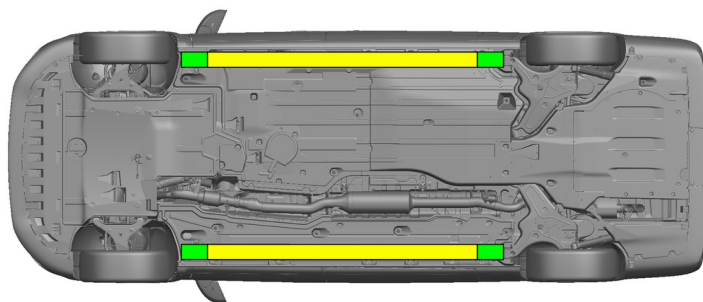

Tinkami kėlimo taškai



Tinkami stabilizavimo taškai šone




Gelbėjant reikia vengti papildomai deformuoti slenksčius ir dugną (pvz., atremiant su hidrauline įranga).

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Spauskite PALEIDIMO ir SUSTABDYMO mygtuką neįjungdami darbinio stabdžio.
2. Elektroninį transporto priemonės raktą laikykite ne arčiau kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



Atjungti 48 V akumuliatorių

1. Nuimti 48 V akumulatoriaus dangtį.
2. Atjungti 48 V akumulatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumulatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumulatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.



Pasyviosios saugos sistemos (oro pagalvės ir saugos diržų įtempikliai) išjungiamos.



4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.



Vairo nustatymas



Sėdynės nustatymas (mechaninis)

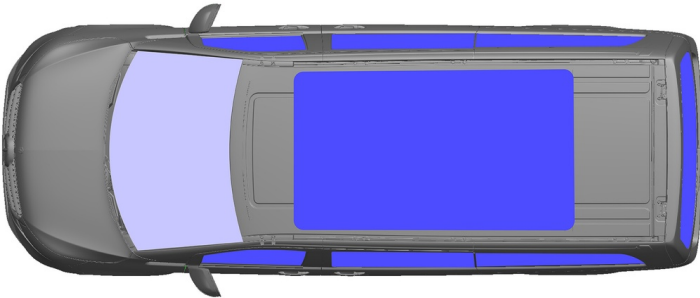

- VSG: laminuotas stiklas
- ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

		12 V/ 48 V
		82 L
		950 ± 10 g

6. Gaisro atveju




Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).

7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

- 1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
- 2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

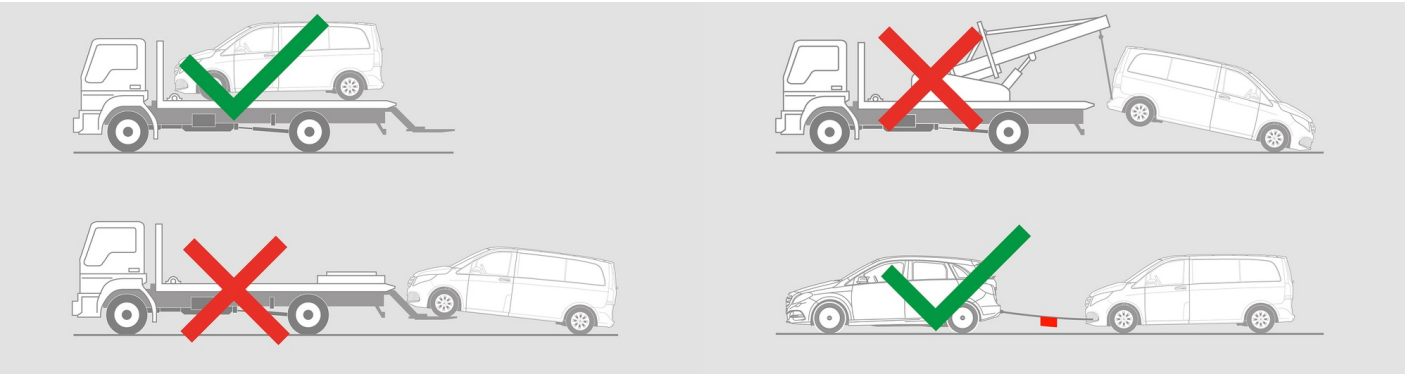



9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą



Bendrasis įspėjamasis ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsėdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Gaisrui gesinti naudokite sausas putas



Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas



Pašalinkite išmanųjį raktą



Oro kondicionavimo komponentas



Įspėjimas; žema temperatūra