



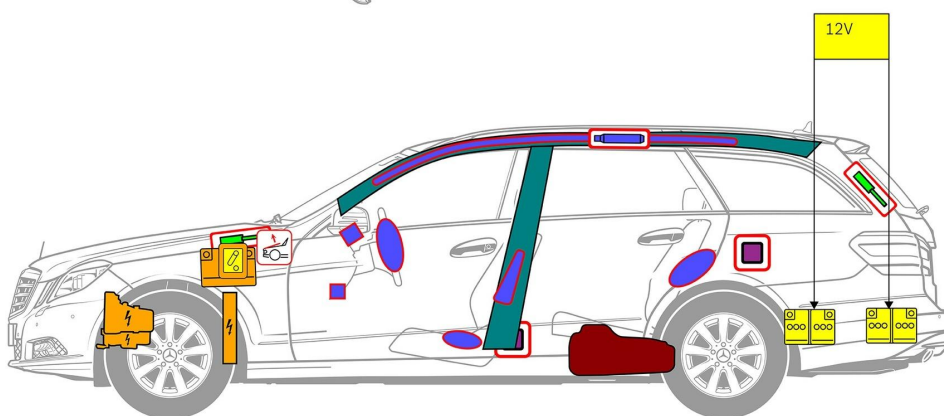

① Left-hand drive

② Right-hand drive

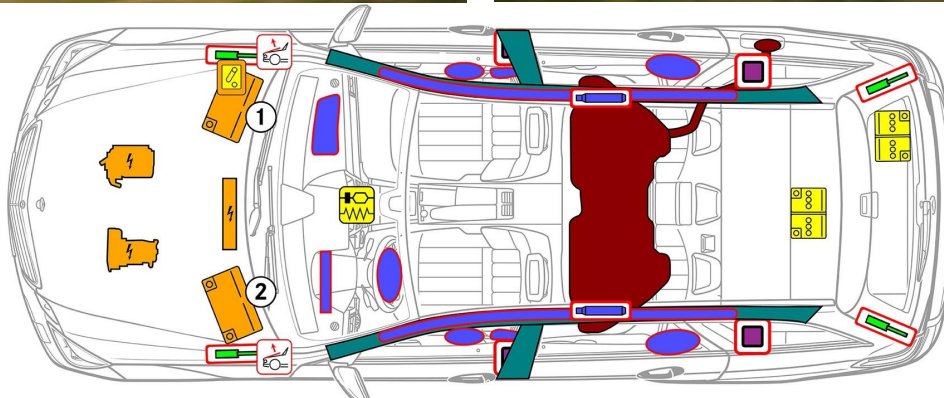

Oro pagalvė



Dujų atsargų pripūtimo įtaisas



Saugos diržo įtempiklis



SRS valdymo blokas



Aktyvi pėsčiųjų apsaugos sistema



Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės



Didelio stiprio zona



Žemos įtampos akumuliatorius



Benzinas kuro bakas



Aukštosios įtampos sudėtinė baterija



Aukštosios įtampos komponentas




Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

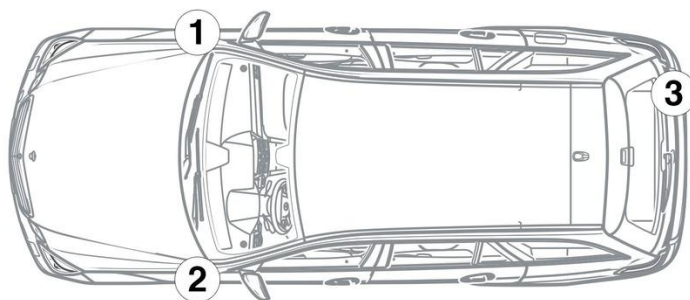


3. Atribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės


Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

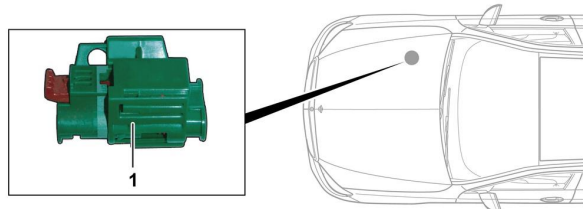

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.

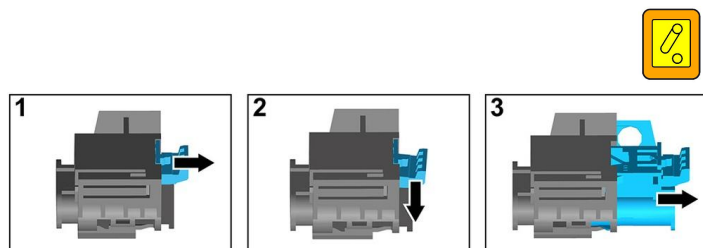

- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.