



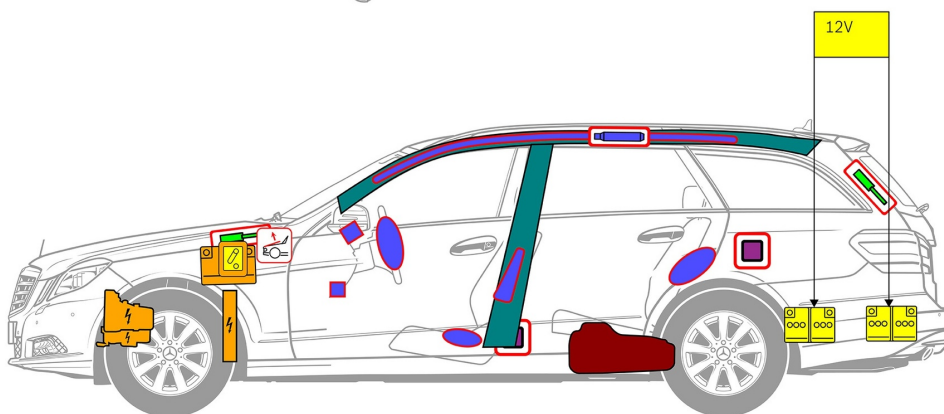

① Left-hand drive

② Right-hand drive

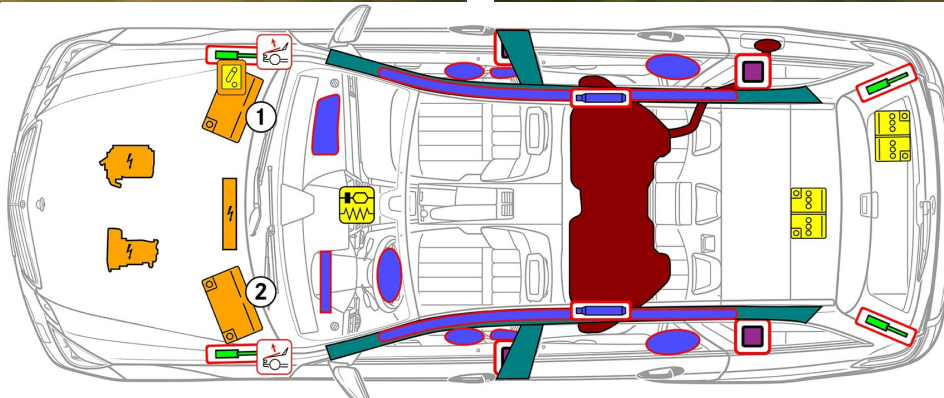

Oro pagalvė



Dujų atsargų pri-
pūtimo įtaisas



Saugos diržo
įtempiklis



SRS valdymo blo-
kas



Aktyvi pėsčiųjų
apsaugos siste-
ma



Dujų stovas / iš-
ankstinės apkro-
vos spyruoklės



Didelio stiprio
zona



Žemos įtampos
akumuliatorius



Benzinas kuro
bakas



Aukštosios įtam-
pos sudėtinė ba-
terija



Aukštosios
įtampos
komponen-
tas




Žemosios įtam-
pos įrenginys, at-
jungiantis aukštą-
ją įtampą

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).



1. Identifikavimas / pripažinimas

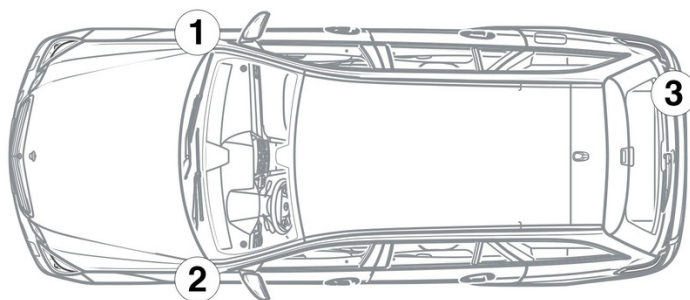


3. Atribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės


Aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos sistemą išjunkite tai:

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas

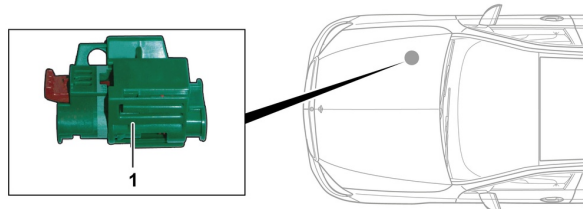

Aukštosios įtampos atjungimo įtaisas yra variklio skyriuje priekinio keleivio pusėje.

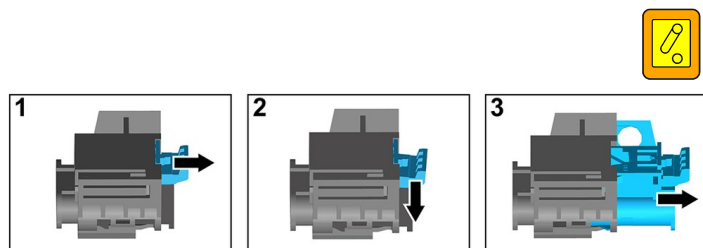

- (1) Ištraukti fiksatorių
- (2) Fiksatorių paspausti žemyn
- (3) Ištraukti jungiklį



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. Nuimti 12 V akumuliatoriaus dangtį.
2. Atjungti 12 V akumuliatoriaus neigiamojo gnybto laidą prie varžtinio sujungimo ir apsaugoti nuo nepageidaujamo kontakto.