





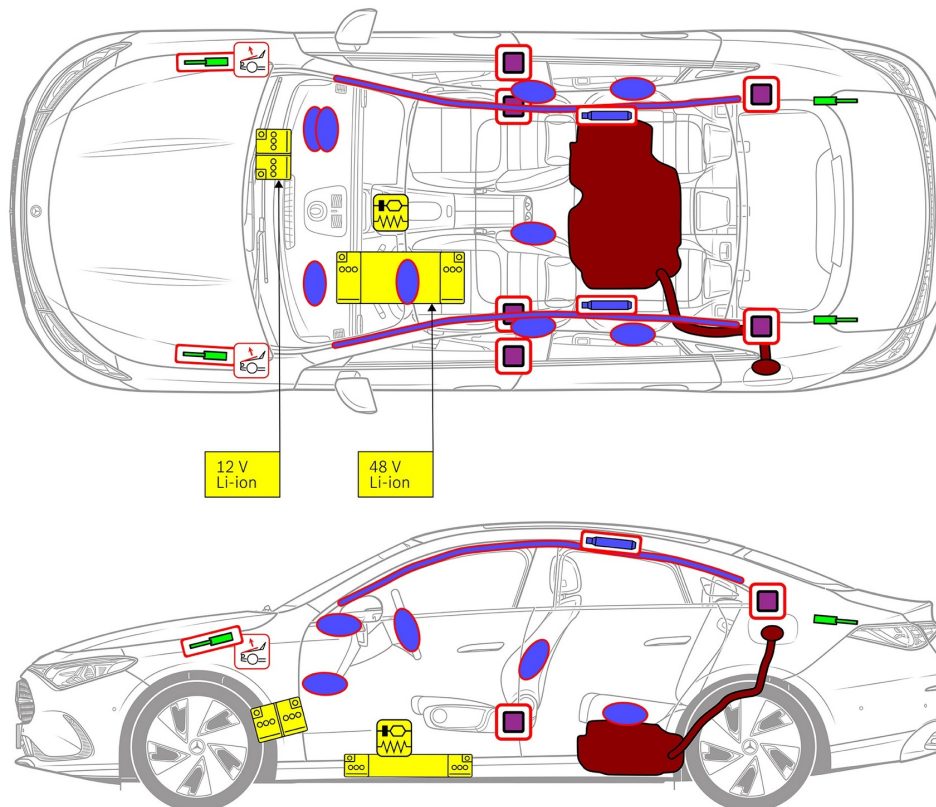

1. Identifikavimas / pripažinimas

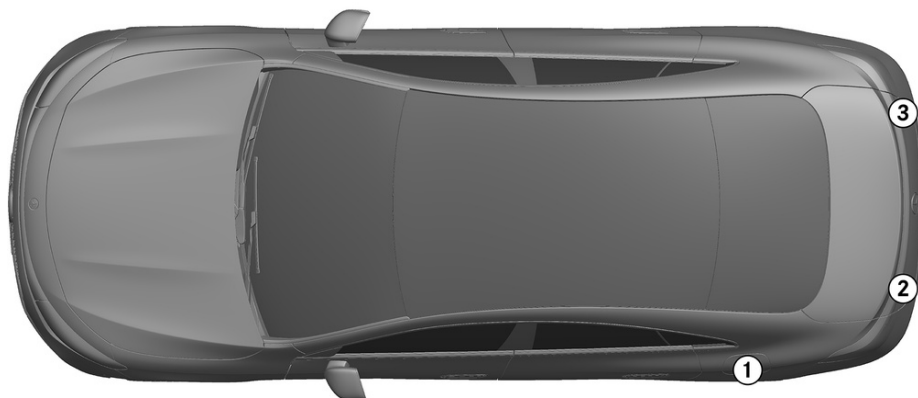


2
CLA 220

3
4MATIC



2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Stovėjimo stabdys

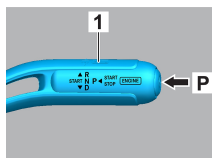


Paspauskite jungiklį P ant valdymo svirties (1).
Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

Stovėjimo stabdys

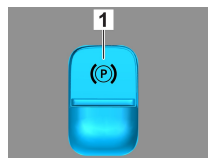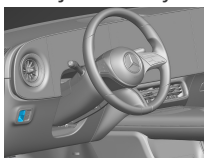

Elektrinis stovėjimo stabdys (1)

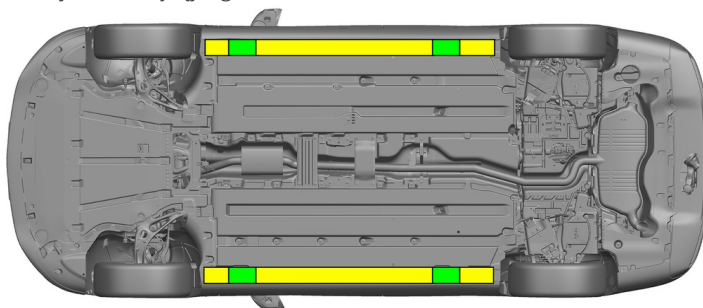

Tinkami kėlimo taškai




Tinkami stabilizavimo taškai šone

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjungti uždegimą:

1. Išjunkite uždegimą: paspauskite START/STOP ant perjungimo svirties.
2. Laikykite elektroninį transporto priemonės raktą ne mažesniu kaip 5 m atstumu.



Jei nesigirdi variklio garsų, tai dar nereiškia, kad transporto priemonė yra išjungta.



Galima paleisti iš naujo iki baigiant naudoti transporto priemonę.



Atjungti 12 V akumuliatorių

1. 12 voltų akumuliatorius yra po prietaisų skydeliu.
2. Priekinio keleivio pusėje priekyje nuimkite kojų kilimėlį (1) ir grindų dangą (2).
3. Atlaisvinkite neigiamą 12 voltų akumuliatoriaus laidą (3) nuo suveržiamosios jungties ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.



Atjungus 12 V akumuliatorių išjungiamos pasyvosios saugos sistemos (oro pagalvės ir diržų įtempikliai)





Atjungus 12 V akumuliatorių per 10 sekundžių automatiškai išjungiamą 48 V sistema




Atjungti 48 V akumuliatorių

1. 48 voltų akumuliatorius yra po transporto priemone kairėje pusėje, žiūrint važiavimo kryptimi.
2. Atjunkite signalo liniją (1) nuo 48 V akumuliatoriaus.
3. Atlaisvinkite elektros kabelius (2) ir (3) ties varžto jungtimi ir apsaugokite nuo netyčinio kontakto.

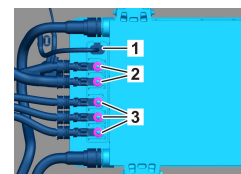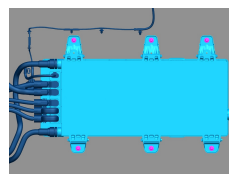


4. Prieiga keleiviams


Išlaisvinant keleivius, reikia atsižvelgti į įtempimo sistemų komponentus (ypač į pirotechnikos elementus) pagal 1 puslapyje pateiktus duomenis.

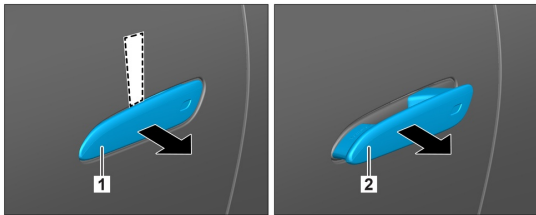


1. Plokščią, nemetalinį daiktą stumti iš viršaus už įtrauktos durų rankenos (1) ir jį lengvai panaudoti kaip svertą. 2. Už durų rankenos (1) suimti iš apačios ir traukti į išorę, kol pajuntamas pasipriešinimas, tada laikyti.

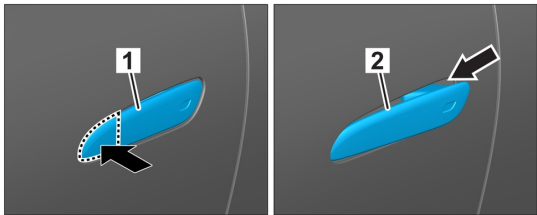


1. Paspauskite priekinį durų rankenos kraštą. 2. Ištraukite durų rankeną į išorę.

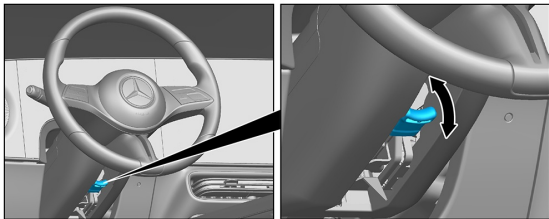


Vairo nustatymas

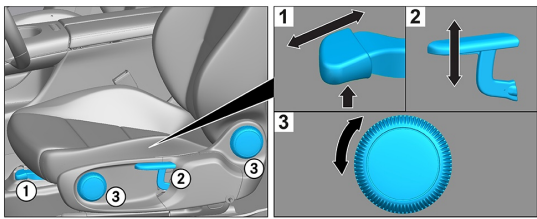

Sėdynės nustatymas (mechaninis)

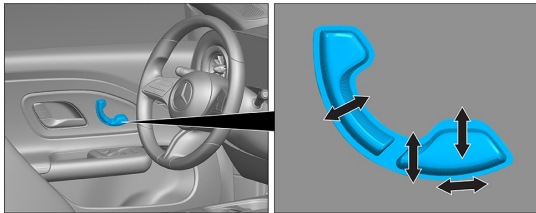

Sėdynės nustatymas (elektrinis)

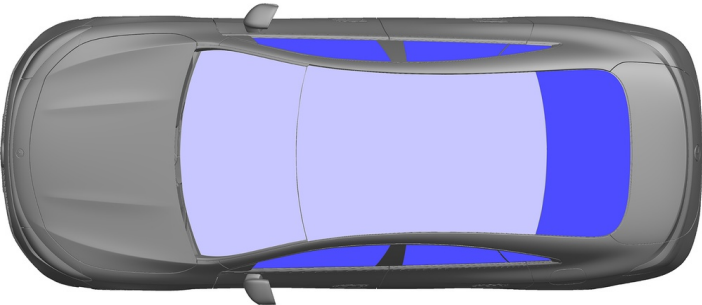

VSG: laminuotas stiklas
ESG: grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos

	    	48 V Li-ion
	    	12 V Li-ion
	 	51 L
	  	630 ± 10 g



6. Gaisro atveju



Transporto priemonės gaisrui gesinti reikia naudoti didelį vandens kiekį (H₂O).
Ličio jonų akumuliatoriui aušinti reikia naudoti didesnį vandens (H₂O) kiekį.



Įspėjimas: Galima užsidegti akumuliatorių




7. Nugrimzdimo atveju

Nėra jokio pavojaus, kad kėbulas bus su įtampa. Po transporto priemonės gelbėjimo:

1. Vandeniui leisti ištekti iš salono.
2. Išjungti 12 V / 48 V elektros sistemą (žr. 3 skyrių).

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

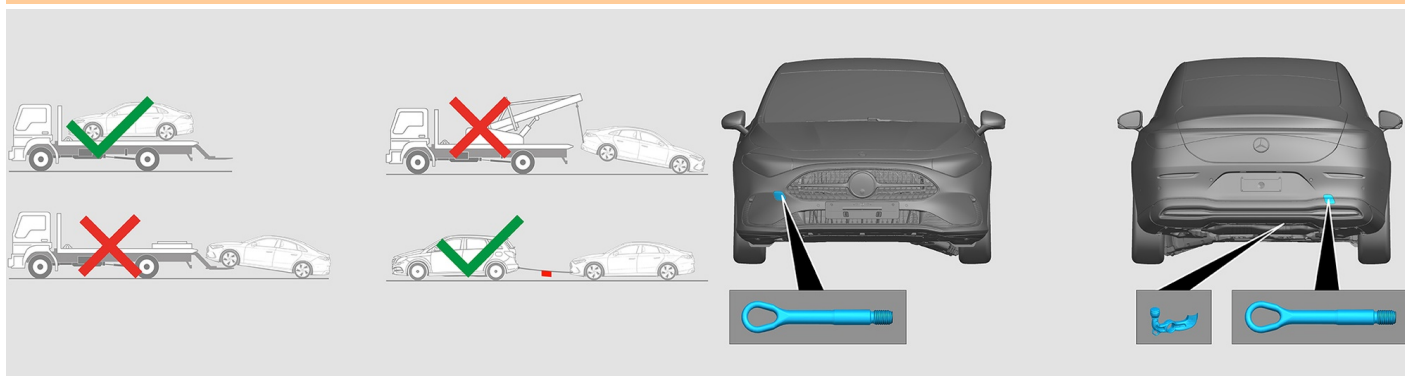

9. Svarbi papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite [Gairės lengvųjų automobilių vilkimo tarnyboms](#).

Nurodymas: Daugiau informacijos rasite mūsų [gelbėjimo gairėse](#).

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas



Transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą



Bendras įspėjamasis ženklas



Degus



Pavojinga žmogaus sveikatai



Įsėdinančios medžiagos



Ūmus toksiškumas



Sprogus



Gaisrui gesinti naudokite vandenį



Gaisrui gesinti naudokite sausas putas



Gaisrui gesinti naudokite šlapias putas



Pašalinkite išmanųjį raktą



Oro kondicionavimo komponentas



Įspėjimas: žema temperatūra