

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- |   |   |   |                           |  |   |  |   |   |                                    |
|---|---|---|---------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------------|
|  | Gaisa spilvens                          |  | Uzkrātās gāzes ģenerators |   | Drošības jostas nosprīgotājs                    |  | Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta |  | Aktīvā gājēju aizsardzības sistēma |
|  | Gāzes amortizators / nosprīgotā atspere |  | Zemsprieguma akumulators  |   | Benzīns degvielas tvertne                       |   | Akumulators, augstsprieguma                 |  | Augstsprieguma barošanas vads      |
|   | Augstsprieguma komponents               |  | Kabeļa pārrāvums          |  | Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu |  |   |   |                                    |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlinijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums


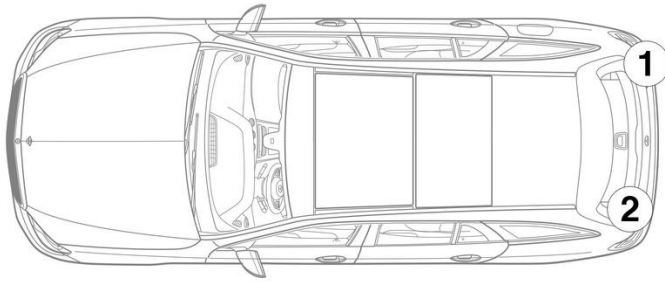


3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

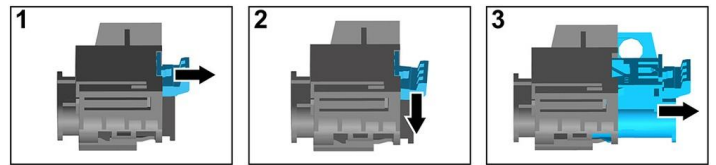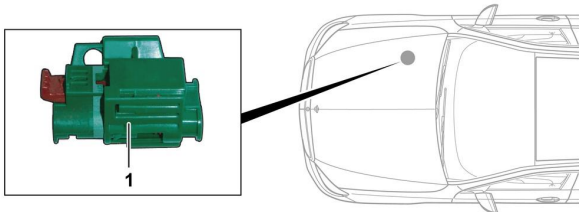

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.



- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi



Iespēja 2: Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce

Alternatīvā augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas salonā zem vadītāja pusē novietotās drošinātāju kārbas pārsega. Tā ir apzīmēta ar norādes plāksnīti.



Noņemiet pārsegu (1). Pārgrieziet vadu marķētajā pozīcijā (2).



12 V akumulatora atvienošana

- 1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
- 2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.