


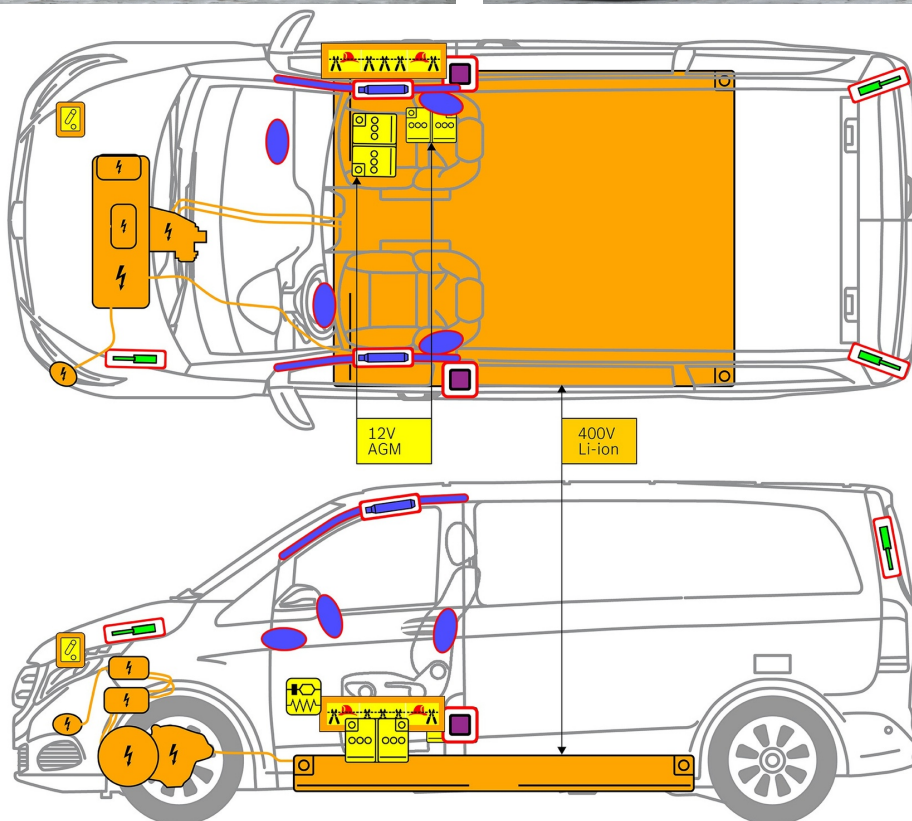

Gaisa spilvens



Uzkrātās gāzes ģenerators



Drošības jostas nospriegotājs



Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta



Gāzes amortizators / nospriegotā atspere



Zemsprieguma akumulators



Akumulators, augstsprieguma



Augstsprieguma barošanas vads



Augstsprieguma komponents



Kabeļa pārrāvums





Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums

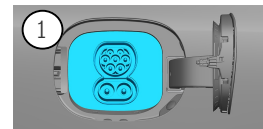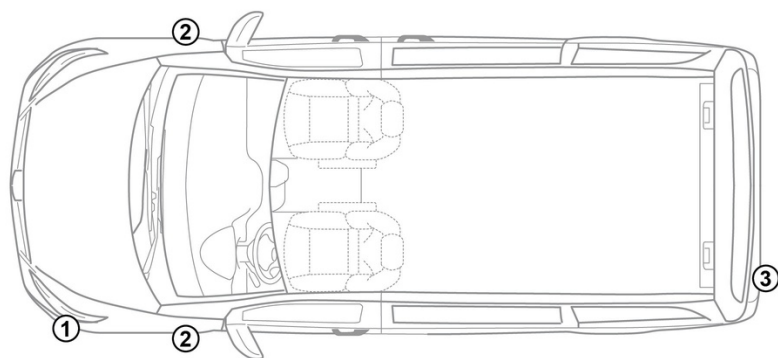

2

ELECTRIC

3

eVITO


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Stāvbremze – Atkarībā no transportlīdzekļa tipa ir iebūvēts viens no turpmākajiem variantiem:




1. Pārslēdziet pārnesumu vadības sviru pozīcijā P.
2. Pārslēdziet pārnesumu vadības sviru pozīcijā N.

Stāvbremze – Atkarībā no transportlīdzekļa tipa ir iebūvēts viens no turpmākajiem variantiem:

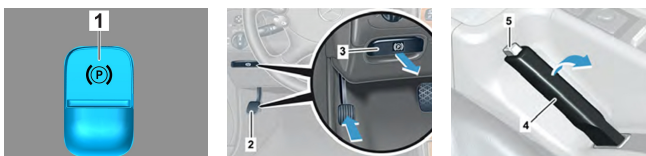

1. Elektriskā stāvbremze
2. Stāvbremzes pedālis
3. Stāvbremzes atbrīvošanas poga
4. Stāvbremzes svira
5. Stāvbremzes sviras atbrīvošanas poga

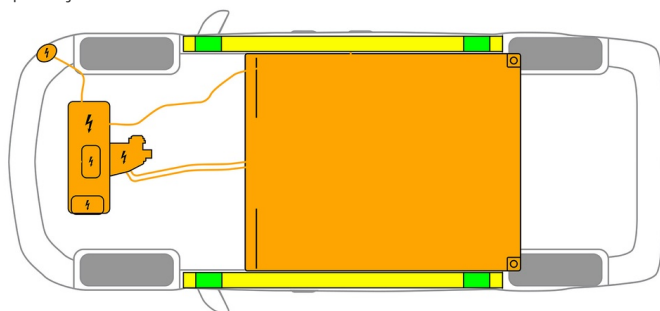

- Piemēroti pacelšanas punkti
- Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti
- Augstsprieguma akumulators



Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Pagrieziet aizdedzes slēdzenē ievietoto aizdedzes atslēgu atpakaļ pretēji pulksteņu rādītāju virzienam un to izņemiet.
2. Izņemiet aizdedzes atslēgu no transportlīdzekļa.



Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Negadījumos ar gaisa spilvenu un drošības jostas nospiegotāju nostrādi augstsprieguma sistēma tiek izslēgta automātiski.






Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:



Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

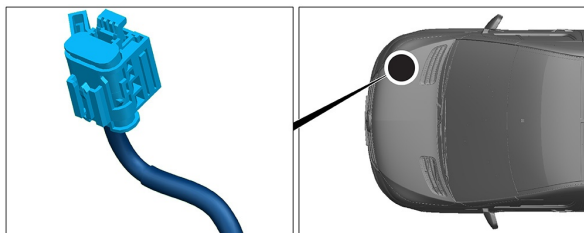

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.



- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi

Iespēja 2: Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce

Alternatīvā augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas priekšējā labās puses sēdekļa kārbā. Tā ir apzīmēta ar norādes plāksniti.



Noņemiet pārsegu (1). Pārgriežiet vadu marķētajā pozīcijā (2).



Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārļiecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.



Pasīvo drošības sistēmu – gaisa spilvenu un drošības jostas nosprīgotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.



12 V akumulatora atvienošana

1. Noņemiet 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora minusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nosprīgotāji) tiek deaktivizēti.




4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

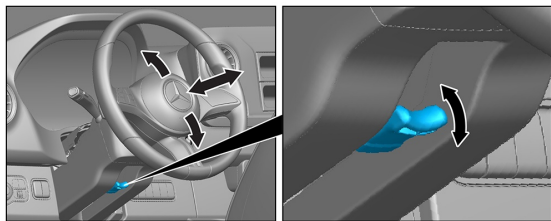

Stūres regulēšana

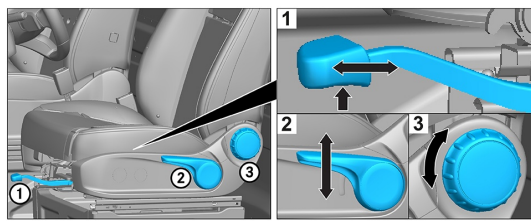

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

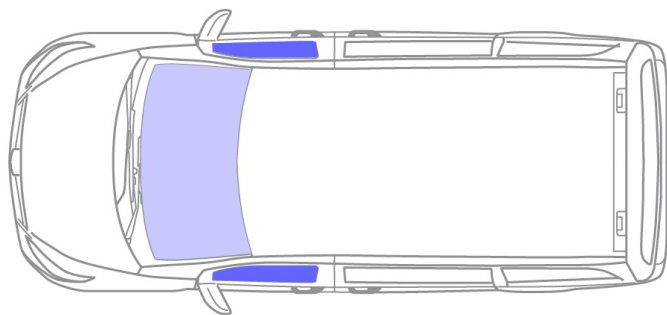

VSG: laminēts drošības stikls
ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

		12 V
		400 V
		660 ± 10 g



Visu augstsprieguma vadu izolācija ir oranžā krāsā.

6. Ugunsgrēka gadījumā



Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H₂O).
Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H₂O) daudzumu.



Brīdinājums: Iespējama akumulatora aizdegšanās



Ja no augstsprieguma akumulatora izplūst dzesēšanas šķidrums, tad akumulators termiskās pārslodzes rezultātā var kļūt nestabils. Pārbaudiet akumulatora temperatūru ar infrasarkano staru termokameru.



7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu.


Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet augstsprieguma sistēmas deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).



8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Transportlīdzekli transportējiet tikai ar abiem tiltiem uz autoevakuatora vai autotransportiera.

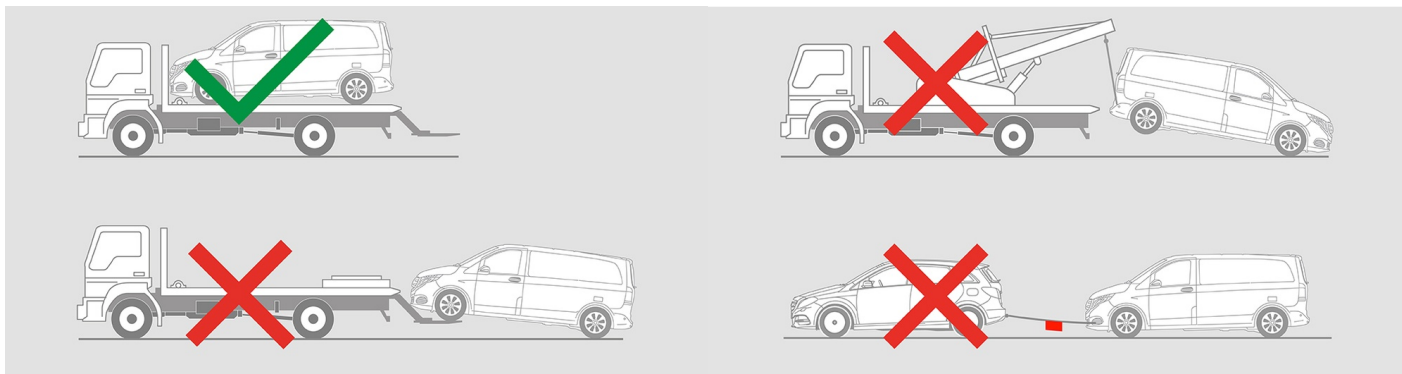

Uzglabājiēt drošā attālumā no citiem transportlīdzekļiem.



Brīdinājums: iespējama akumulatora aizdegšanās



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums



Elektriskais transportlīdzeklis



Vispārēja brīdinājuma zīme



Brīdinājums, elektrība



Uzliesmojošs



Bīstams cilvēka veselībai



Kodīgs



Akūts toksiskums



Sprādzienbīstams



Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni



Izmantot infrasarkanā termokameru



Motora pārsegs



Izņemt viedatslēgu



Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents



Brīdinājums, zema temperatūra