


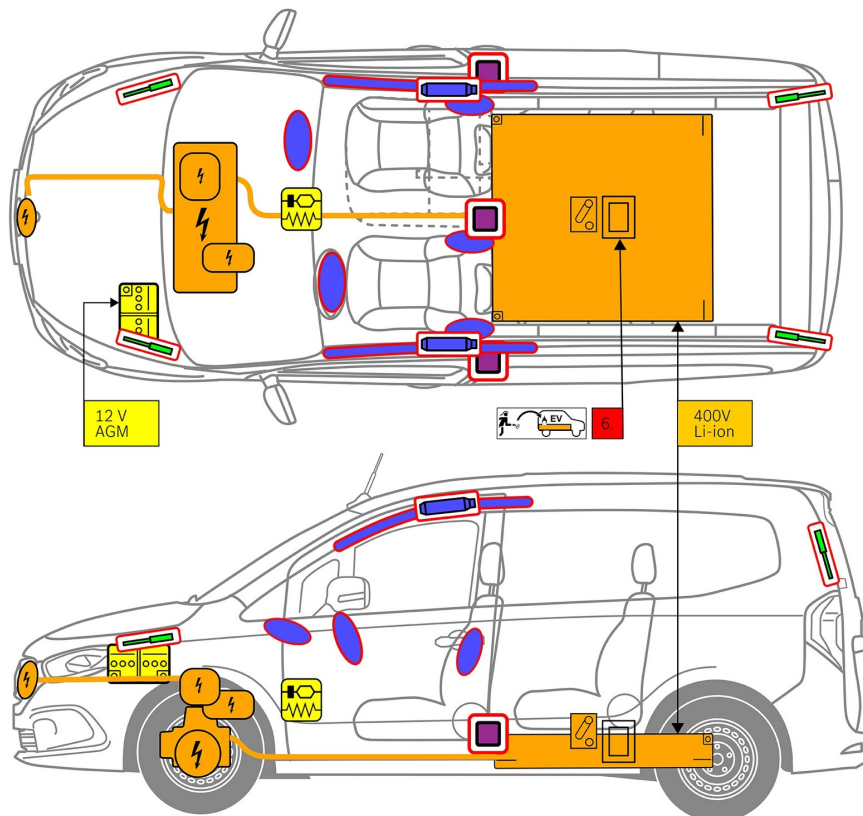

- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|
|  | Gaisa spilvens |  | Uzkrātās gāzes
ģenerators |  | Drošības jostas
nospiēģotājs |  | Papildu ierobežo-
tājsistēmas vadī-
bas iekārta |  | Gāzes amortiza-
tors / nospiēģo-
ta atspere |
|  | Piesardzības
zona |  | Zemsprieguma
akumulators |  | Akumulators,
augstsprieguma |  | Augstsprieguma
barošanas vads |  | Augstsprie-
guma kom-
ponents |
|  | Augstsprieguma
ierīce, kas atvie-
no augstspriegu-
mu | | | | | | | | |

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums



2

ELECTRIC

3

EQT

4


eCITAN

2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Stāvbremze




Stāvbremze

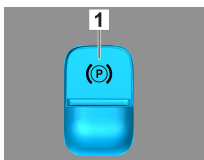

Pārslēdziet pārnēsumu vadības sviru (1) pozīcijā P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Elektriskā stāvbremze (1)

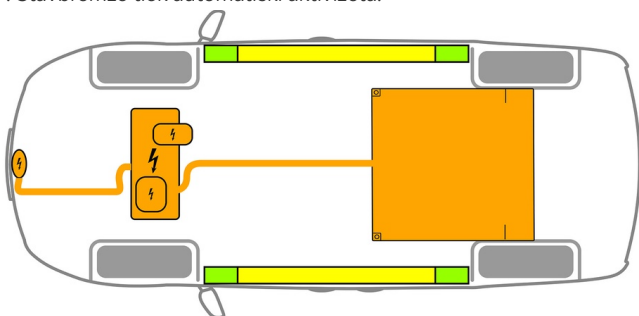

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti



Augstsprieguma
akumulators





Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Main Method

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nospiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.

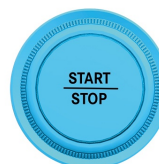

Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija



Negadījumos ar gaisa spilvenu un drošības jostas nospriegotāju nostrādi augstsprieguma sistēma tiek izslēgta automātiski.







Alternative Method

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:



Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

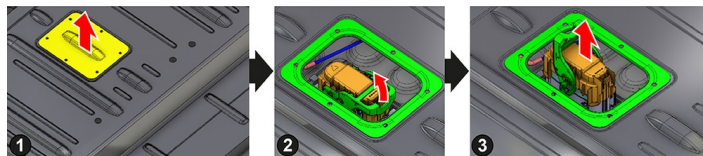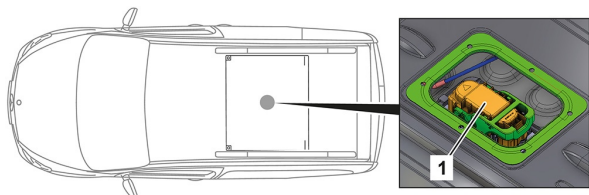

Augstvoltāžas atvienošanas ierīce atrodas motora nodalījumā vadītāja pusē. Bīdiet aizmugurējo vairākvietīgo sēdekli uz priekšu un paceliet to. Augstvoltāžas atvienošanas ierīce atrodas automobiļa salonā augstvoltāžas akumulatora augšpusē.

- (1) Noņemiet aizsargvāciņu un noseģšanas vāciņu
- (2) Atbloķējiet spraudni
- (3) Izvelciet spraudni



Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārliecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.



Pasīvo drošības sistēmu – gaisa spilvenu un drošības jostas nosprīgotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.

Access



12 V akumulatora atvienošana


1. Noņemiet dzinēja nodalījuma 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūvsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nosprīgotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

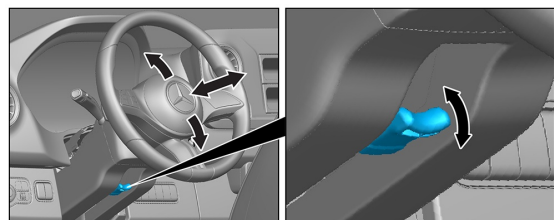

Stūres regulēšana

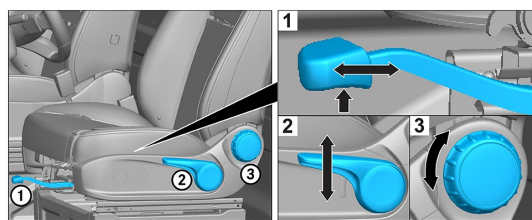

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

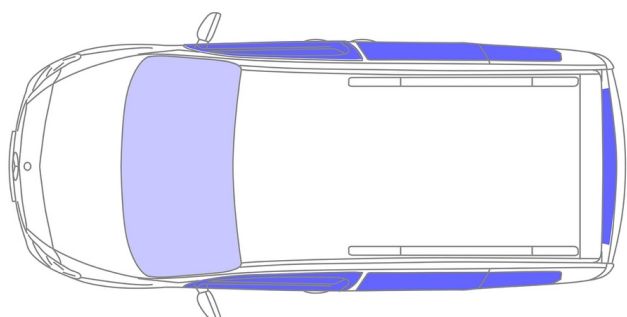

- VSG: laminēts drošības stikls
- ESG: vienslāņa drošības stikls



5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas




Visu augstsprieguma vadu izolācija ir oranžā krāsā.

6. Ugunsgrēka gadījumā



Fireman Access is in the second row of seats under the bench seat.

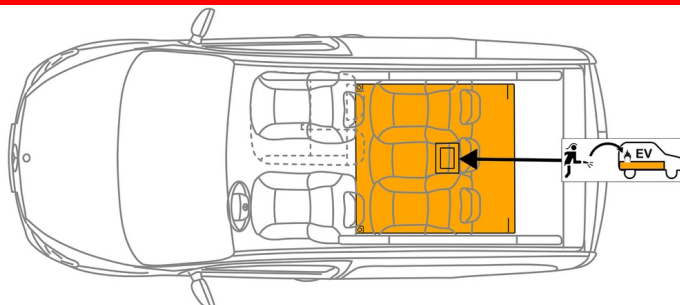

Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H₂O).

Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H₂O) daudzumu.



Bīdīnājums: iespējama akumulatora aizdegšanās



Ja no augstsprieguma akumulatora izplūst dzesēšanas šķidrums, tad akumulators termiskās pārslodzes rezultātā var kļūt nestabils. Pārbaudiet akumulatora temperatūru ar infrasarkanu staru termokameru.



7. Iegremdēšanas gadījumā


Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu.

Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet augstsprieguma sistēmas deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Transportlīdzekli transportējiet tikai ar abiem tiltiem uz autoevakuatora vai autotransportiera.

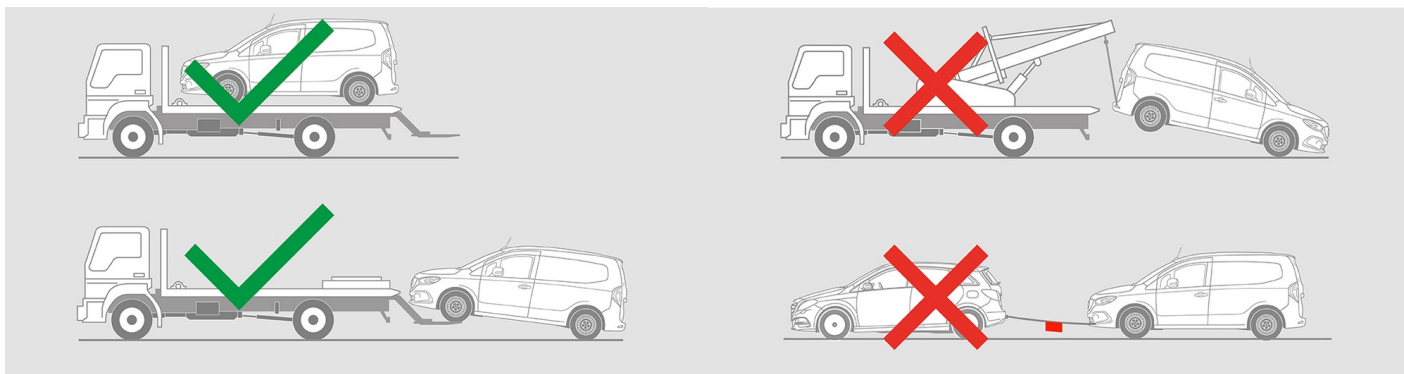

Uzglabājiēt drošā attālumā no citiem transportlīdzekļiem.



Bīdīnājums: iespējama akumulatora aizdegšanās



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlinijas par vieglajiem automobiļiem](#).



10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums



Elektriskais transpor-
tlīdzeklis



Vispārēja brīdinājuma
zīme



Brīdinājums, elektrība



Uzliesmojošs



Bīstams cilvēka veselī-
bai



Kodīgs



Akūts toksiskums



Ugunsgrēku dzēst ar
ūdeni



Safety gloves



Face shield



Izmantot infrasarkanā
termokameru



Motora pārsegs



Izņemt viedatslēgu



Speciāla piekļuve akumulatoram