



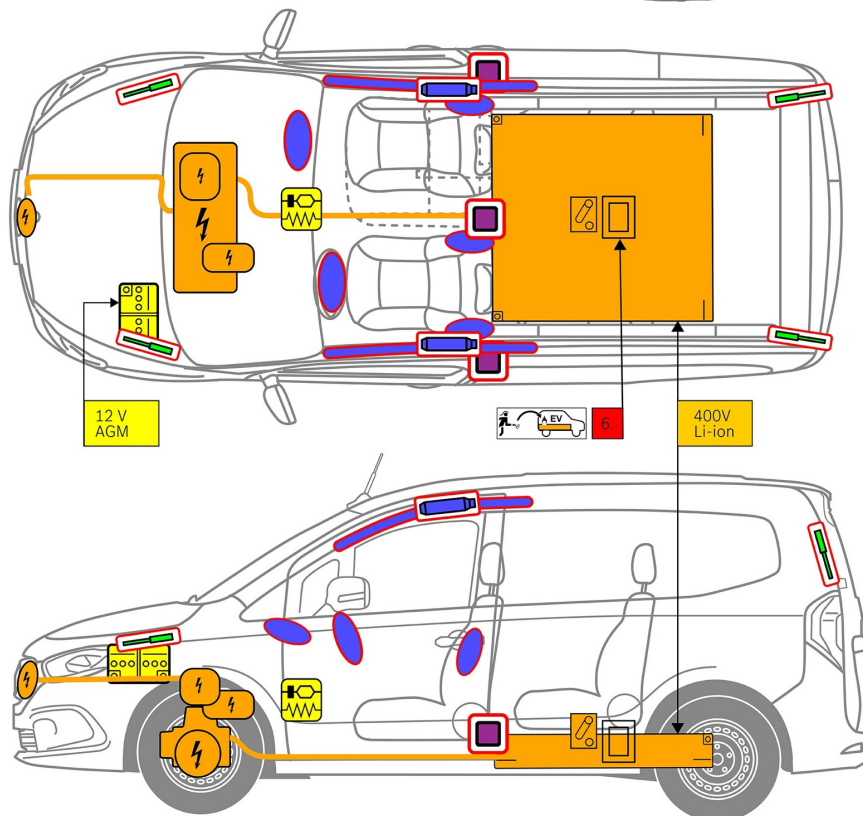

- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|--|---|---|---|
|  | Gaisa spilvens |  | Uzkrātās gāzes
generators |  | Drošības jostas
nospirogotājs |  | Papildu ierobežo-
tājsistēmas vadī-
bas iekārta |  | Gāzes amortiza-
tors / nospiego-
ta atspere |
|  | Piesardzības
zona |  | Zemsprieguma
akumulators |  | Akumulators,
augstsprieguma |  | Augstsprieguma
barošanas vads |  | Augstsprie-
guma kom-
ponents |
|  | Augstsprieguma
ierīce, kas atvie-
no augstspriegu-
mu | | | | | | | | |



1. Identifikācija / apzīmējums

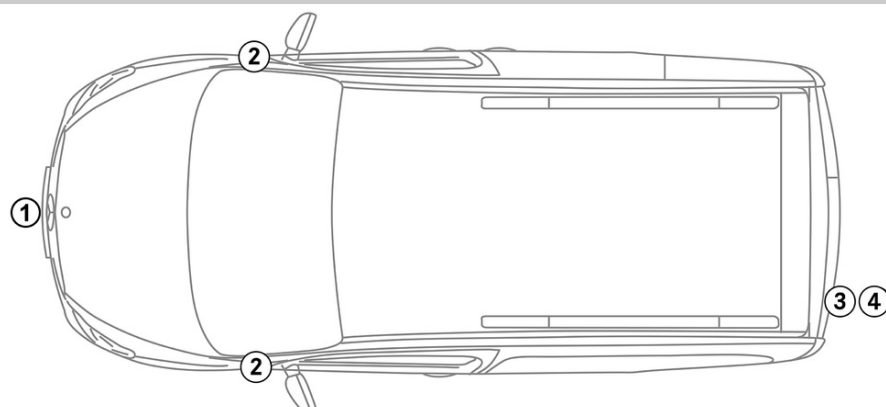

2

ELECTRIC

3 EQT

4

eCITAN


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Stāvbremze




Pārslēdziet pārnesumu vadības sviru (1) pozīcijā P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze

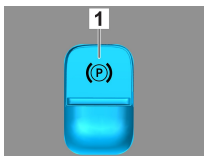

Elektriskā stāvbremze (1)

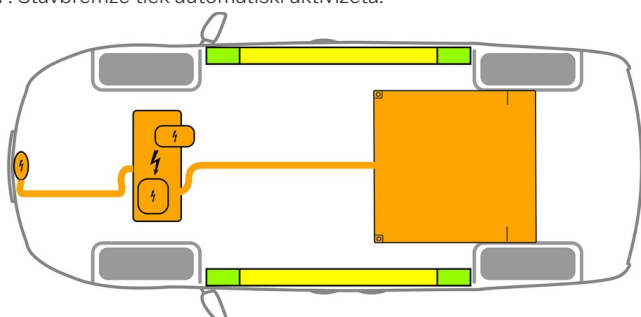

Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti



Augstsprieguma akumulators





Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Main Method

Aizdedzes izslēgšana:

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, nenošpiežot darba bremzes.
2. Novietojiet transportlīdzekļa elektronisko atslēgu vismaz 5 m attālumā.

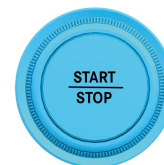

Tas, ka nav dzirdami motora trokšņi, nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts.



Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija



Negadījumos ar gaisa spilvenu un drošības jostas nospiegotāju nostrādi augstsprieguma sistēma tiek izslēgta automātiski.



A 000 817 90 06





Alternative Method

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:



Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

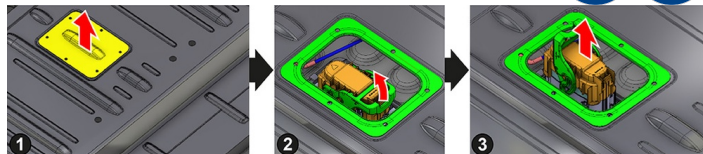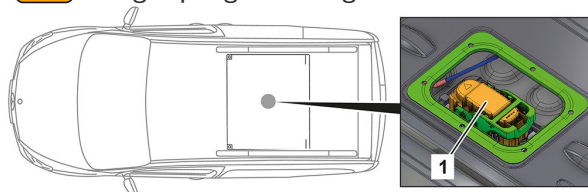

Augstvoltāžas atvienošanas ierīce atrodas motora nodalījumā vadītāja pusē. Bīdiet aizmugurējo vairākvietīgo sēdekli uz priekšu un paceliet to. Augstvoltāžas atvienošanas ierīce atrodas automobiļa salonā augstvoltāžas akumulatora augšpusē.

- (1) Noņemiet aizsargvāciņu un nosegšanas vāciņu
- (2) Atbloķējiet spraudni
- (3) Izvelciet spraudni



Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārliecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.



Pasīvo drošības sistēmu – gaisa spilvenu un drošības jostas nosprīgotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.

Access



12 V akumulatora atvienošana


1. Noņemiet dzinēja nodalījuma 12 voltu akumulatora pārsegu.
2. Atskrūvējiet 12 voltu akumulatora mīnusa kabeļa skrūšsavienojumu un nodrošiniet pret nevēlamu kontaktu.




Pasīvās drošības sistēmas (gaisa spilveni un drošības jostas nosprīgotāji) tiek deaktivizēti.

4. Piekļuve braucējiem


Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

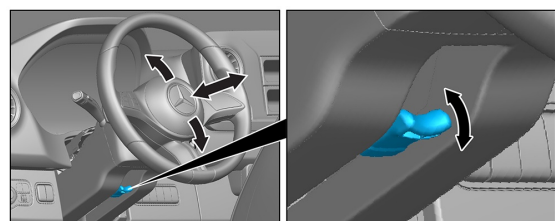

Stūres regulēšana

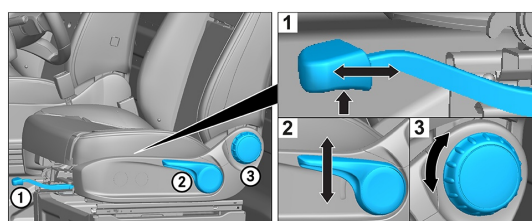

Sēdekļa regulēšana (mehāniska)

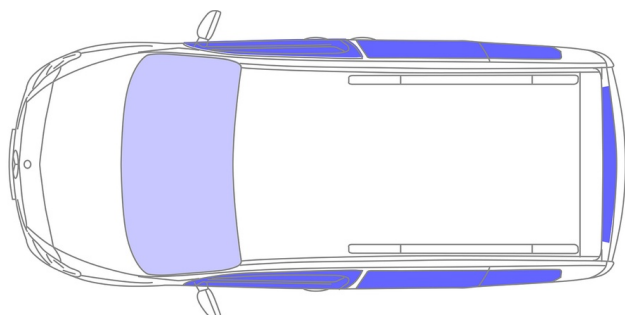

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls



5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas



Visu augstsprieguma vadu izolācija ir oranžā krāsā.

6. Ugunsgrēka gadījumā




Fireman Access is in the second row of seats under the bench seat.



Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H₂O).

Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H₂O) daudzumu.

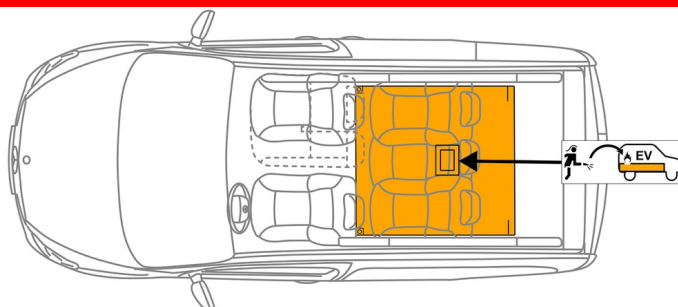

Brīdinājums: iespējama akumulatora aizdegšanās



Ja no augstsprieguma akumulatora izplūst dzesēšanas šķidrums, tad akumulators termiskās pārslodzes rezultātā var kļūt nestabils. Pārbaudiet akumulatora temperatūru ar infrasarkanu staru termokameru.



7. Iegremdēšanas gadījumā


Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu.

Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet augstsprieguma sistēmas deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Transportlīdzekli transportējiet tikai ar abiem tiltiem uz autoevakuatora vai autotransportiera.

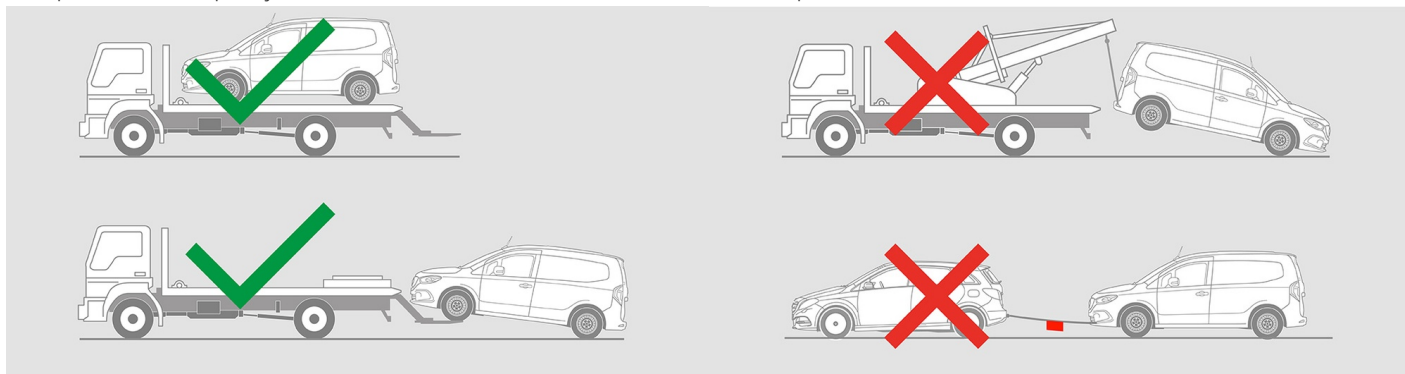

Uzglabājiet drošā attālumā no citiem transportlīdzekļiem.



Brīdinājums: iespējama akumulatora aizdegšanās



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā [Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem](#).

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums



Elektriskais transpor-
tlīdzeklis



Vispārēja brīdinājuma
zīme



Brīdinājums, elektrība



Uzliesmojošs



Bīstams cilvēka veselī-
bai



Kodīgs



Akūts toksiskums



Ugunsgrēku dzēst ar
ūdeni



Aizsargcimdi



Sejas aizsargs



Izmantot infrasarkanā
termokameru



Motora pārsegs



Izņemt viedatslēgu



Speciāla piekļuve akumulatoram