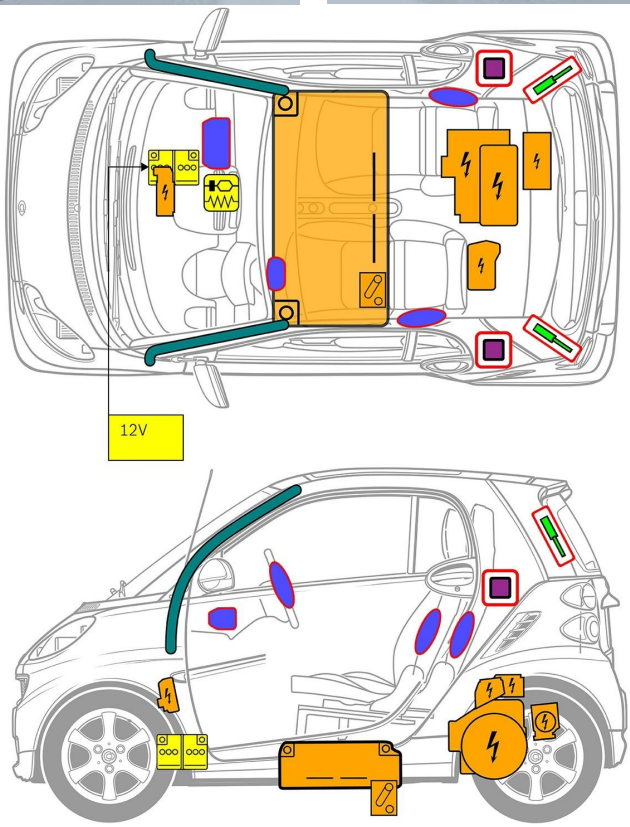

安全氣囊

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元

氣壓撐桿 / 氣動彈簧

車身強化

低電壓電瓶

高電壓電瓶

高壓組件

斷開高電 壓的高壓 裝置

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。

1. 確認/識別

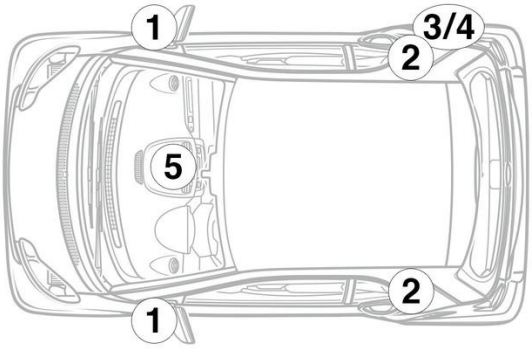

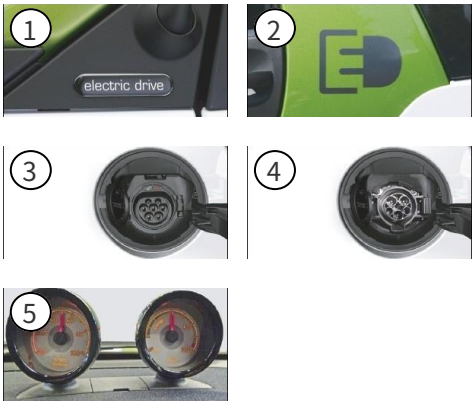

3. 解除直接危害/安全規章

停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

高壓斷開裝置

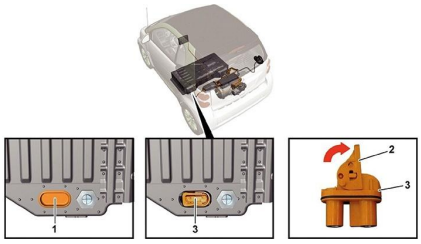

高電壓關閉裝置位在高電壓電瓶底部的左後側（以行車方向來看）。

拆除飾蓋（1）/ 打開插頭（3）的鎖止機構（2）/ 將插頭（3）從高電壓電瓶拉出

為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。

安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。

斷開 12V 電池

1.取下12 伏電池蓋。

2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。