



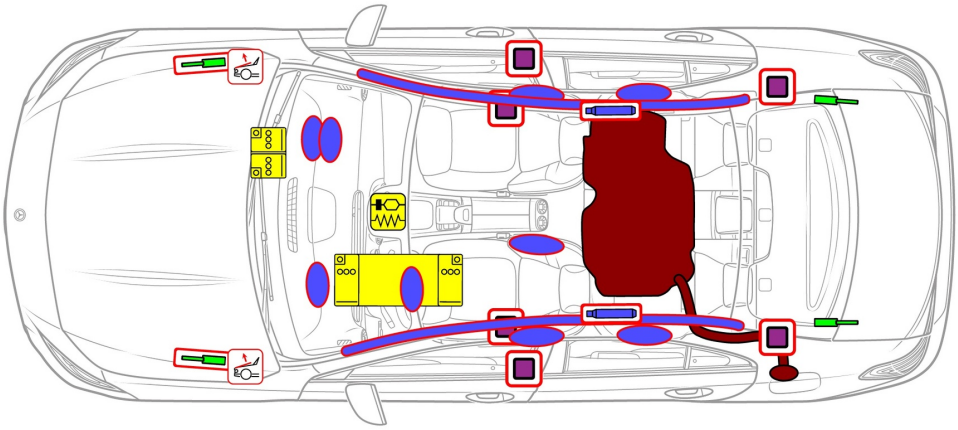

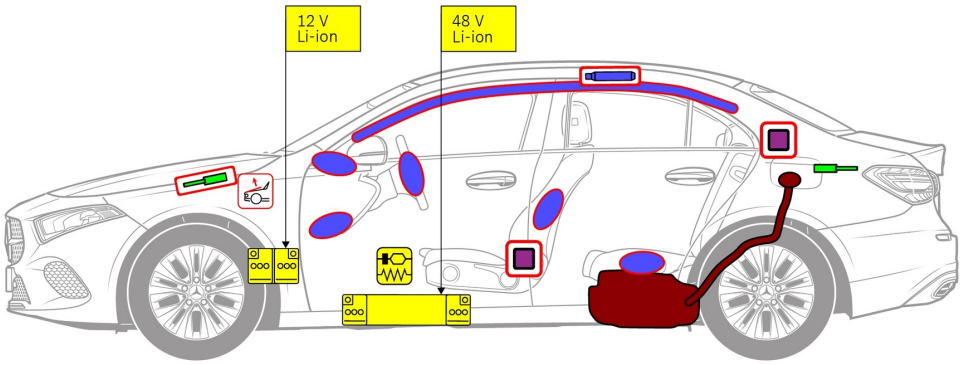

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元


主動式行人保護 系統


氣壓撐桿 / 氣動彈簧

低電壓電瓶

汽油 燃油箱

1. 確認/識別

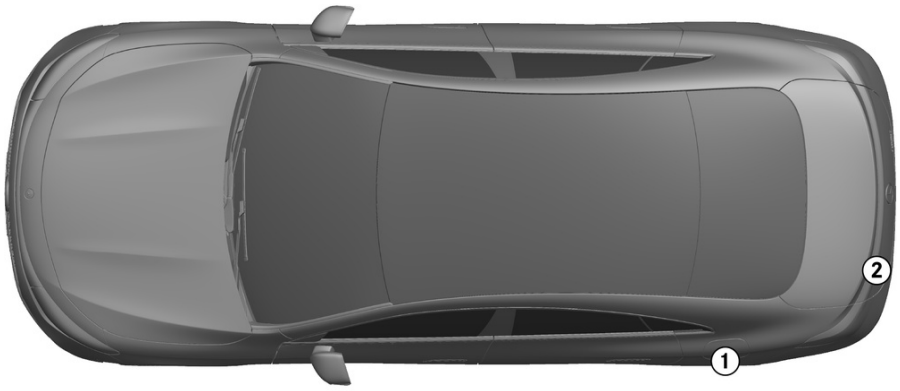

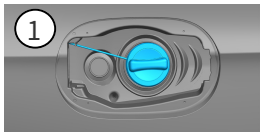



2

CLA 200L

2. 固定/穩定/升降


手煞車

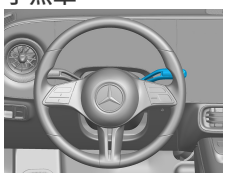


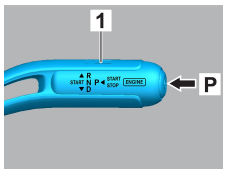


按下選檔桿 (1) 上的開關 P。 電動手煞車即自動啟動。

手煞車

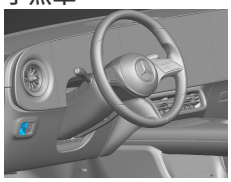

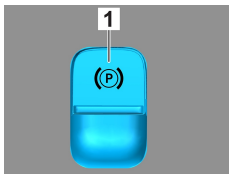

電動手煞車 (1)

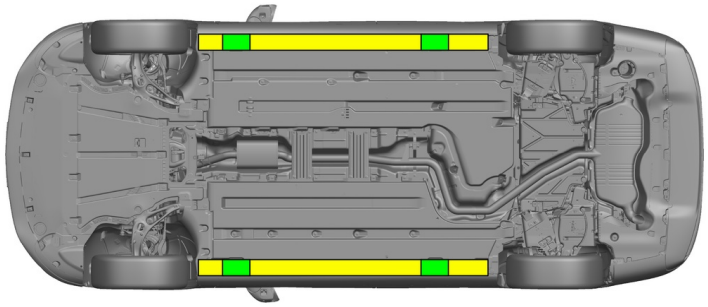



合適的升降點

側面合適的穩定點

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：
1. 關閉點火開關：在選檔桿上按下「START / STOP（啟動 / 停止）」。
2. 電子車輛鑰匙存放處需距離至少 5 公尺。



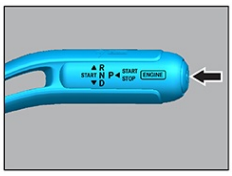


沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。

車輛關閉之前可以重新啟動。

斷開 12V 電池
1. 12 V 電瓶位於中央地板座前的儀錶面板下方。
2. 拆卸車門檻（1）和腳墊（2）。翻開地板披覆（3）。
3. 從螺紋連接處鬆開 12 V 電瓶負極電線（4），並確保無意外接觸。



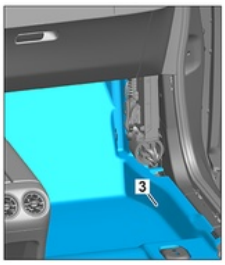





斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉

斷開 12 V 電瓶 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉

一旦氣囊觸發，48 V 電瓶就會關閉。


斷開 48V 電池
1. 以行駛方向來看，48 V 電瓶位於車輛下方左側。
2. 從 48 V 電瓶上斷開訊號線（1）。
3. 從螺紋連接處鬆開電線（2）和（3），並確保無意外接觸。

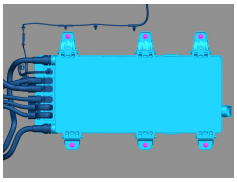

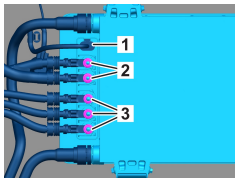


4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

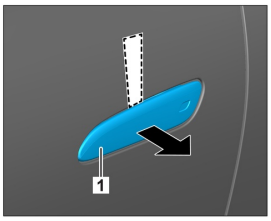


1. 取一扁平的非金屬物品，從上方將其插入隱藏門把 (1) 後方，然後將門把往外扳開。 2. 由下方伸手至門把 (1) 後方，向外拉動直到感受到阻力，並且維持此狀態。

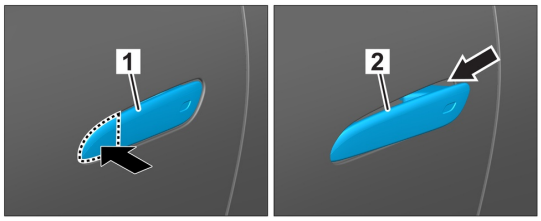


1. 按下車門把手的前緣 2. 將車門把手向外拉

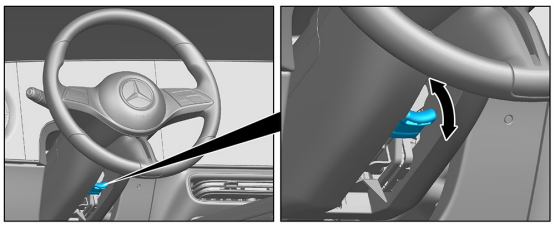


方向盤調節

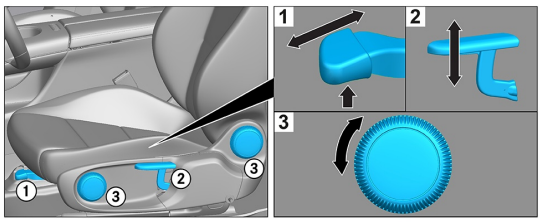


座椅調節 (手動)

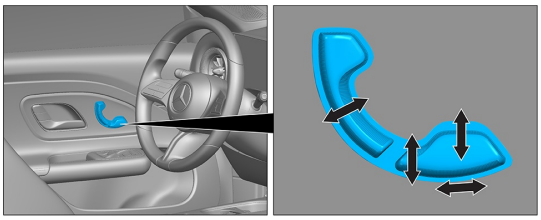

調整座椅 (電動)

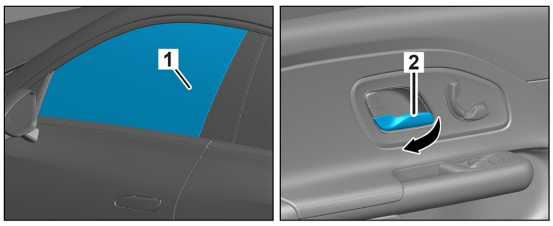


1. 透過側車窗（1）觸及內側車門把手 2. 拉動內側車門把手（2）

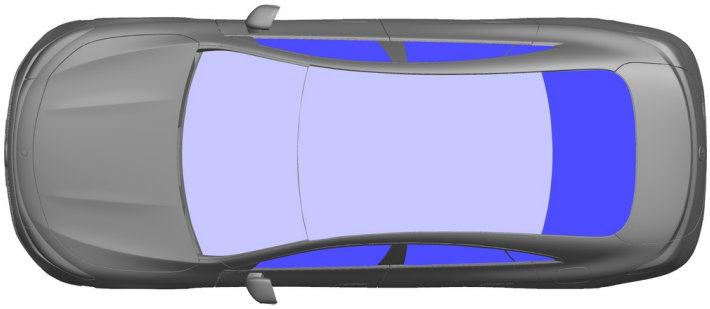

VSG：夾層安全玻璃

ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. 車輛起火


使用大量的水 (H_2O) 滅火。
使用大量的水 (H_2O) 冷卻電池。

警告：可以點燃電池

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

8. 拖吊/運輸/存放

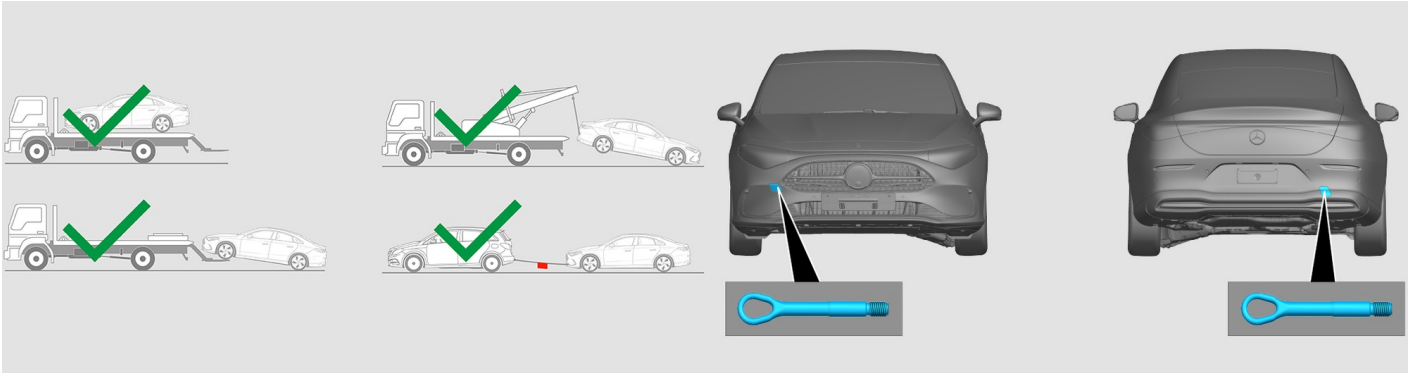

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 拖吊服務指南。

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。

10. 使用圖示說明

使用 2 級液體燃油的車輛
注意 / 警告
易燃物
對健康有害
腐蝕性物質
急性毒性
易爆
用水滅火
移除智慧鑰匙
空調系統組件
警告，低溫