


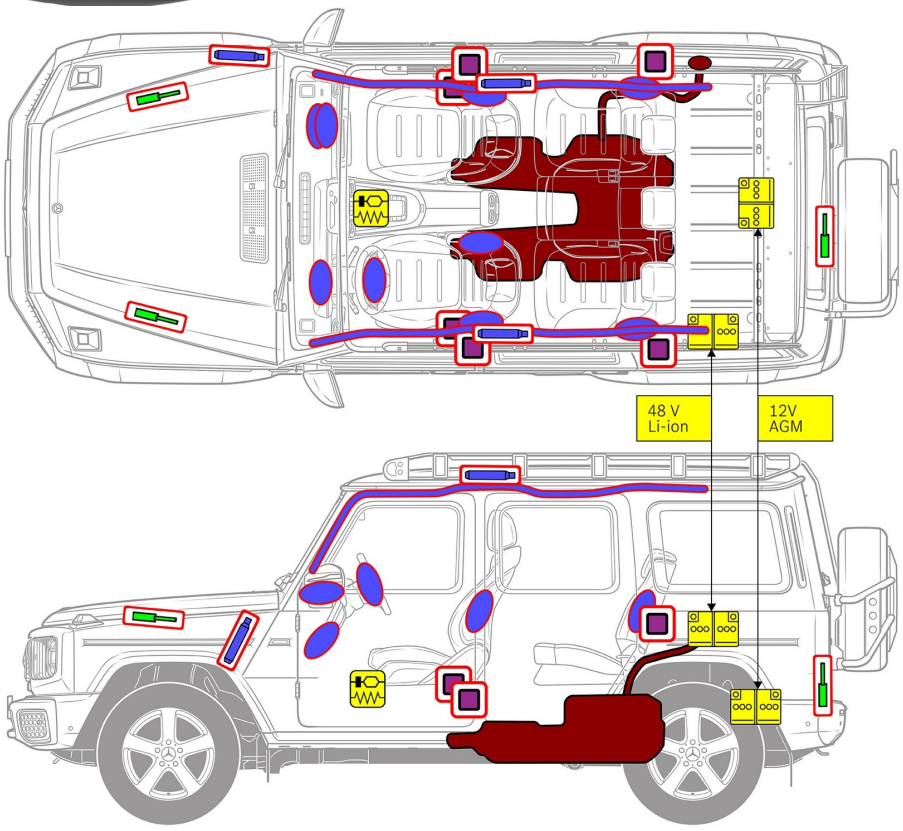

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置


輔助保護系統 (SRS) 控制單元


氣壓撐桿 / 氣動彈簧

低電壓電瓶

汽油 燃油箱


1. 確認/識別

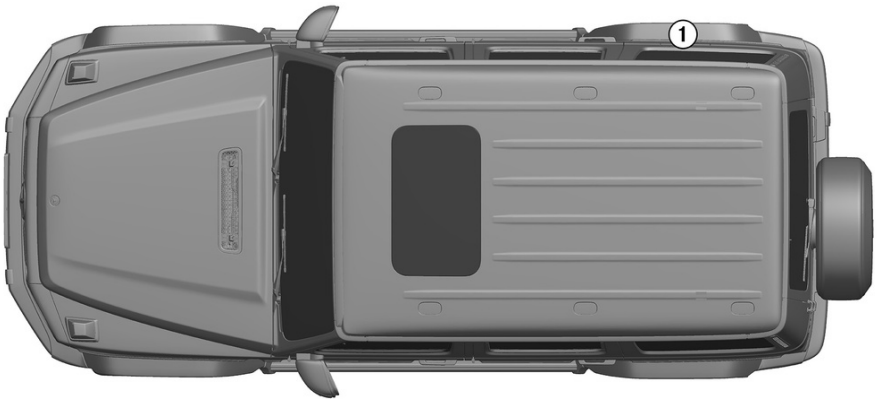




2. 固定/穩定/升降

手煞車

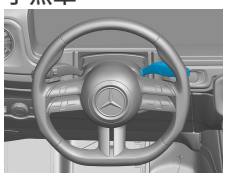


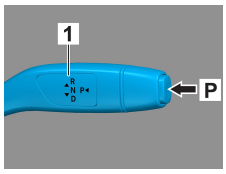


按下選檔桿 (1) 上的開關 P。 電動手煞車即自動啟動。

手煞車



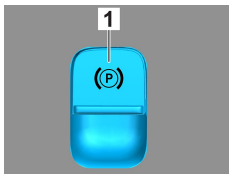

電動手煞車 (1)

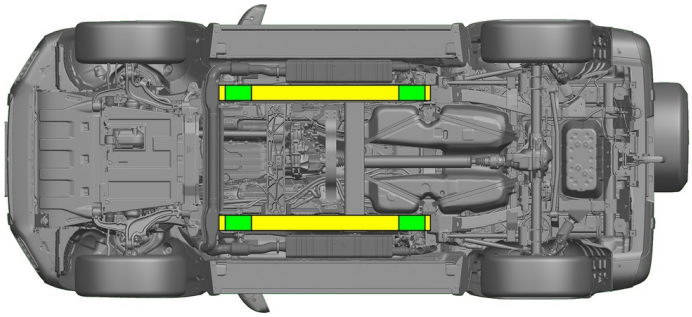


合適的升降點

側面合適的穩定點

救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：
1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。





沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。

車輛關閉之前可以重新啟動。


斷開 48 V 電瓶
1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），然後拆下各個飾板（C、D 柱、腰線等），和側壁飾板，以便接觸到 48 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 48 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。

斷開 12 V 電瓶
1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），以便接觸 12 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 12 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。


被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

4. 救援通道


撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

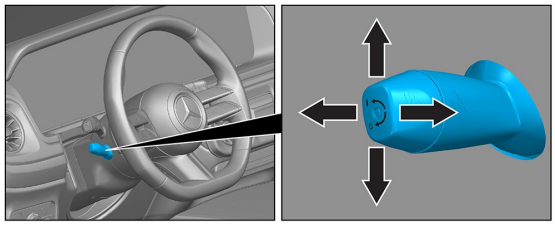

方向盤調節

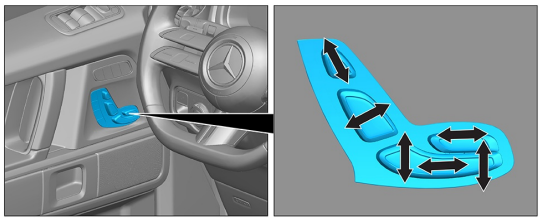


調整座椅 (電動)

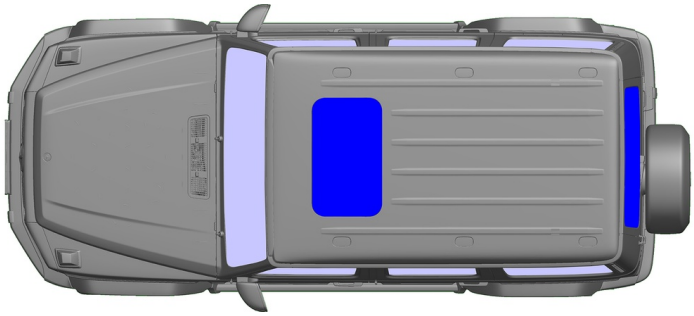

VSG：夾層安全玻璃

ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		100 L
		680 ± 10 g

6. 車輛起火




使用大量的水 (H_2O) 滅火。
使用大量的水 (H_2O) 冷卻⊠電池。

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

8. 拖吊/運輸/存放

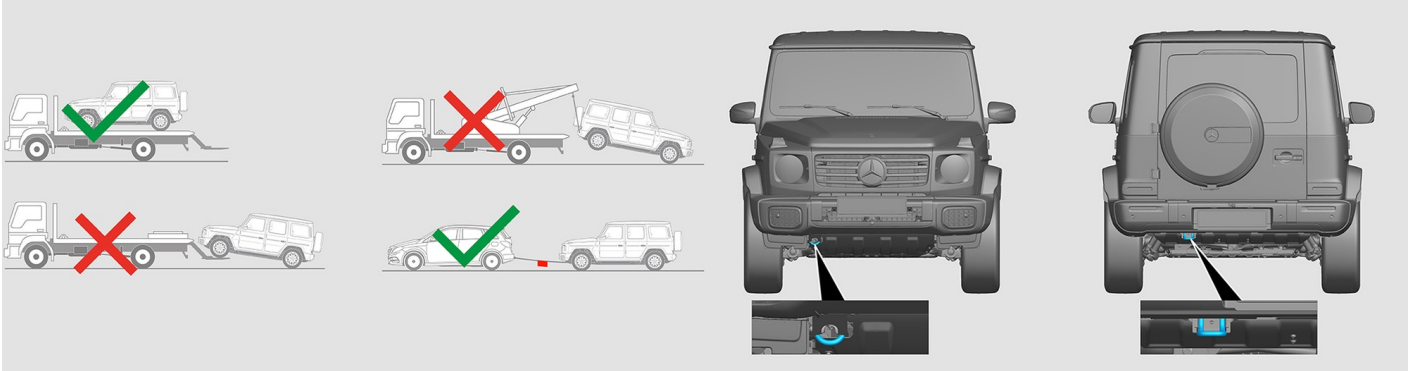

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 拖吊服務指南。

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。

10. 使用圖示說明


使用 2 級液體燃油的車輛


注意 / 警告


易燃物


對健康有害


腐蝕性物質


急性毒性


易爆


用水滅火


移除智慧鑰匙


空調系統組件


警告，低温