


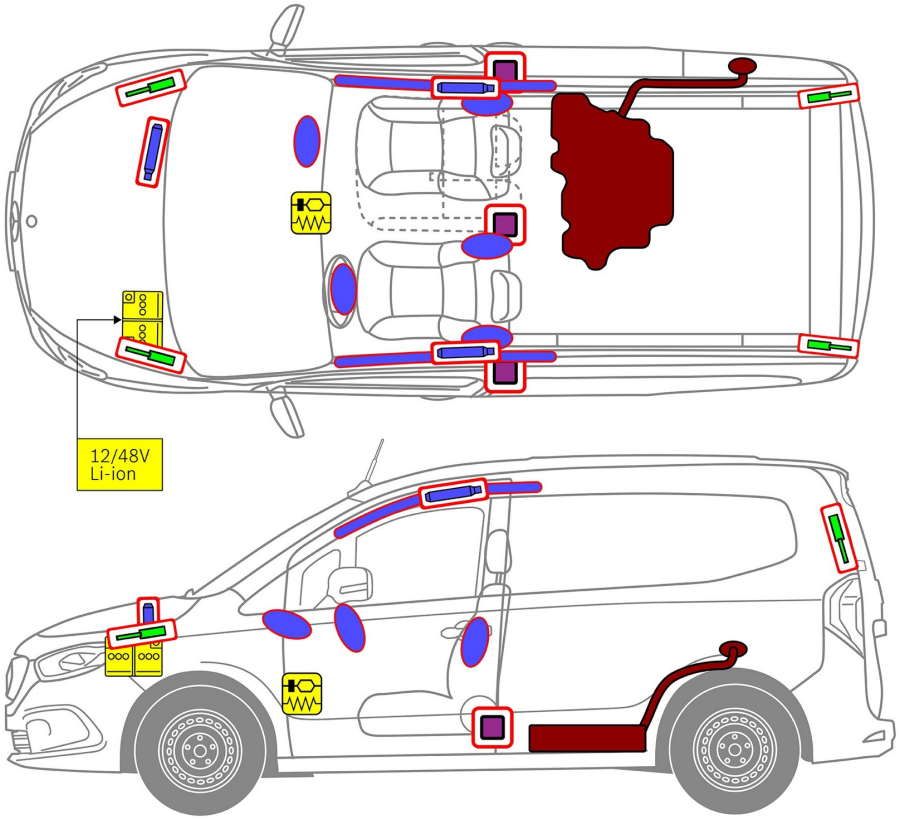

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元


主動式行人保護 系統


氣壓撐桿 / 氣動彈簧


低電壓電瓶

汽油 燃油箱

1. 確認/識別

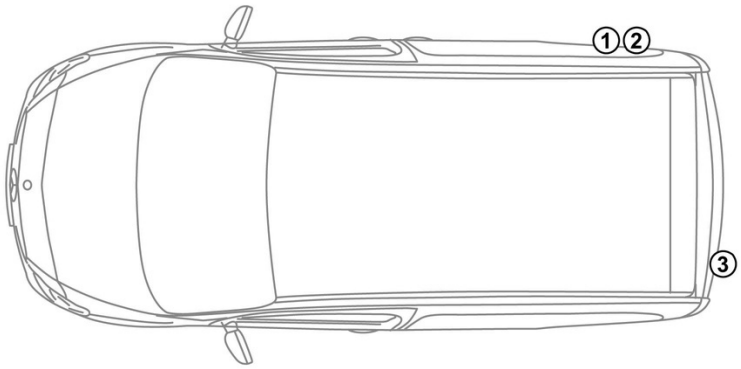

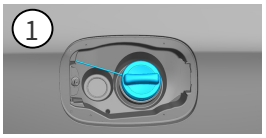

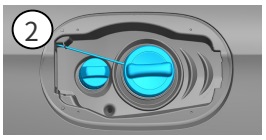

③

CITAN

2. 固定/穩定/升降


駐車製動 – 根據車輛類型，按以下其中一種方式安裝：






1. 將選檔桿 壓至位置 P。
2. 將選檔桿 壓至位置 N。


駐車製動 – 根據車輛類型，按以下其中一種方式安裝：

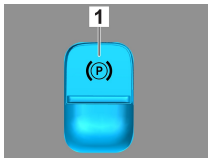

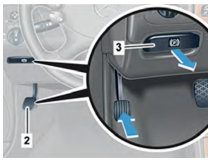



1. 電動駐車製動器
2. 駐車製動踏板
3. 鬆開駐車製動按鈕
4. 駐車製動桿
5. 鬆開駐車製動桿按鈕

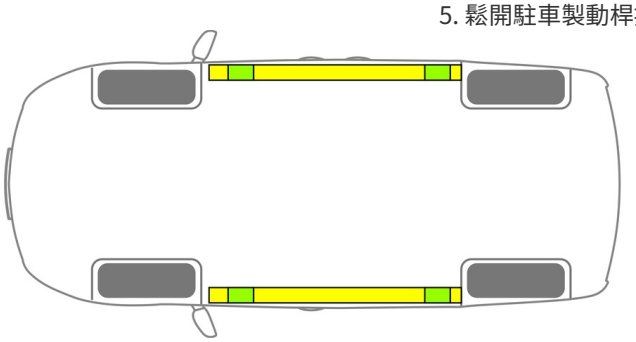


合適的升降點

側面合適的穩定點

救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。


3. 解除直接危害/安全規章

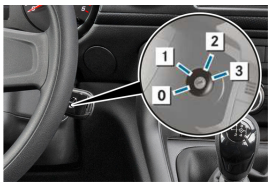

關閉點火開關：
1. 在點火鎖中逆時針轉動點火鑰匙，然後將其從點火鎖中拉出。
2. 從車輛上取下點火鑰匙。

在配備自動變速箱的車輛中，點火鑰匙只有在選檔桿處於“P”位置時才能拔出。

關閉點火開關：
1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。





沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。

車輛關閉之前可以重新啟動。


斷開 12/48V 電池
1. 拆下引擎室內的 12/48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12/48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

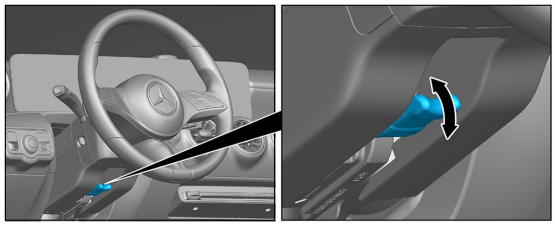

方向盤調節

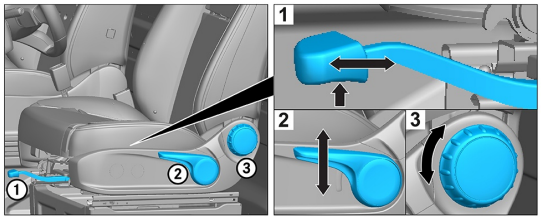

座椅調節 (手動)

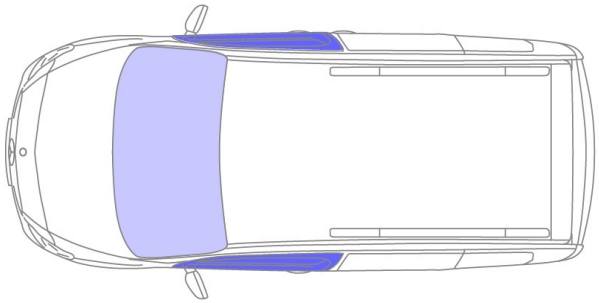

VSG：夾層安全玻璃

ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體



6. 車輛起火




使用大量的水 (H_20) 來撲滅車輛火災。

7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

8. 拖吊/運輸/存放

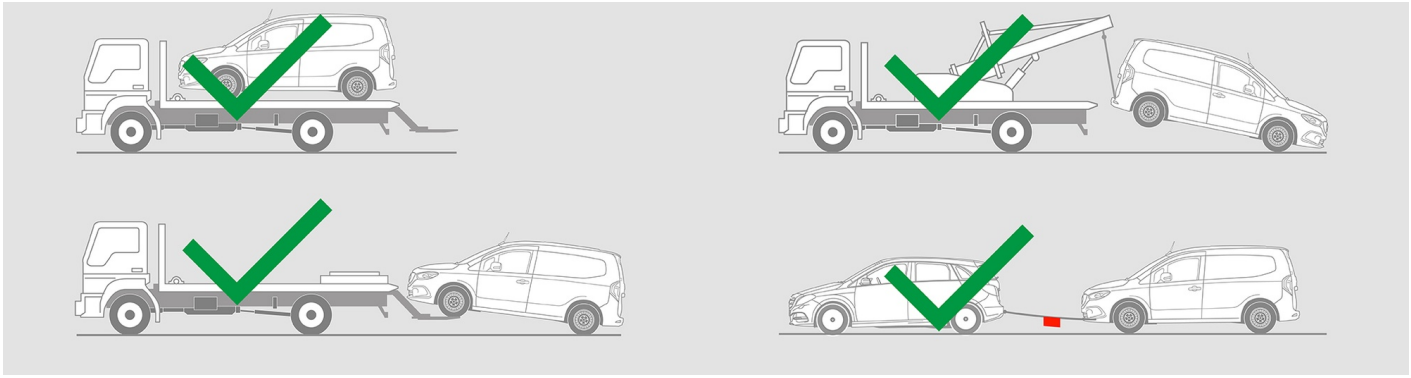

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 拖吊服務指南。

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。

10. 使用圖示說明

使用第 1 组液体燃料的汽车

使用 2 級液體燃油的車輛

注意 / 警告

易燃物

對健康有害

腐蝕性物質

急性毒性

用水滅火

用乾泡棉滅火

用濕泡沫撲滅

引擎蓋

行李廂

移除智慧鑰匙