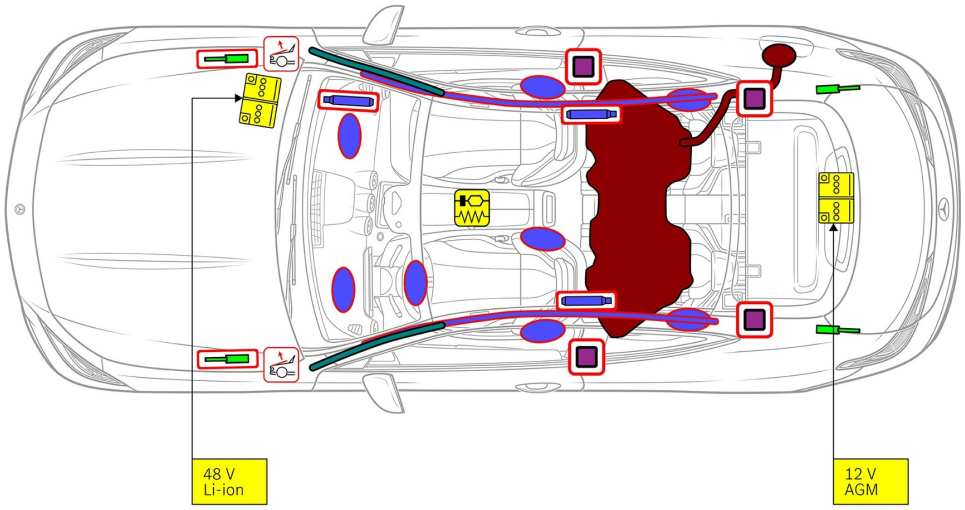


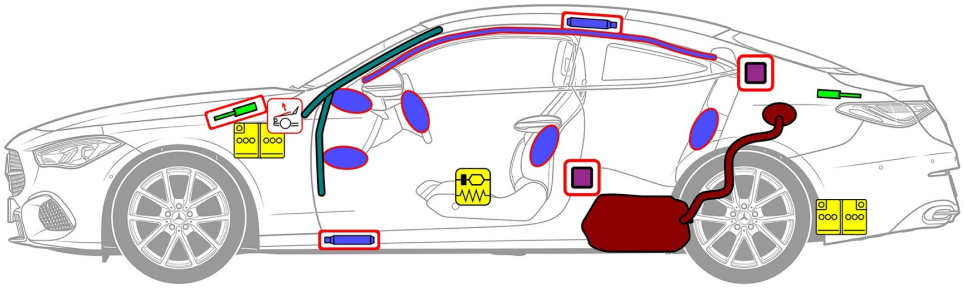

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元

主動式行人保護 系統

氣壓撐桿 / 氣動彈簧

車身強化

低電壓電瓶

汽油 燃油箱

## 1. 確認/識別

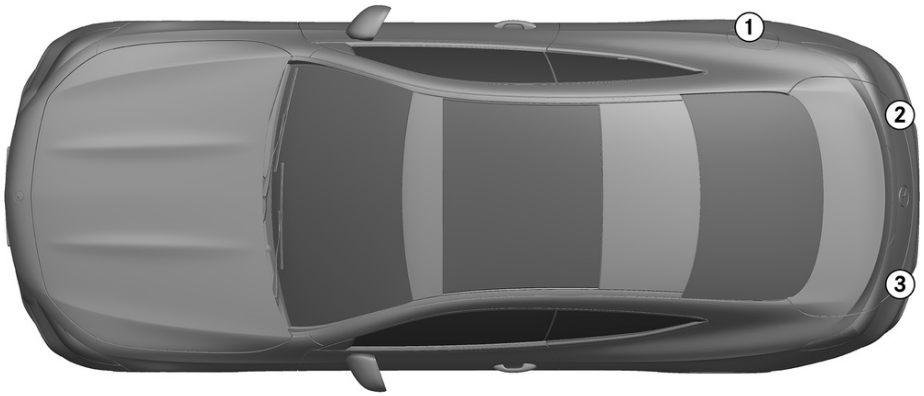


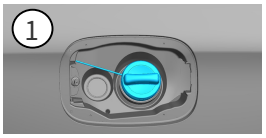


2

4MATIC

3

CLE 200

## 2. 固定/穩定/升降

**手煞車**

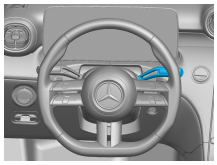

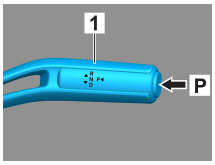


按下選檔桿 (1) 上的開關 P。 電動手煞車即自動啟動。

**手煞車**

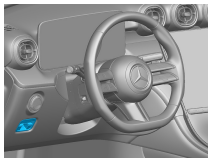

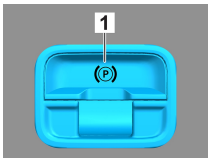


電動手煞車 (1)

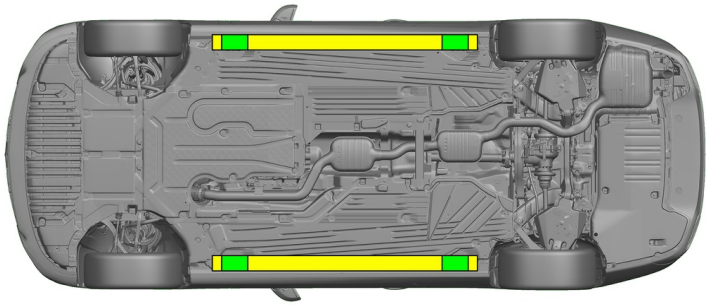

合適的升降點

側面合適的穩定點

## 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：
1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



斷開 12V 電池
1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。

**斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉**

**斷開 12 V 電瓶 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉**

斷開 48V 電池
1. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

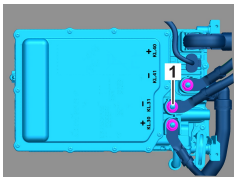


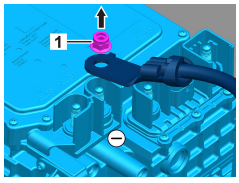

## 4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

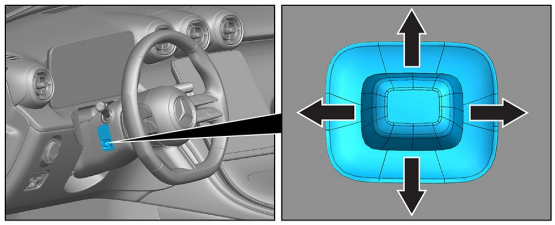

方向盤調節

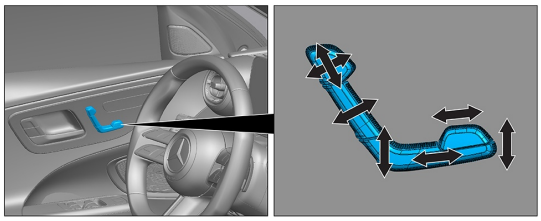

調整座椅 (電動)

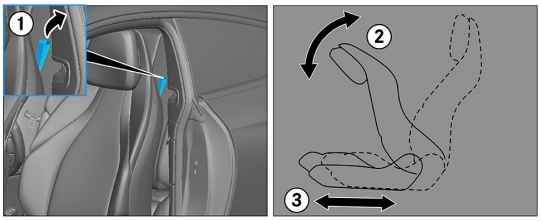


摺疊式前排座椅椅背

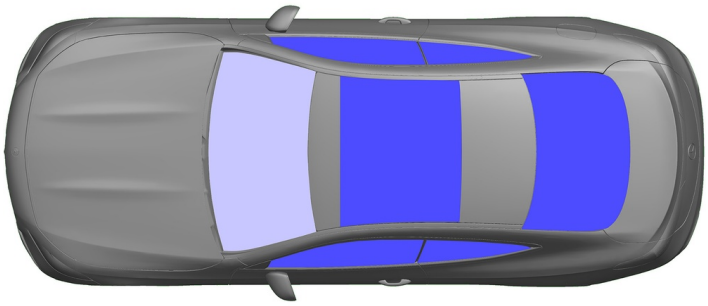

VSG：夾層安全玻璃

ESG：強化安全玻璃

## 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

| | | |
|---|---|---|
| | | 48 V Li-ion |
| | | 12 V AGM |
| | | 66 L |
| | | 570 ± 10 g |

## 6. 車輛起火

使用大量的水 ($H_2O$) 滅火。
使用大量的水 ($H_2O$) 冷卻 電池。

**警告：可以點燃電池**

## 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：
1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

## 8. 拖吊/運輸/存放

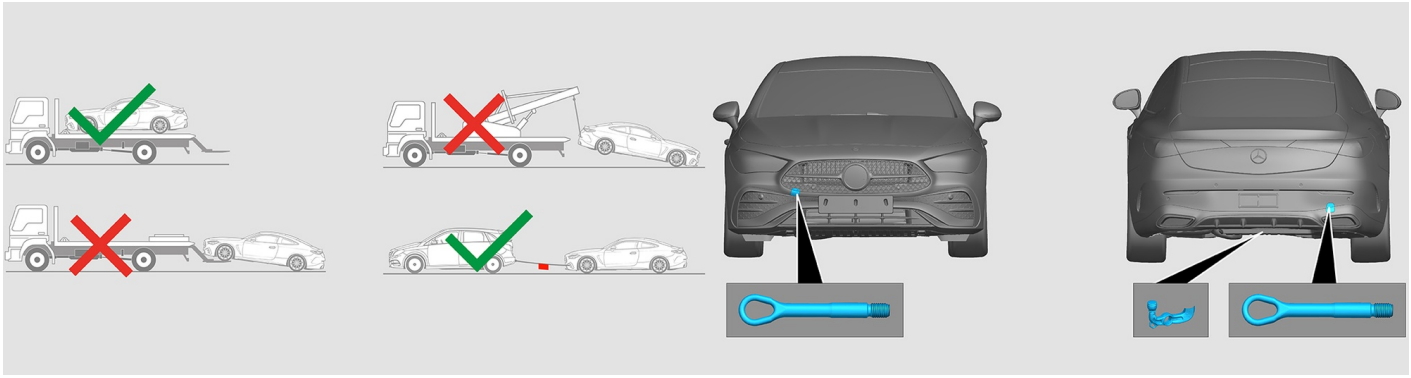

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 拖吊服務指南。

**提醒:** 詳細訊息請參考 救援指南。

## 10. 使用圖示說明

使用 2 級液體燃油的車輛

注意 / 警告

易燃物

對健康有害

腐蝕性物質

急性毒性

易爆

用水滅火

用乾泡棉滅火

用濕泡沫撲滅

引擎蓋

行李廂

移除智慧鑰匙

空調系統組件

警告，低溫