



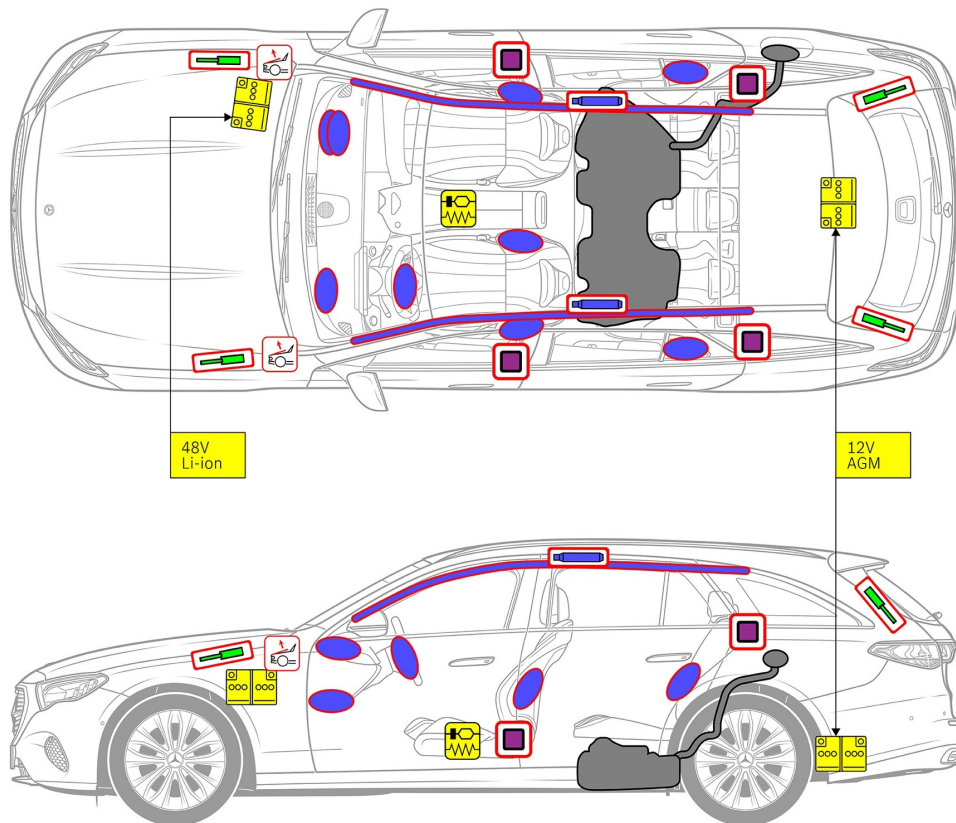

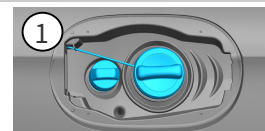


1. 確認/識別



②
4MATIC③
E 220d

2. 固定/穩定/升降


手煞車

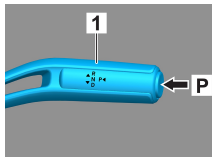

手煞車

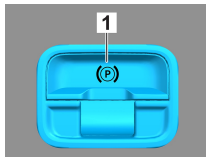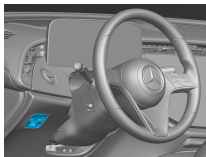

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

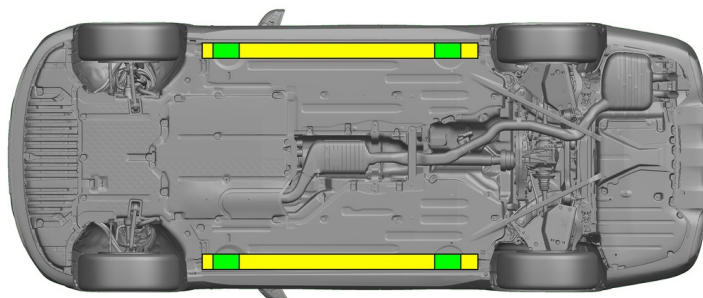

合適的升降點

側面合適的穩定點





救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

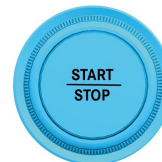

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電瓶後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉



斷開 12 V 電瓶 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉



一旦氣囊觸發，48 V 電瓶就會關閉。



斷開 48V 電池


1. 拆下行李廂中的 48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。






4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

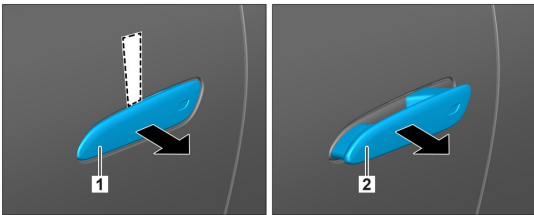


1. 取一扁平的非金屬物品，從上方將其插入隱藏門把 (1) 後方，然後將門把往外扳開。2. 由下方伸手至門把 (1) 後方，向外拉動直到感受到阻力，並且維持此狀態。

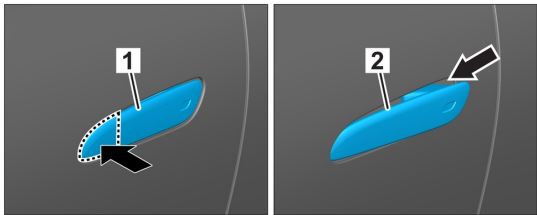


1. 按下車門把手的前緣 2. 將車門把手向外拉

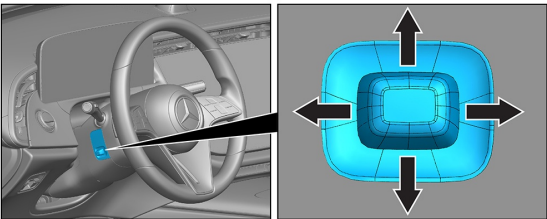

方向盤調節

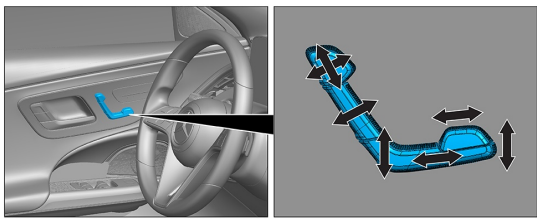

調整座椅 (電動)

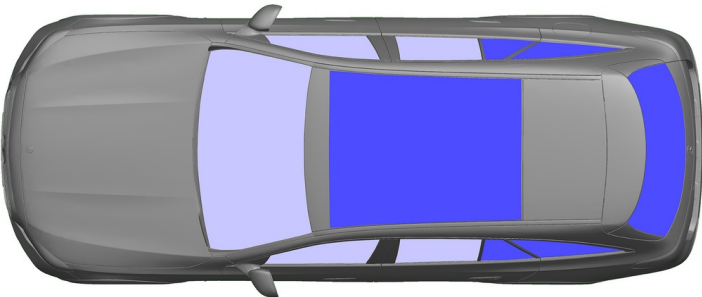

- VSG：夾層安全玻璃
- ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12 V/ 48 V
		66 L
		630 ± 10 g

6. 車輛起火



使用大量的水 (H₂O) 滅火。
使用大量的水 (H₂O) 冷卻 電池。


7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

- 讓水從內部排出。
- 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



8. 拖吊/運輸/存放

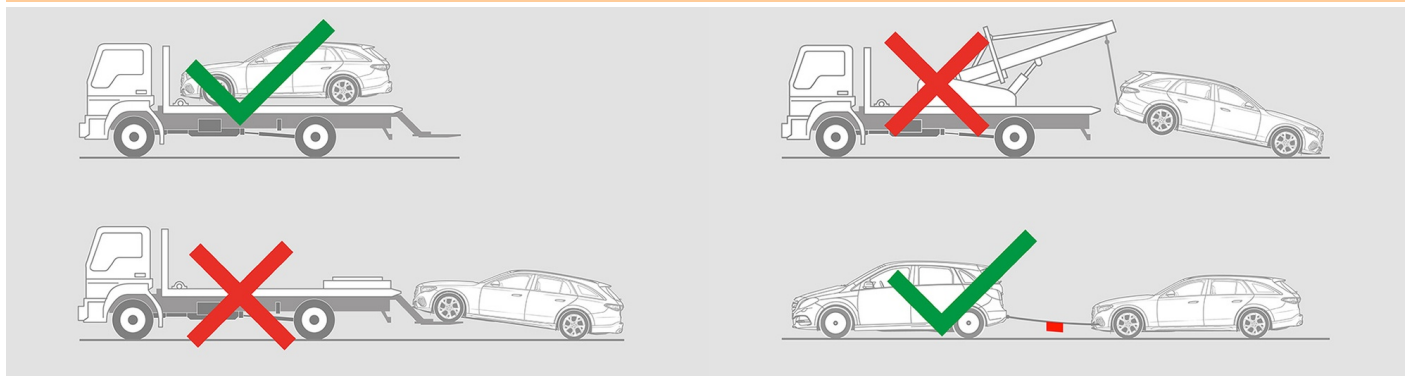

9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

10. 使用圖示說明



使用第 1 組液体燃料的汽车



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



引擎蓋



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告，低溫