


- 安全氣囊
- 氣體產生器
- 安全帶收緊裝置
- 輔助保護系統 (SRS) 控制單元
- 氣壓撐桿 / 氣動彈簧
- 低電壓電瓶
- 汽油 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。




### 1. 確認/識別


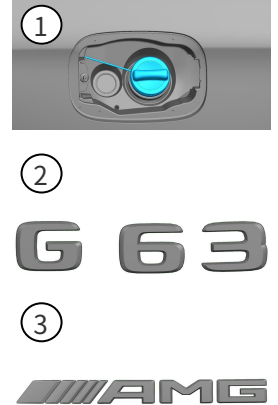


### 2. 固定/穩定/升降


手煞車

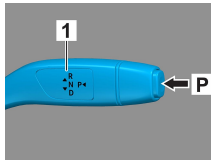

手煞車

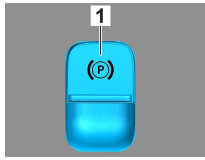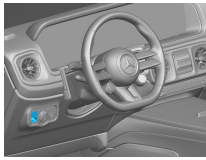

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

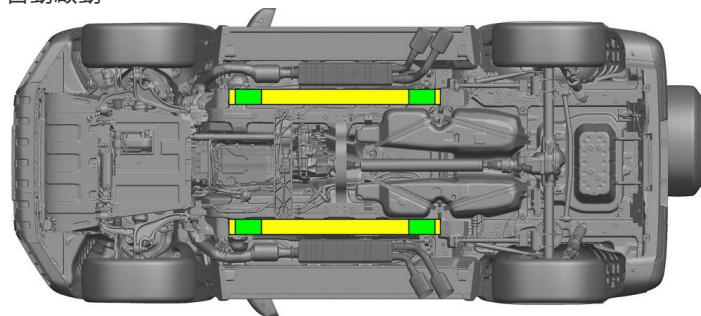

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

### 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 48 V 電瓶

1. 拆下後車廂的底板 (旋下 4 個固定環眼)，然後拆下各個飾板 (C、D 柱、腰線等)，和側壁飾板，以便接觸到 48 V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 48 V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。





斷開 12V 電瓶




1. 拆下後車廂的底板（旋下 4 個固定環眼），以便接觸 12V 電瓶。
2. 鬆開螺紋連接處的 12V 電瓶的負極電線，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

### 4. 救援通道

撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件（特別是高溫組件）必須根據第 1 頁說明處理。

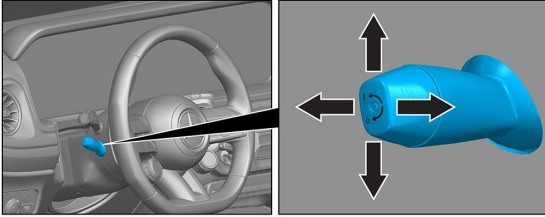

方向盤調節

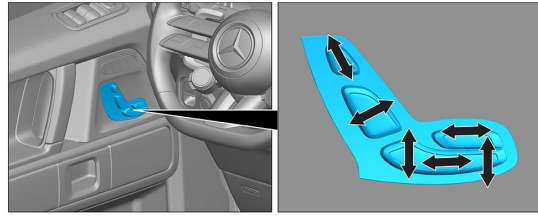

調整座椅（電動）



- VSG：夾層安全玻璃
- ESG：強化安全玻璃

### 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

		12/48V
		100L
		680 ± 10g

### 6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。


### 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12V/48V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



### 8. 拖吊/運輸/存放

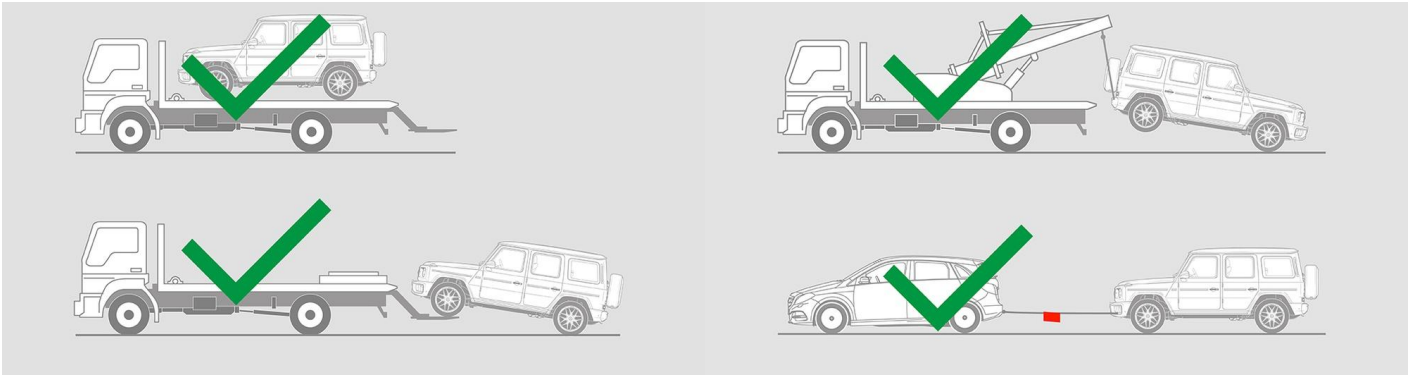

### 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

### 10. 使用圖示說明

- |               |         |        |        |
|---------------|---------|--------|--------|
| 使用 2 級液體燃油的車輛 | 注意 / 警告 | 易燃物    | 對健康有害  |
| 腐蝕性物質         | 易爆      | 用水滅火   | 用干泡沫滅火 |
| 用濕泡沫滅火        | 行李廂     | 移除智慧鑰匙 | 空調系統組件 |
| 警告，低溫         |         |        |        |