



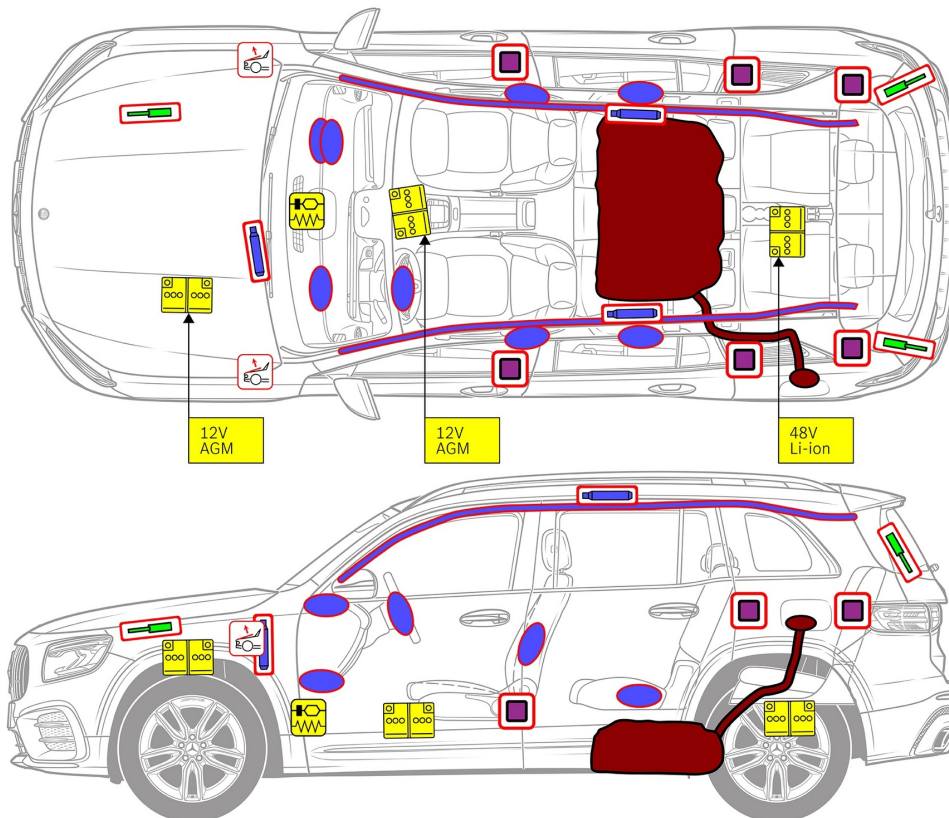


## 1. 確認/識別


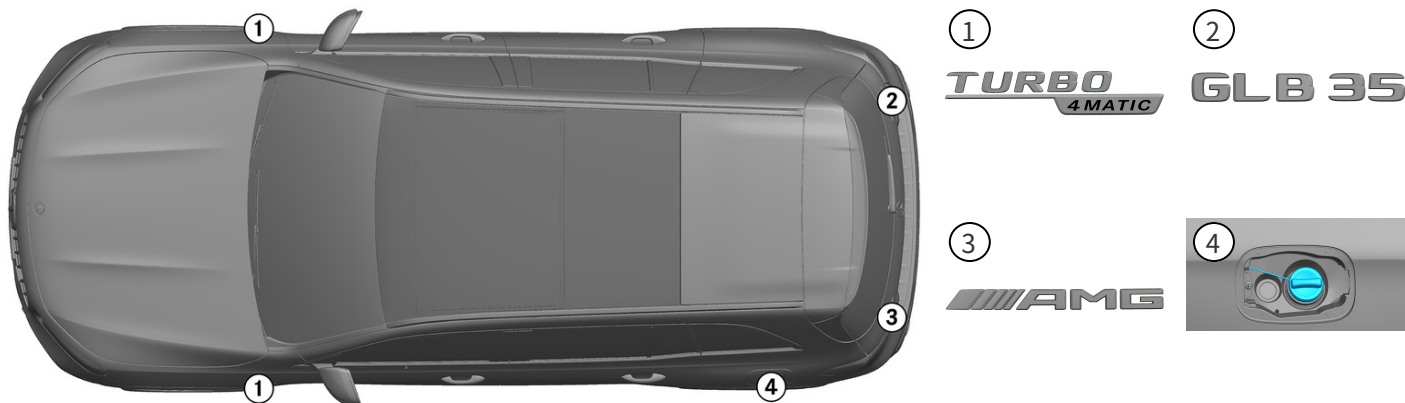


## 2. 固定/穩定/升降


### 手煞車

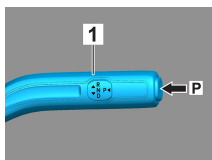

### 手煞車

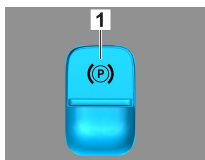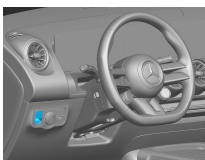

按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即 電動手煞車 (1)  
自動啟動。

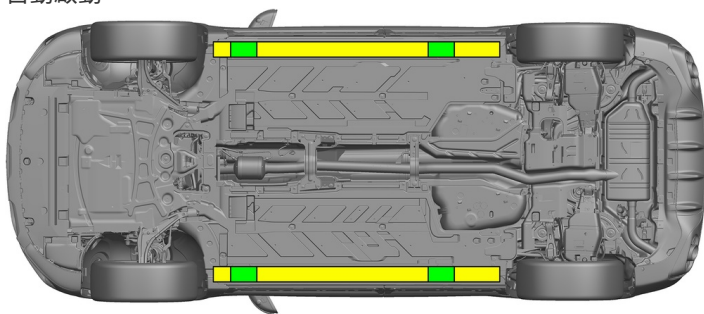

- 合適的升降點
- 側面合適的穩定點




救援期間必須避免車門門檻和車身底板發生額外的變形 (例如使用千斤頂支撐)。

## 3. 解除直接危害/安全規章

### 關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。



沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



### 斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



#### 斷開 48V 電池


1. 拆下後備箱中的 48 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。




被動安全系統（安全氣囊和安全帶張緊器）被停用。

## 4. 救援通道


在放開乘員時，請根據第 1 頁的資訊，注意乘員防護系統的元件（尤其是火藥元件）。

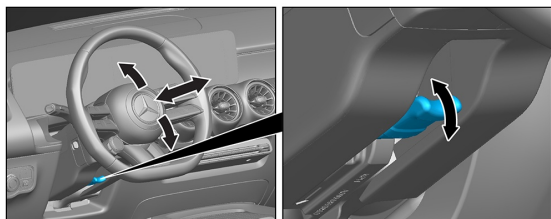


方向盤調節

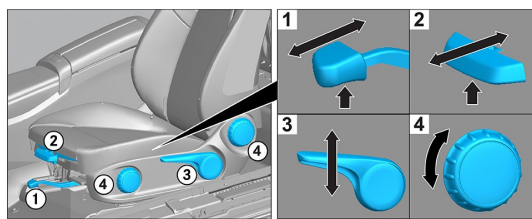

座椅調節 (手動)

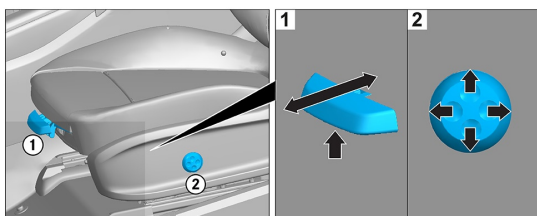

調整座椅 (電動)

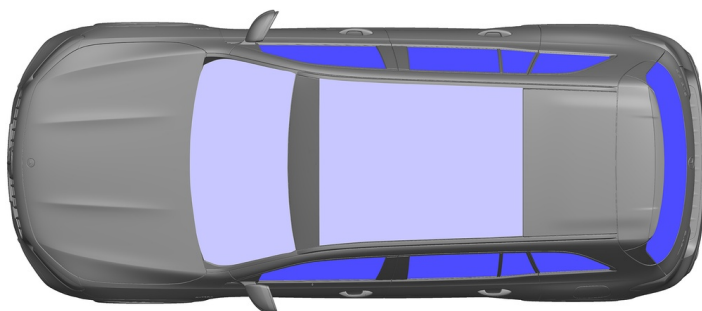

VSG : 夾層安全玻璃  
ESG : 強化安全玻璃

## 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 60 L       |
|  |  | 590 ± 10 g |

## 6. 車輛起火




使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。

## 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

## 8. 拖吊/運輸/存放

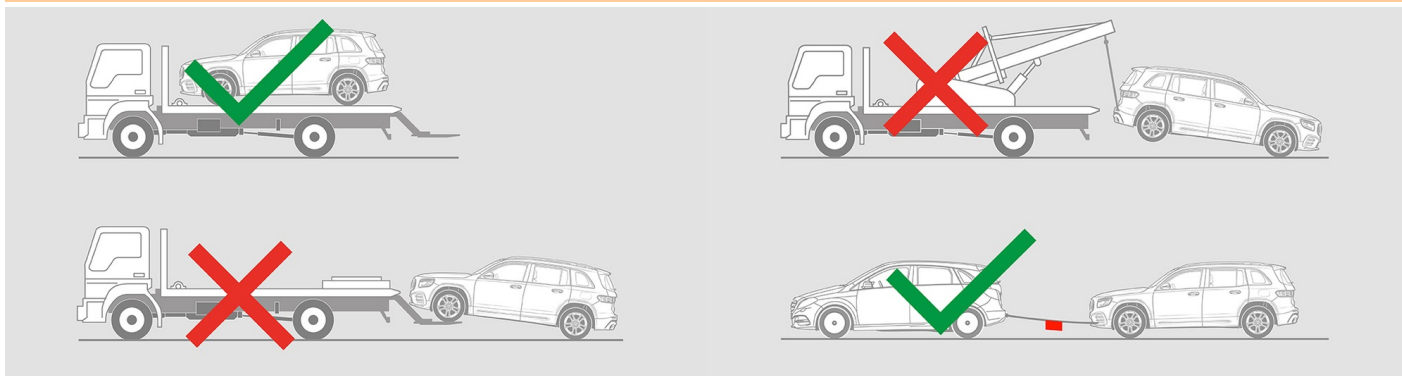

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

## 10. 使用圖示說明



使用 2 級液體燃油  
的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



易爆



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火



行李廂



移除智慧鑰匙



空調系統組件



警告, 低溫