


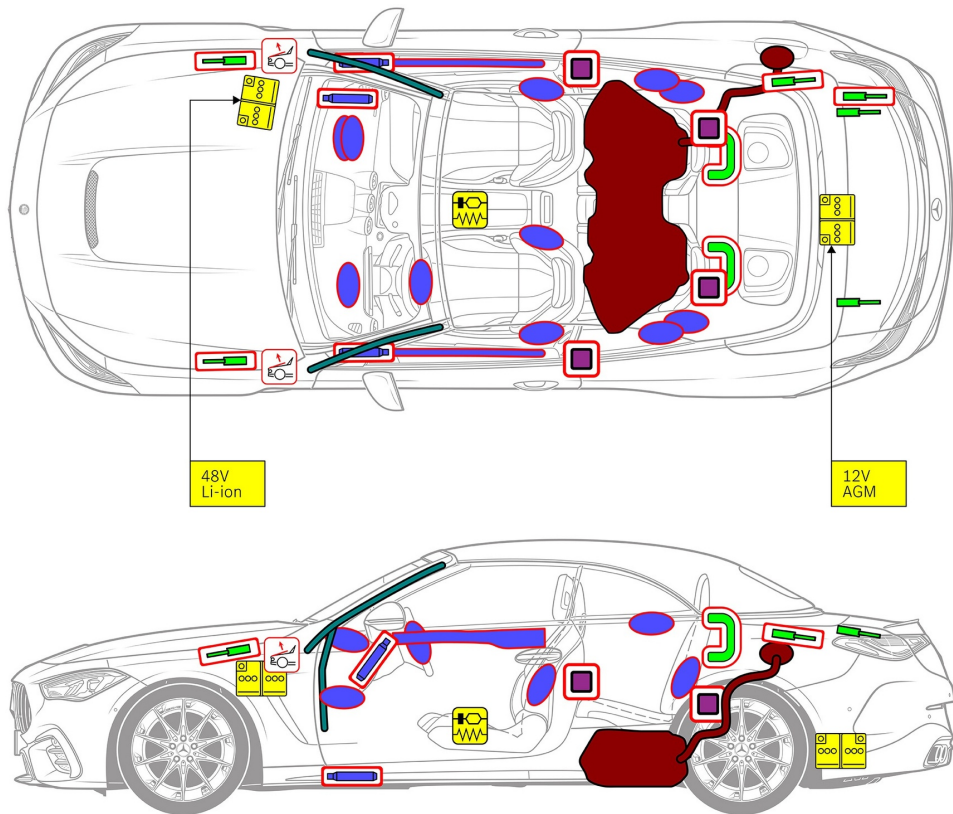

- |           |             |         |                   |           |
|-----------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| 安全氣囊      | 氣體產生器       | 安全帶收緊裝置 | 輔助保護系統 (SRS) 控制單元 | 主動式行人保護系統 |
| 自動翻覆 保護功能 | 氣壓撐桿 / 氣動彈簧 | 車身強化    | 低電壓電瓶             | 汽油 燃油箱    |

## 1. 確認/識別



## 2. 固定/穩定/升降


手煞車



手煞車



按下選檔桿 (1) 上的開關 P。電動手煞車即自動啟動。

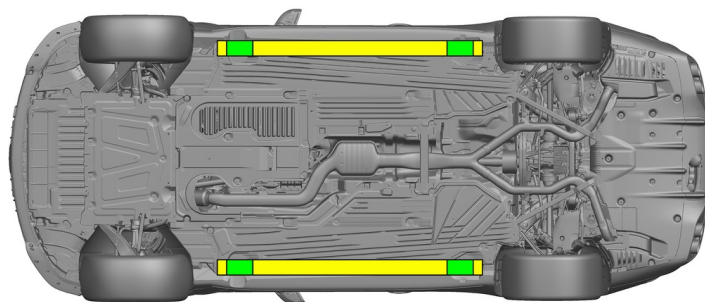


合適的升降點  
 側面合適的穩定點

## 3. 解除直接危害/安全規章

關閉點火開關：

1. 按下啟動/停止按鈕，而不要觸發主煞車。
2. 將電子車鑰匙放在至少 5 公尺之外。

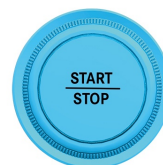

沒有引擎噪音並不表示車輛已關閉。



車輛關閉之前可以重新啟動。



斷開 12V 電池

1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。



斷開 12 V 電池後，被動安全系統（氣囊和安全帶張力器）會關閉





斷開 12 V 電池 10 秒鐘後，48 V 系統會自動關閉





斷開 48V 電池

1. 鬆開螺絲連接處的 48 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

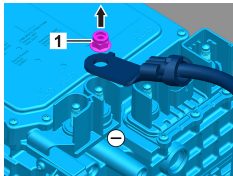
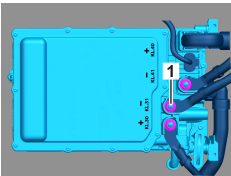


4. 救援通道



撤離乘客時，車體高強度鋼材以及抑制系統組件 (特別是高溫組件) 必須根據第 1 頁說明處理。

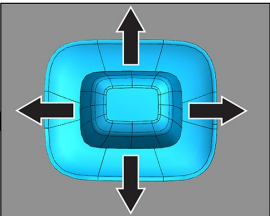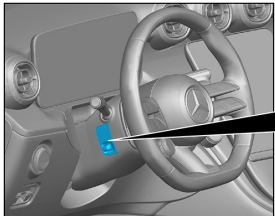


方向盤調節

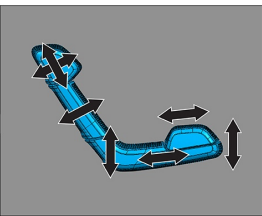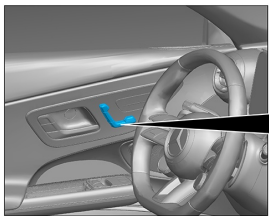

座椅調節 (電動)

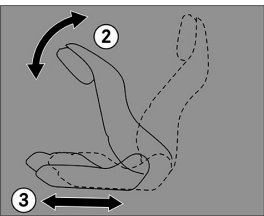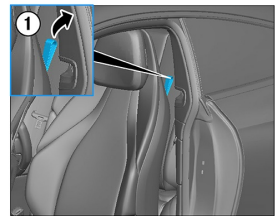

摺疊式前排座椅椅背

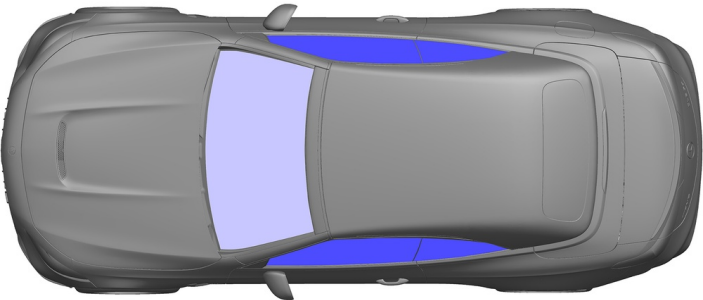

VSG：夾層安全玻璃  
ESG：強化安全玻璃

5. 剩餘電量/液體/燃油/固體

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 48 V Li-ion |
|  |  | 12 V AGM    |
|  |  | 65 L        |
|  |  | 570 ± 10 g  |

6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 滅火。  
使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 冷卻 電池。



警告：可以點燃電池




## 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。

## 8. 拖吊/運輸/存放

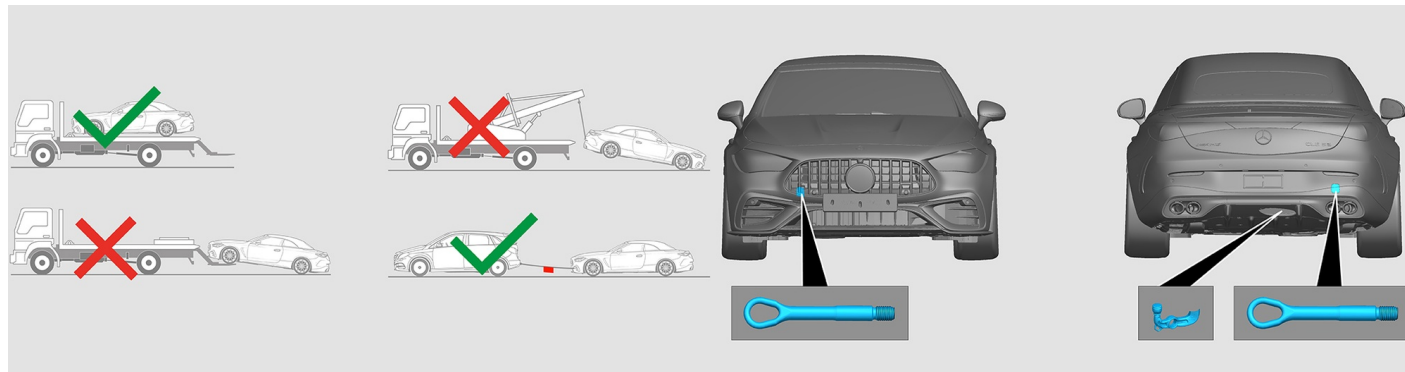

## 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。

## 10. 使用圖示說明

