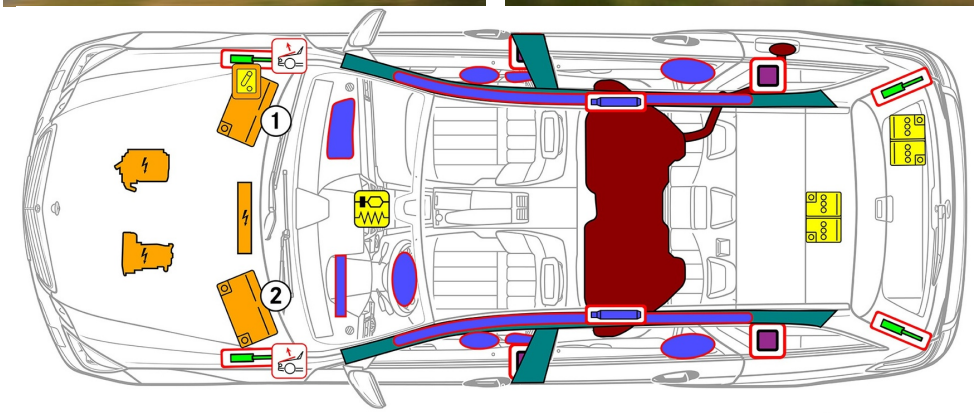

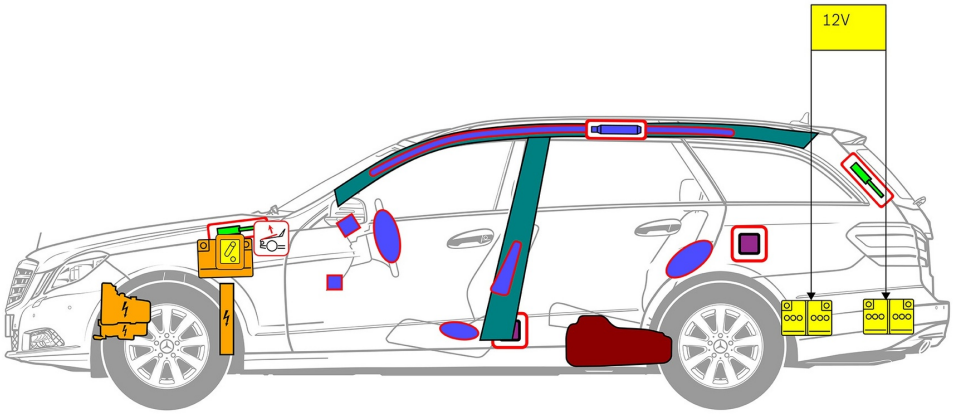

① 左駕車輛　② 右駕車輛

安全氣囊

氣體產生器

安全帶收緊裝置

輔助保護系統 (SRS) 控制單元

主動式行人保護 系統

氣壓撐桿 / 氣動彈簧

車身強化

低電壓電瓶

汽油 燃油箱

高電壓電瓶

高壓組件

斷開高電 壓的低壓 裝置

提醒: 詳細訊息請參考 救援指南。

1. 確認/識別

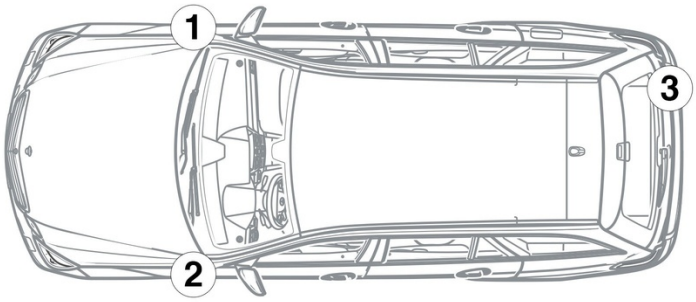

3. 解除直接危害/安全規章

停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

高壓斷開裝置

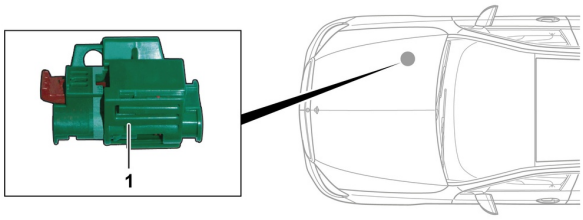

高壓斷開裝置位於 乘客側發動機 艙內。

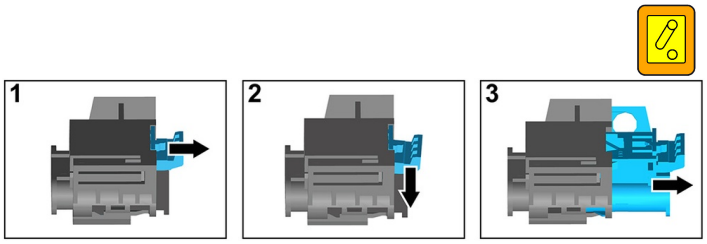

(1) 拉釋放
(2) 向下推釋放
(3) 拔出開關

斷開 12V 電池

1.取下12 伏電池蓋。

2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。