

① Batteri (12 V)

② Højvoltsbatteri

③ Højvoltsfrakoblingsenhed



Airbag



Selestrammere



Gastrykdæmper



Strukturforstærkning



Styreenhed for sikkerhedssystemer



Batteri 12 V



Højvoltsbatteri



Højvoltagekomponenter



Højvoltsfrakoblingsenhed

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse




3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Højvoltsafbryder

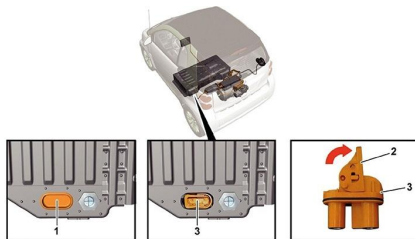

Højvoltsfrakoblingsenheden sidder på undersiden af højvoltage batteriet bagest til venstre set i kørselsretningen.

Fjern afdækningen (1) / Åbn låsemekanismen (2) på stikket (3) / Træk stikket (3) ud af højvoltage batteriet



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.



De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.