


- (1) Akumulator električnega omrežja      (2) Dodatni akumulator      (3) Visokonapetostni akumulator      (4) Naprava za izklop visokonapetostnega sistema  
(5) Alternativna naprava za izklop visokonapetostnega sistema, Vozila z volanom na levi strani      (6) Alternativna naprava za izklop visokonapetostnega sistema, Vozila z volanom na desni strani      (7) Visokonapetostna polnilna vtičnica






## 1. Identifikacija / prepoznavanje

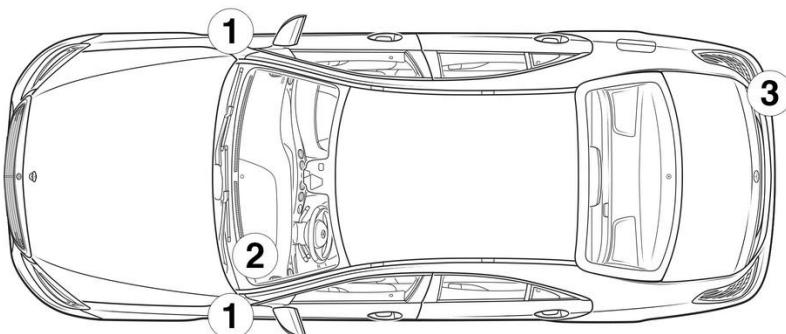

## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

## Ročna zavora

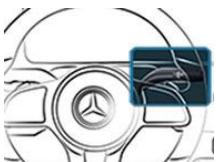

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

## Parkirna zavora




Električna parkirna zavora (1)

## 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

## Izklop vžiga:

- Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore.
- Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



## Deaktiviranje visokonapetostnega sistema



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.





Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



V vseh drugih primerih je treba visokonapetostni sistem deaktivirati na naslednji način:

## Možnost 1: Visokonapetostna odklopna naprava

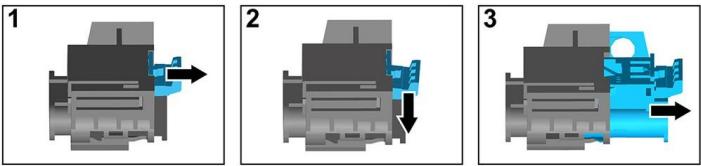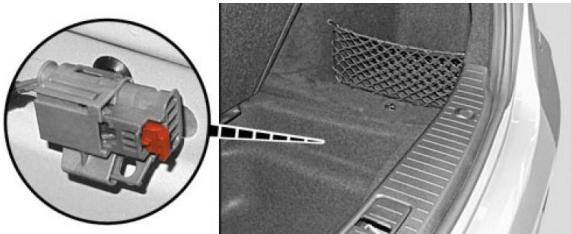

Naprava za izklop visokonapetostnega sistema je pod pokrovom vdolbine v prtljažniku zadaj desno. Oblogo vdolbine izvlečete iz prtljažnika z natezno spono pod robom prtljažnika na sredini vozila.




- Povlecite deblokado
- Deblokado pritisnite navzdol
- Izvlecite stikalo



## Možnost 2: Alternativna visokonapetostna odklopna naprava

Alternativna visokonapetostna odklopna naprava se nahaja pod pokrovom ohišja z varovalkami na armaturni plošči na voznikovi strani. Označena je s tablico z napotkom.

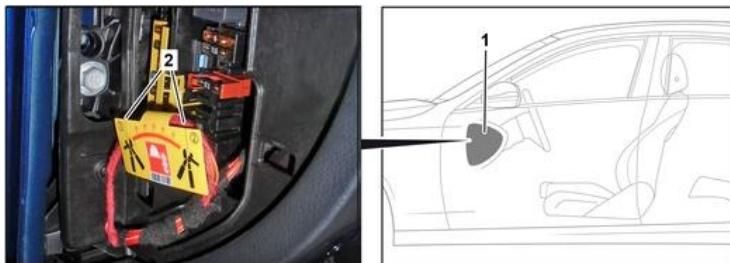

Odstranite pokrov (1). Prerežite vodnik na označenem mestu (2).



Da zagotovite, da v visokonapetostnem omrežju ni preostale napetosti, po izklopu počakajte približno 20 sekund.



Pasivne varnostne sisteme, kot so zračne blazine in zategovalnik varnostnega pasu, še naprej napaja 12-voltni električni sistem vozila.



### Odklop 12/48-V akumulatorja




1. Odstranite pokrov 12/48-V akumulatorja v prtljažniku.

2. Odvijte negativni kabel 12/48-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

## 8. Vleka / prevoz / shranjevanje

Vozilo prevažajte na vlečnem vozilu ali avtovozilu samo z obema osema.

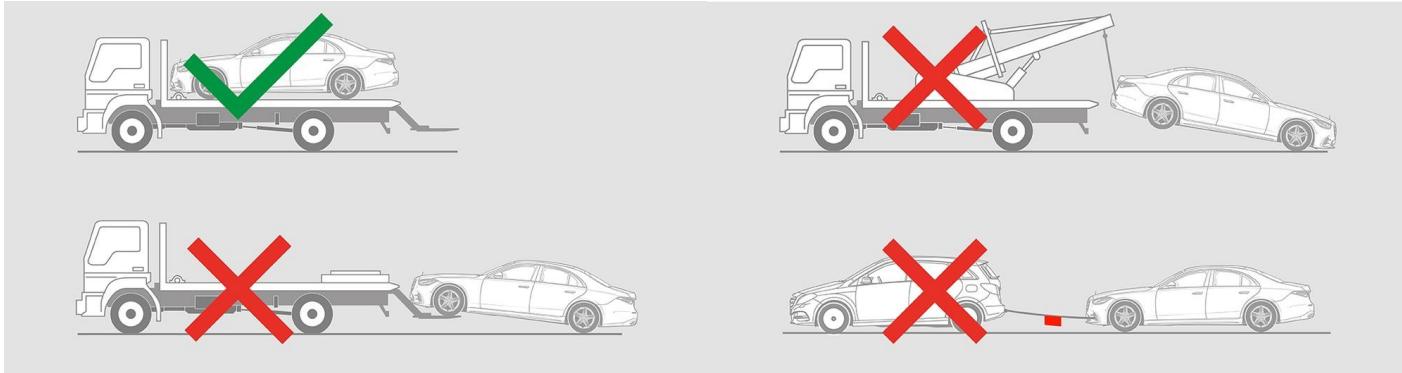

Shranite ga na varni razdalji od drugih vozil.



Opozorilo: Ponoven vžig akumulatorja

