

Μπαταρία χαμηλής τάσης



Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου



Μπαταρία υψηλής τάσης



Καλώδιο/εξαρτήματα υψηλής τάσης



Διακοπή καλωδίου




Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).




### 1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

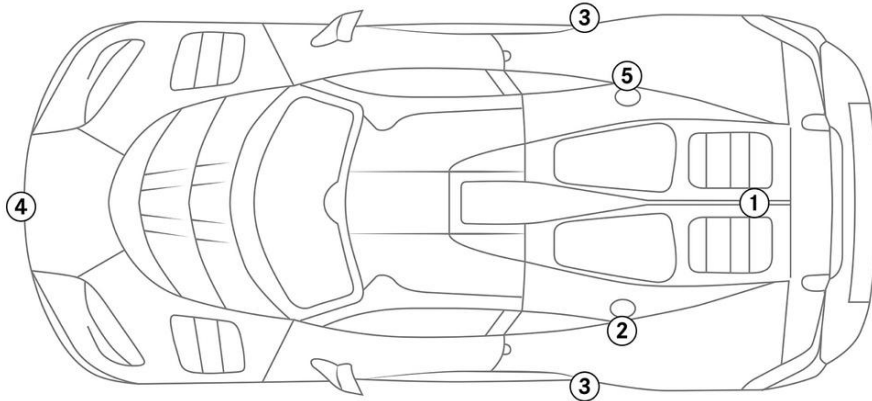

1



2




3



4



5



### 3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

#### Απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης






Σε περίπτωση ατυχημάτων όπου έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι και οι τεντωτήρες για ζώνες ασφαλείας, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα.



A 000 817 90 06

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σύστημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ως εξής:

#### Εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

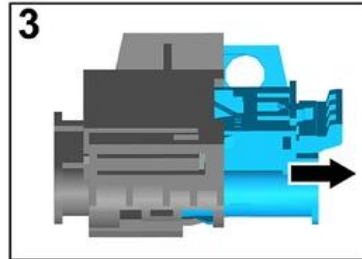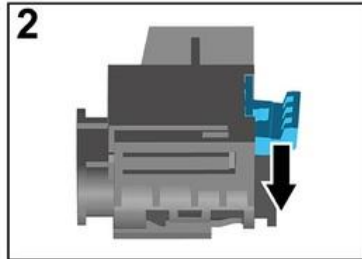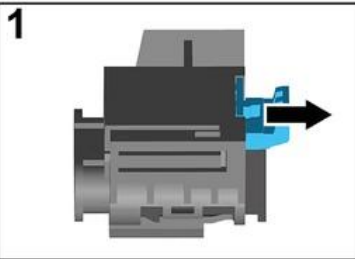

- (1) Τραβήξτε την απασφάλιση
- (2) Πατήστε την απασφάλιση προς τα κάτω
- (3) Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω