

Akumulator niskiego napięcia



Benzyna zbiornik paliwa



Akumulator wysokonapięciowy



Przewód / komponent wysokiego napięcia



Przerwa w przewodzie




Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

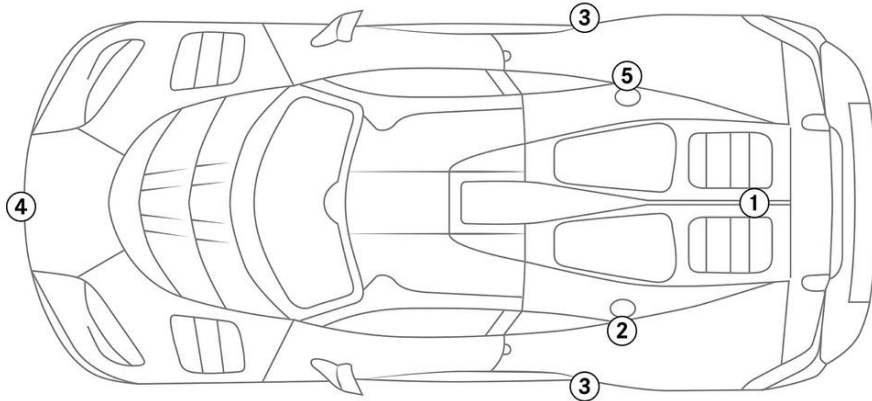

1



2




3



4



5



3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Dezaktywacja systemu wysokiego napięcia






W razie wypadku z aktywowaniem poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa system wysokiego napięcia zostaje wyłączony automatycznie.



A 000 817 90 06

W każdym innym przypadku system wysokiego napięcia należy dezaktywować w następujący sposób:

Alternatywny przyrząd odłączający wysokie napięcie

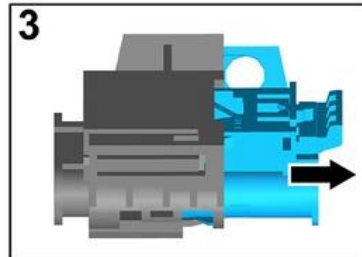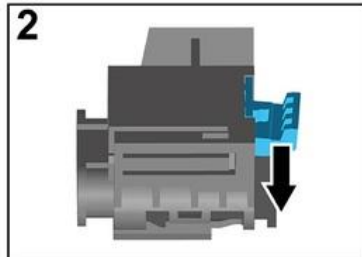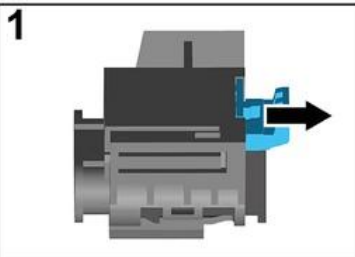

- (1) Pociągnąć blokadę
- (2) Błokadę nacisnąć w dół
- (3) Wyciągnąć przelącznik