



① Sähkölaiteakku


② Lisäakku


③ Korkeajänniteakku

④ Korkeajännitelatauspistoke


 Turvatyyny


 Kaasugeneraattori


 Turvavyön kiristin


 Turvarusteiden ohjainlaite

 Akku 12 V

 Korkeajänniteakku

 Korkeajännitekomppi



 Korkeajännitejärjestelmäpoiskytkentälaite

 Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

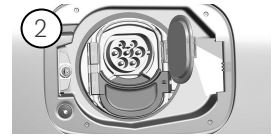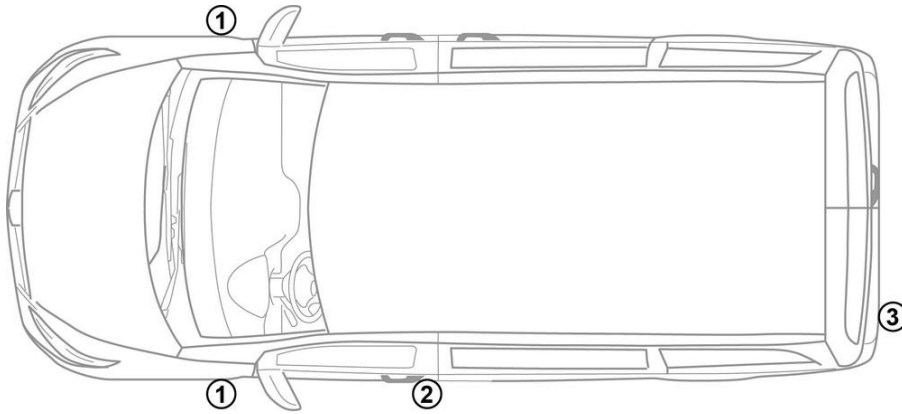


3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen


Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

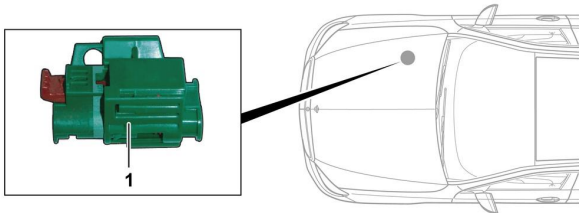


Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.

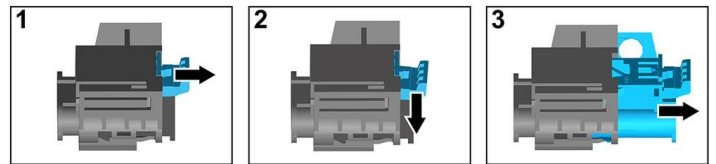

- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos

Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee oikean etuistuimen istuinkotelossa. Se on merkitty ohjekilvellä.

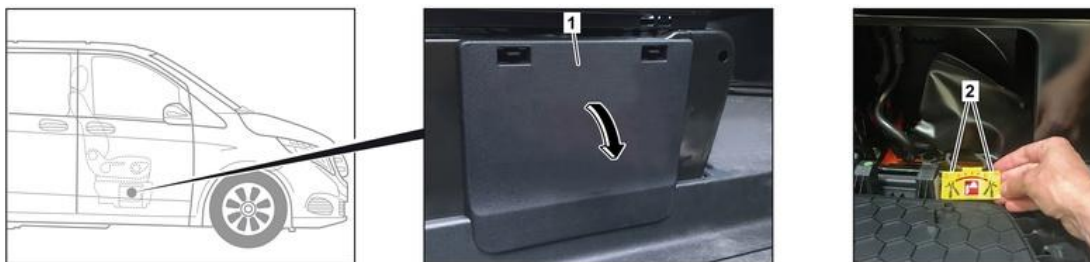

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.