

-  Krockkudde
-  Gasgenerator
-  Bältesförsträcker
-  SRS styrenhet
-  Lågvoltsbatteri
-  Högspänningsbatteri
-  Högspänningskabel
-  Högspänningskomponent
-  Kabelsnitt
-  Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



### 1. Identifiering





**eSPRINTER**

### 2. Immobilisering / stabilisering / lyft

#### Parkeringsbroms




#### Parkeringsbroms

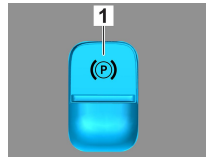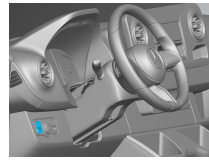

Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).  
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Elektrisk parkeringsbroms (1)

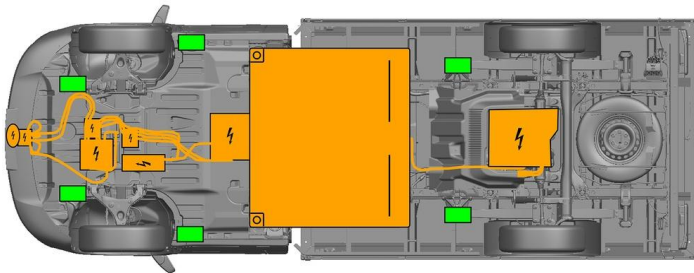


- Lämpliga lyftpunkter
- Högspänningsbatteri

Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

### 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

#### Slå av tändningen:

- Vrid tillbaka tändningsnyckeln moturs i tändningslåset och dra ut nyckeln ur tändningslåset.
- Ta ut tändningsnyckeln ur fordonet.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

#### Inaktivering av högspänningssystem

Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.





I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:



### Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare



Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.



- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

### Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

## 4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.



Rattinställning



Stolsinställning (mekanisk)

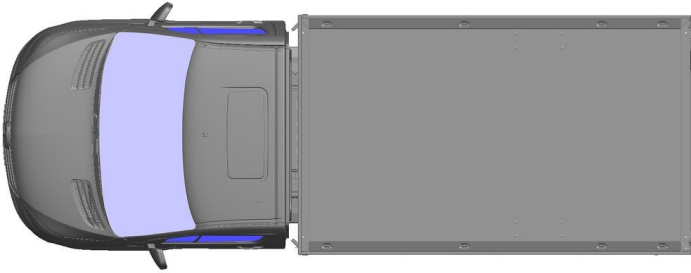

VSG: Laminerat säkerhetsglas  
ESG: enkelt säkerhetsglas

## 5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		12V
		400V
		660 ± 10g

Alla högspänningsledningar ska vara försedda med orange isolering.

## 6. I händelse av brand

Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.  
Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid kylning av litiumjonbatterier.

Varning: Batteriet kan antändas på nytt



Kylmedel som tränger ut ur högspänningsbatteriet kan bli instabil vid upphettning. Kontrollera batteritemperaturen med en värmekamera.



## 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt.

Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av högspänningssystemet (se kapitel 3).



### 8. Bogsering / transport / förvaring

Transportera alltid fordonet med båda axlarna på en bärgningsbil eller ett biltransportflak.

















Placeras på säkert avstånd från andra fordon.

 Varning: Batteriet kan användas på nytt 

### 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

### 10. Förklaring till de pictogram som används

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  Elektriskt fordon                   |  Allmän varningsskylt        |  Varning, spänning |  Brandfarligt         |
|  Farligt för människors hälsa       |  Frätande medel              |  Akut toxicitet    |  Explosivt            |
|  Använd vatten för att släcka elden |  Använd infraröd värmekamera |  Motorhuv          |  Ta bort smartnyckeln |
|  Luftkonditioneringskomponent        |  Varning, låg temperatur     |   |  |