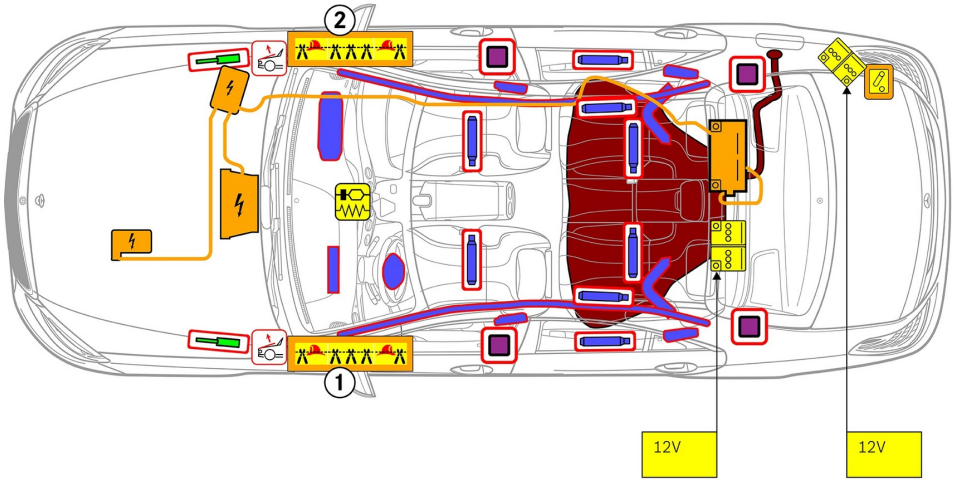

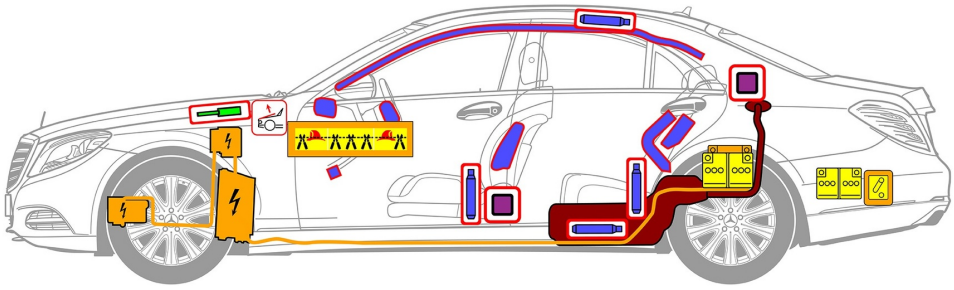

① Left-hand drive

② Right-hand drive

Airbag

Ġeneratur tal-Gass

Seat belt pretensioner

Tagħmir ta' kontroll SRS

Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva

Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati

Batterija ta' vultaġġ baxx

Petrol t-tank tal-fjuwil

Batterija ta' vultaġġ għoli

Kejbil ta' vultaġġ għoli

Komponenti ta' vultaġġ għoli

Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil

Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ tagħna.

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

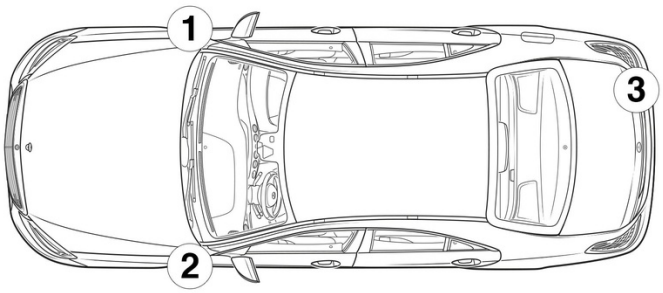

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Diżattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi diżattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

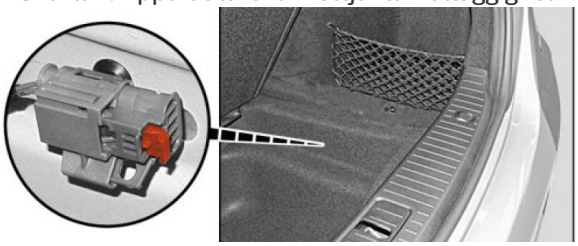

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

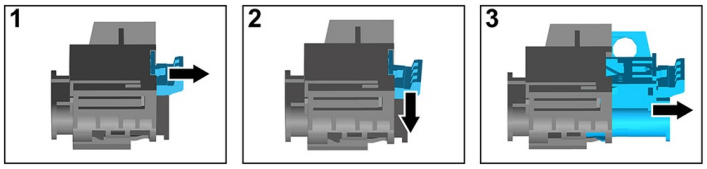

(1) Pull the release
(2) Push the release down
(3) Pull out the switch

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli

L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatu tal-kaxxa tal-fjusijiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħa tas-sewwieq. Huwa mmarkat b'sinjal.

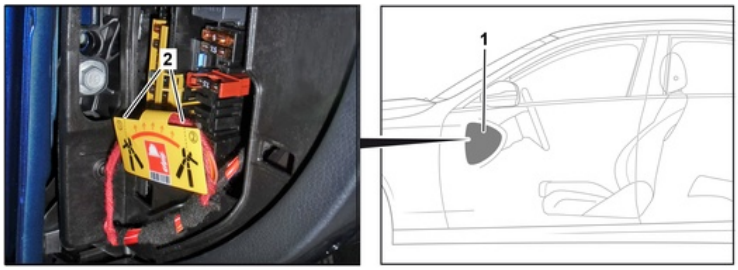

Neħħi l-għatu (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).

Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħħi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.