



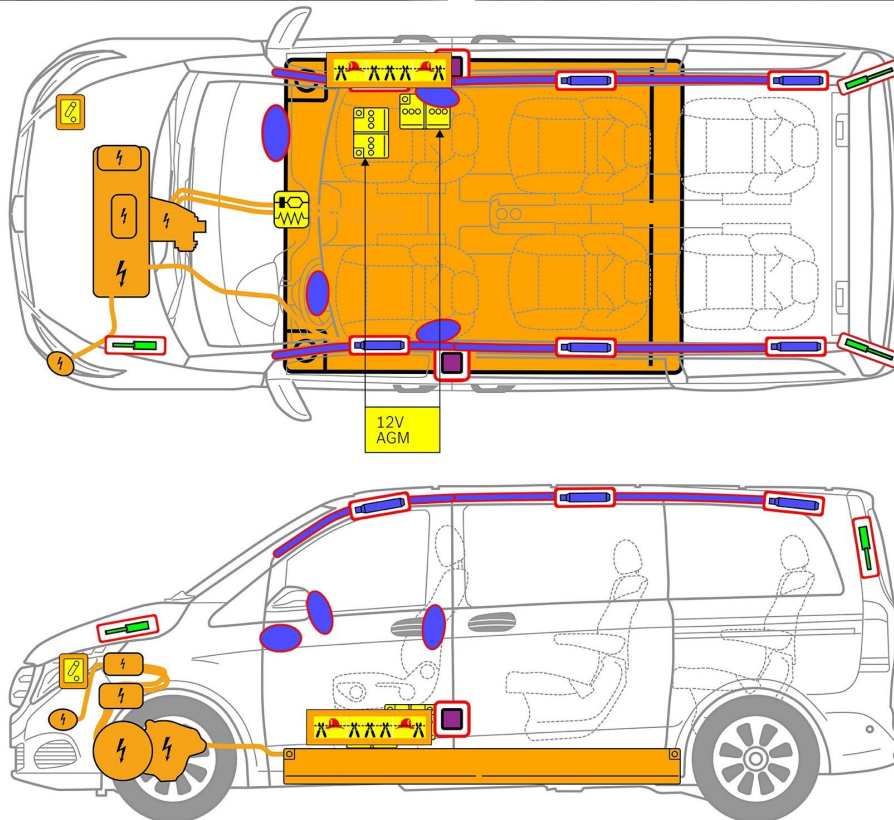


- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Gordelspanner |  SRS regeleenheid |  Gasdrukdemper / voorgespannen veer |
|  Laagspannings-accu |  Accu, hoogspanning |  Hoogspanningskabel |  Hoogspanningscomponent | |
|  Kabelbreuk |  Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt | | | |

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).





1. Identificatie / herkenning

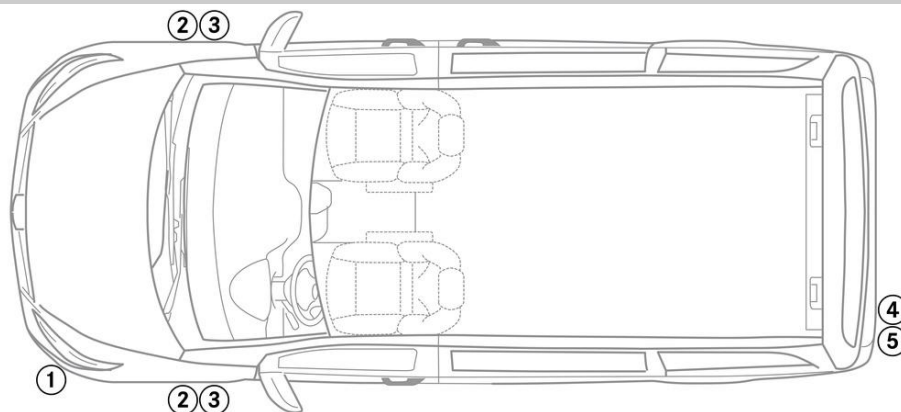

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


Parkeerrem

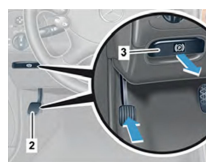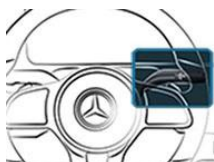

Schakelaar P aan de keuzehendel (1) indrukken.
De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.

Parkeerrem – Afhankelijk van het voertuigtype is een van de volgende varianten geïnstalleerd:

1. Elektrische parkeerrem
2. Parkeerrempedaal
3. Knop parkeerrem vrijzetten
4. Parkeerremhendel
5. Knop parkeerremhendel vrijzetten

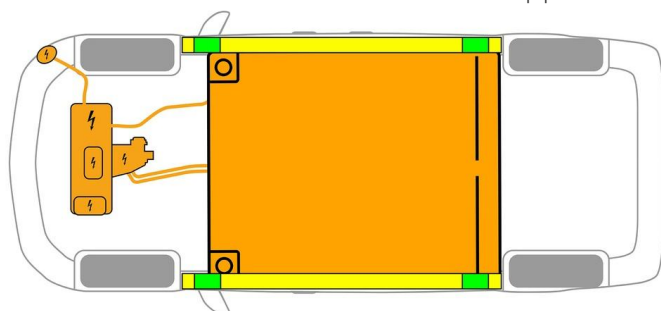

-  Geschikte krikpunten
-  Hoogspanningsaccu




Extra vervorming van de dorpels en de vloer tijdens de redding (bijv. door ondersteuning met hydraulische apparatuur) moet worden vermeden.

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften


Contact uitschakelen:

1. START-STOP-knop indrukken zonder de bedrijfsrem te bedienen.
2. Elektronische sleutel van het voertuig op afstand van minstens 5 m bewaren.



Contact uitschakelen:

1. Contactsleutel in het contactslot tegen de wijzers van de klok in terugdraaien en uit het contactslot trekken.
2. Contactsleutel uit het voertuig verwijderen.



De afwezigheid van motorgeluiden betekent niet dat het voertuig is uitgeschakeld.



Een herstart is mogelijk tot het voertuig buiten gebruik wordt gesteld.



Deactiveren van het hoogspanningssysteem




Bij ongevallen waarbij airbags en gordelspanners worden geactiveerd, wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld.




In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Optie 1: Uitschakelinrichting voor de hoogspanning

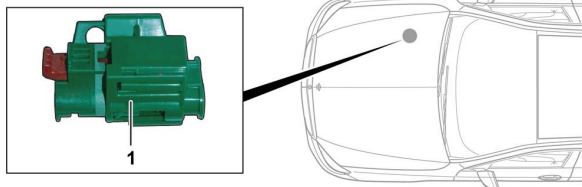


De uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich in de motorruimte aan de passagierszijde.

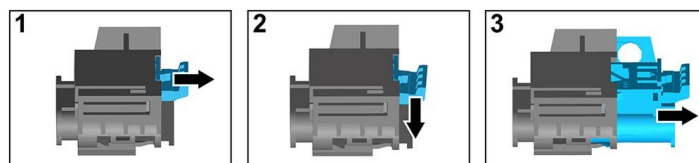

- (1) Aan ontgrendeling trekken
- (2) Ontgrendeling omlaag duwen
- (3) Schakelaar eruit trekken

Optie 2: Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning

De alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning bevindt zich in de stoelkast van de rechter voorstoel. Ze is gemarkeerd met een aanwijzingsplaatje.

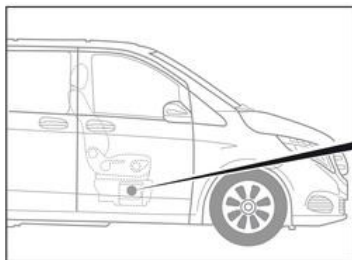

Afdekking (1) verwijderen. Kabel aan het gemarkeerde punt (2) doorknippen.



Na het uitschakelen ca. 20 seconden wachten om er zeker van te zijn dat er geen restspanning in het hoogspanningsnet aanwezig is.



De passieve veiligheidssystemen, zoals airbags en gordelspanners, worden nog steeds van spanning voorzien door het 12V-boordnet.



12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.




De passieve veiligheidssystemen (airbags en gordelspanners) worden gedeactiveerd.




4. Toegang tot de inzittenden

Bij het bevrijden van de inzittenden moet rekening worden gehouden met de delen van de carrosserie die uit staal met een hoge sterkte bestaan en met de componenten van de veiligheidssystemen (met name de pyrotechnische elementen), zoals aangegeven op bladzijde 1.

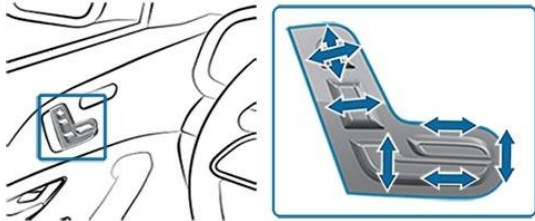

Stoelverstelling (elektrisch)

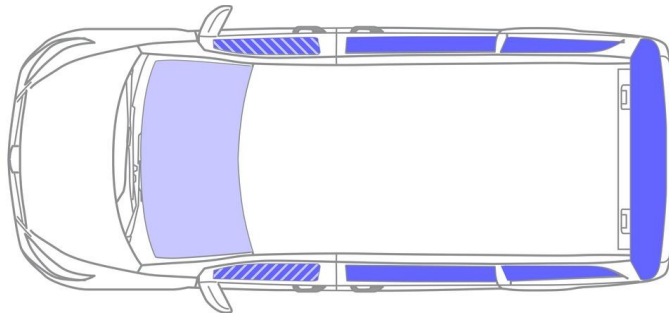

- VSG: Gelaagd veiligheidsglas
- ESG: Enkelvoudig veiligheidsglas
- ESG / VSG

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Alle hoogspanningskabels zijn voorzien van een oranjekeurige isolatie.

6. In geval van brand



Voor het blussen van een voertuigbrand grote hoeveelheden water (H₂O) gebruiken.
Voor het koelen van de li-ion-accu grote hoeveelheden water (H₂O) gebruiken.



Waarschuwing: Opnieuw ontsteken van de accu



Als koelvloeistof uit de hoogspanningsaccu lekt, kan deze instabiel worden als gevolg van thermische overbelasting.
Controleer de accutemperatuur met een infrarood-warmtebeeldcamera.



7. In geval van onderdompeling

Er is geen gevaar dat er spanning op de carrosserie staat.


Na de berging van het voertuig:

1. Het water uit het interieur laten lopen.
2. Deactiveren van het hoogspanningssysteem starten (zie hoofdstuk 3).



8. Slepen / transport / opslag

Het voertuig alleen met beide assen op een takelwagen of autotransporter transporteren.

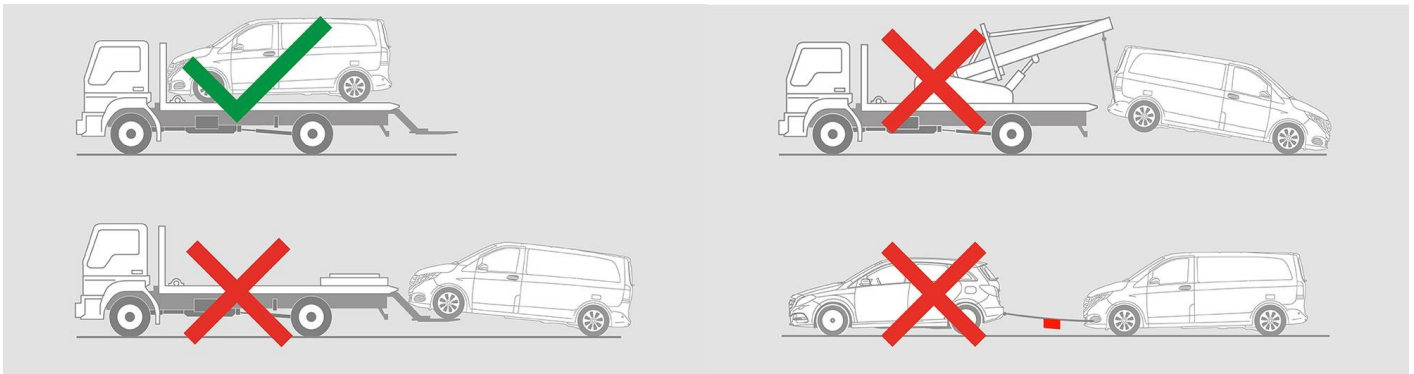

Op veilige afstand van andere voertuigen stallen.



Waarschuwing: Ontsteking van de accu mogelijk



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie vindt u in de [Leidraad voor sleepdiensten personenauto](#).

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen



Elektrisch voertuig



Algemeen waarschuwingsbord



Waarschuwing, elektriciteit



Ontvlambaar



Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid



Corrosief



Acute toxiciteit



Gebruik water om het vuur te blussen



Gebruik thermische infraroodcamera



Kap



Slimme sleutel verwijderen