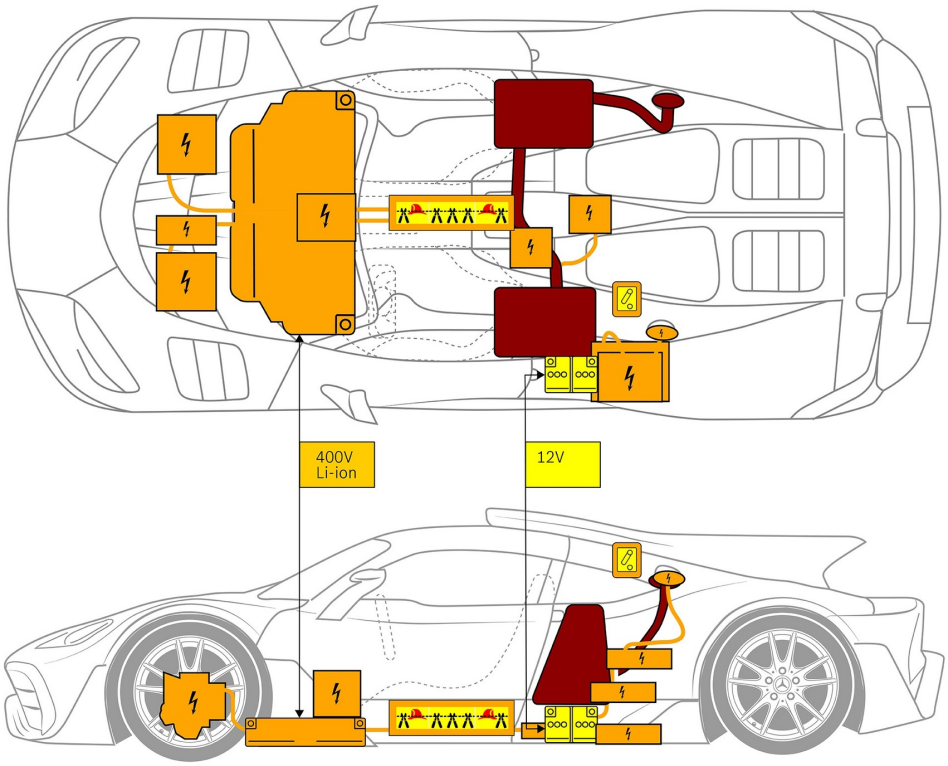

Laagspannings-accu

Benzine brand-stoftank

Accu, hoogspan-ning

Hoogspannings-kabel

Hoogspan-ningscom-ponent

Kabelbreuk

Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt

Let op: Meer informatie vindt u in onze Leidraad voor hulpdiensten.

1. Identificatie / herkenning

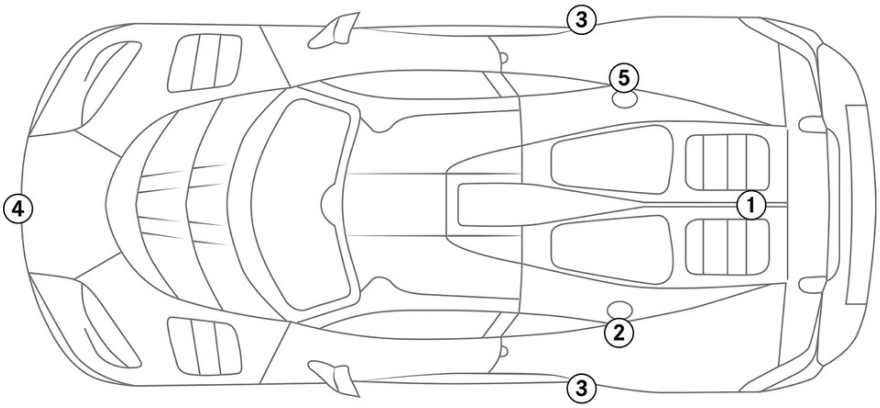

1

2

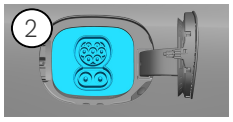

3

4

5

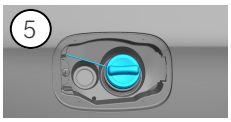

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Deactiveren van het hoogspanningssysteem

Bij ongevallen waarbij airbags en gordelspanners worden geactiveerd, wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld.

In alle andere gevallen moet het hoogspanningssysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Alternatieve uitschakelinrichting voor de hoogspanning

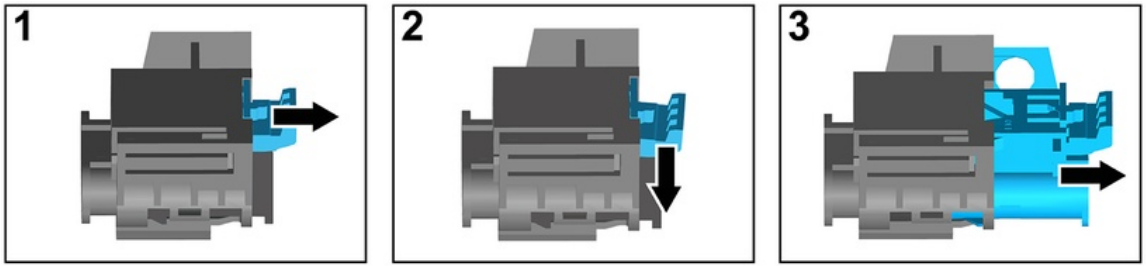

Cut the cable at the marked point (1).