



Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

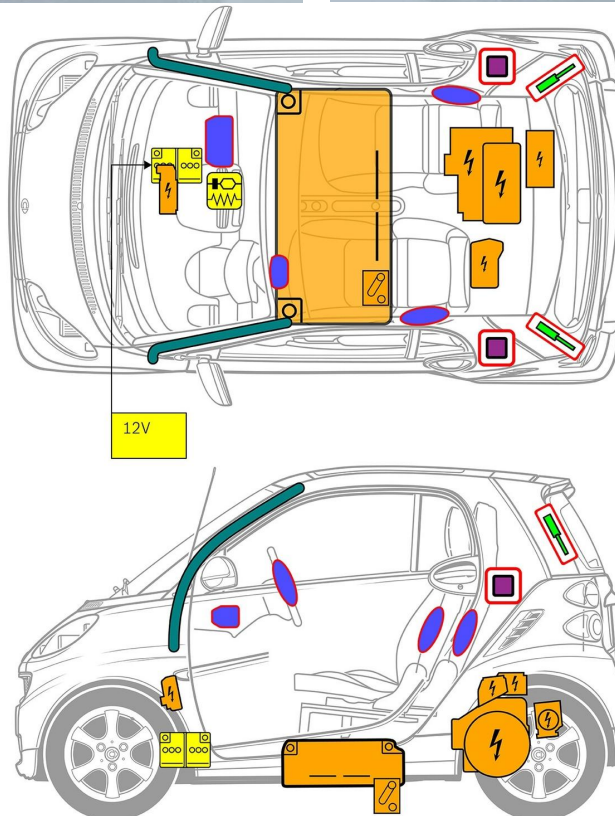

1. Identifisering / Gjennkjenning

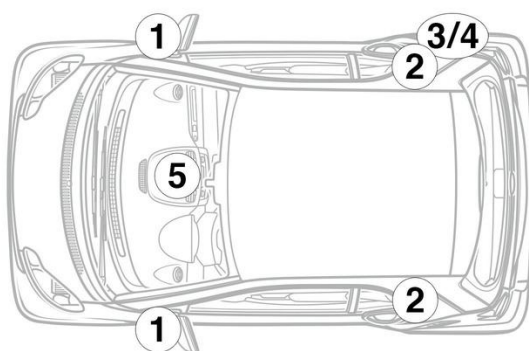


3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Deaktivere høyspenningssystemet

I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Innretning for utkobling av høyspenning

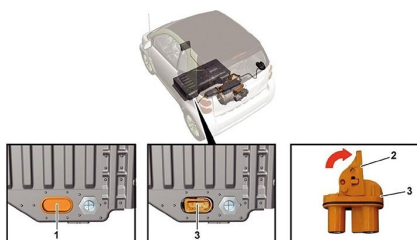

Høyvoltutkoblingsanordningen er plassert bak til venstre på undersiden av høyvoltbatteriet, sett i kjøreretningen.

Fjern dekselet (1) / Åpne sperren (2) på kontaktpluggen (3) / Trekk kontaktpluggen (3) ut av høyvoltbatteriet



Vent i ca. 20 sekunder etter utkobling for å sikre at det ikke ligger restspenning i høyspenningsnett.



De passive sikkerhetssystemene, som airbagger og beltestrammere, forsynes fremdeles med spenning via ledningsnett på 12 V.



Klem av 12-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.