







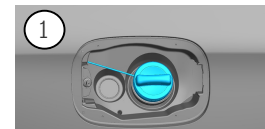
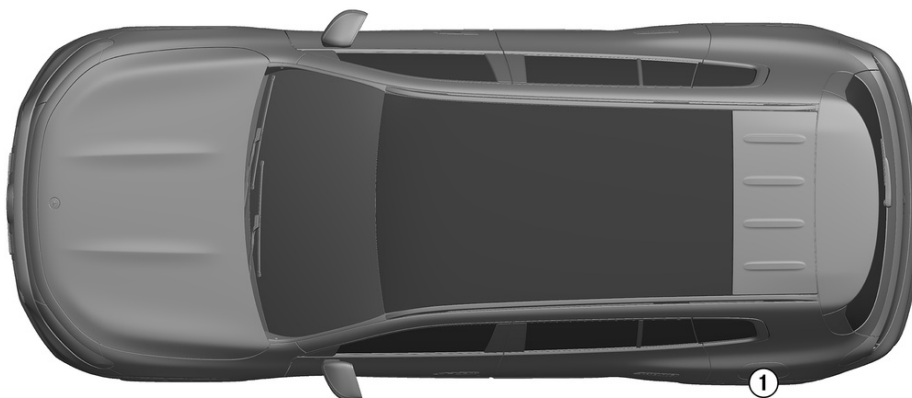


- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|
|  | Poduszka powietrzna |  | Generator gazu |  | Napinacz pasa bezpieczeństwa |  | Jednostka sterująca SRS |  | Aktywny system ochrony pieszych |
|  | Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |  | Akumulator niskiego napięcia |  | Benzyna zbiornik paliwa | | | | |




1. Identyfikacja / rozpoznanie





2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Hamulec parkingowy

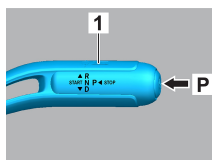


Nacisnąć przełącznik P na dźwigni zmiany biegów (1). Hamulec parkingowy aktywuje się automatycznie.

Hamulec postojowy

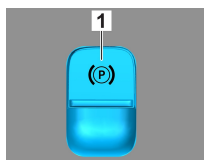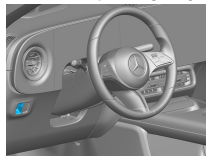

Elektryczny hamulec postojowy (1)

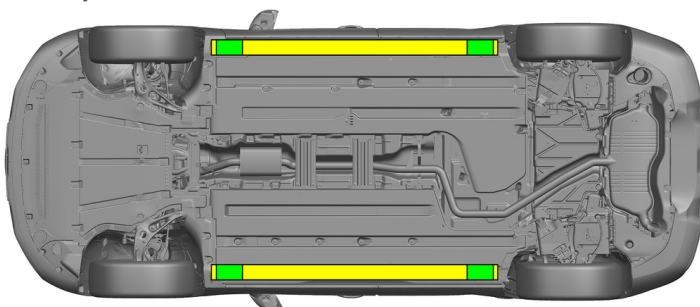



 Prawidłowe punkty podnoszenia

 Prawidłowe punkty stabilizujące z boku

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon:

1. Wyłącz zapłon: naciśnij "START/STOP" na dźwigni selekcyjnej.
2. Trzymaj elektroniczny kluczyk pojazdu w odległości co najmniej 5 m.

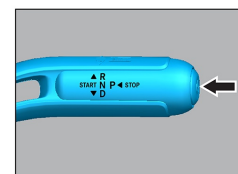

Brak odgłosów pracy silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony.




Ponowne uruchomienie jest możliwe aż do wycofania pojazdu z eksploatacji.



Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Akumulator 12 V znajduje się przed konsolą środkową pod deską rozdzielczą.
2. Zdemontuj listwę progową (1) i wyjmij dywanik (2). Odchyl wykładzinę podłogową (3).
3. Odłącz przewód ujemny (4) akumulatora 12 V na połączeniu gwintowanym i zabezpiecz przed przypadkowym dotknięciem.

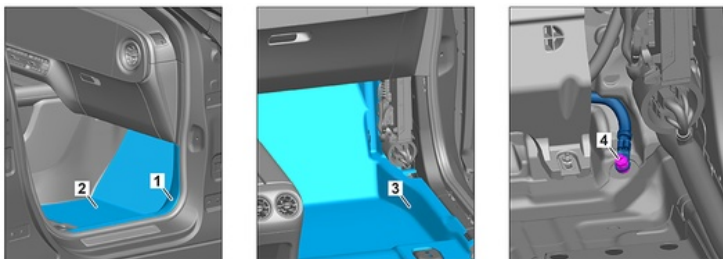


Systemy bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa) zostaną wyłączone po odłączeniu akumulatora 12 V



Po upływie 10 sekund od odłączenia akumulatora 12 V system 48 V zostanie automatycznie wyłączony

Zdjąć klemy z akumulatora 48 V

1. Akumulator 48 V znajduje się pod pojazdem po lewej stronie w kierunku jazdy.
2. Odłącz przewód sygnałowy (1) od akumulatora 48 V.
3. Odłącz przewody elektryczne (2) i (3) od połączenia gwintowanego i zabezpiecz je przed

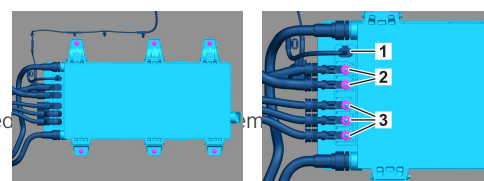


4. Dostęp do pasażerów


Podczas uwalniania osób znajdujących się w pojeździe należy wziąć pod uwagę komponenty systemów wspomaganie bezpieczeństwa (w szczególności elementy pirotechniczne) zgodnie z informacjami na stronie 1.




1. Za schowaną klamkę (1) wsunąć od góry płaski, niemetalowy przedmiot i lekko przechylić go na zewnątrz. 2. Od dołu sięgnąć za klamkę (1), do oporu pociągnąć na zewnątrz i przytrzymać.

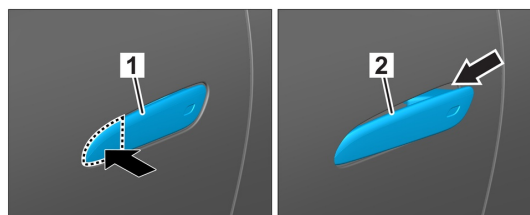


1. Naciśnij przednią krawędź klamki drzwi 2. Pociągnij klamkę drzwi na zewnątrz

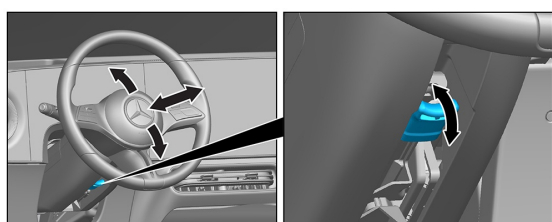

Regulacja kierownicy

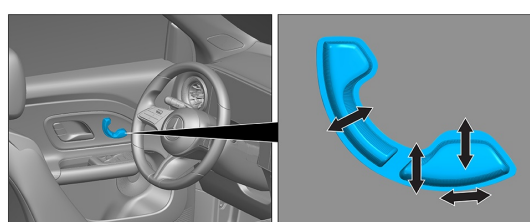

Regulacja fotela (elektryczna)

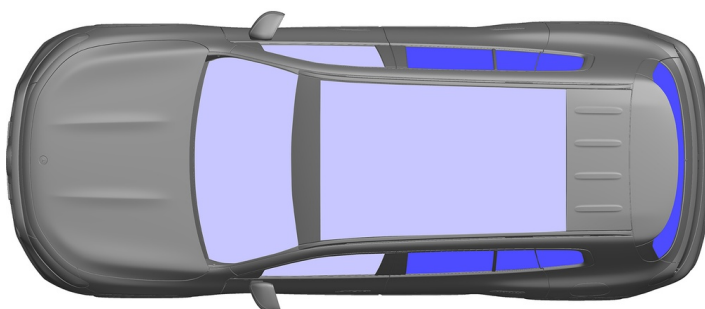

VSG: Szkło klejone

ESG: Szkło hartowane



5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	 	12 V Li-ion
	 	48 V Li-ion
	 	52 L
	 	630 ± 10 g

6. Postępowanie na wypadek pożaru



Do gaszenia pojazdu stosować duże ilości wody (H₂O).

Do schładzania akumulatora litowo-jonowego stosować większe ilości wody (H₂O).



Ostrzeżenie: Możliwy zapłon akumulatora




7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Nie ma niebezpieczeństwa dopływu napięcia do karoserii. Po wydobyciu pojazdu:

1. Pozwolić, aby z wnętrza wypłynęła woda.

2. Podjąć działania zmierzające do dezaktywowania instalacji elektrycznej 12/48 V (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

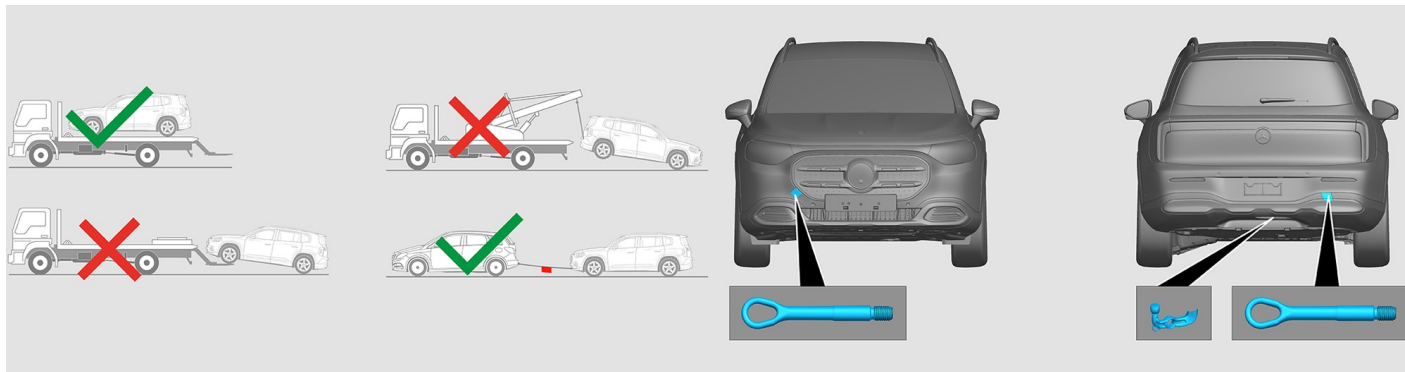

9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w [Wytycznych dla służb holowniczych samochodów osobowych](#).

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).



10. Objasnienie uzytych piktogramow



Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2



Ogólny znak ostrzegawczy



Materiał łatwopalny



Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego



Dziąta żrąco



Toksyczność ostra



Materiał wybuchowy



Użycie wody do gaszenia ognia



Użycie suchej piany do gaszenia ognia



Użycie mokrej piany do gaszenia ognia



Oddalenie inteligentnego kluczyka



Element klimatyzacji



Ostrzeżenie o niskiej temperaturze