


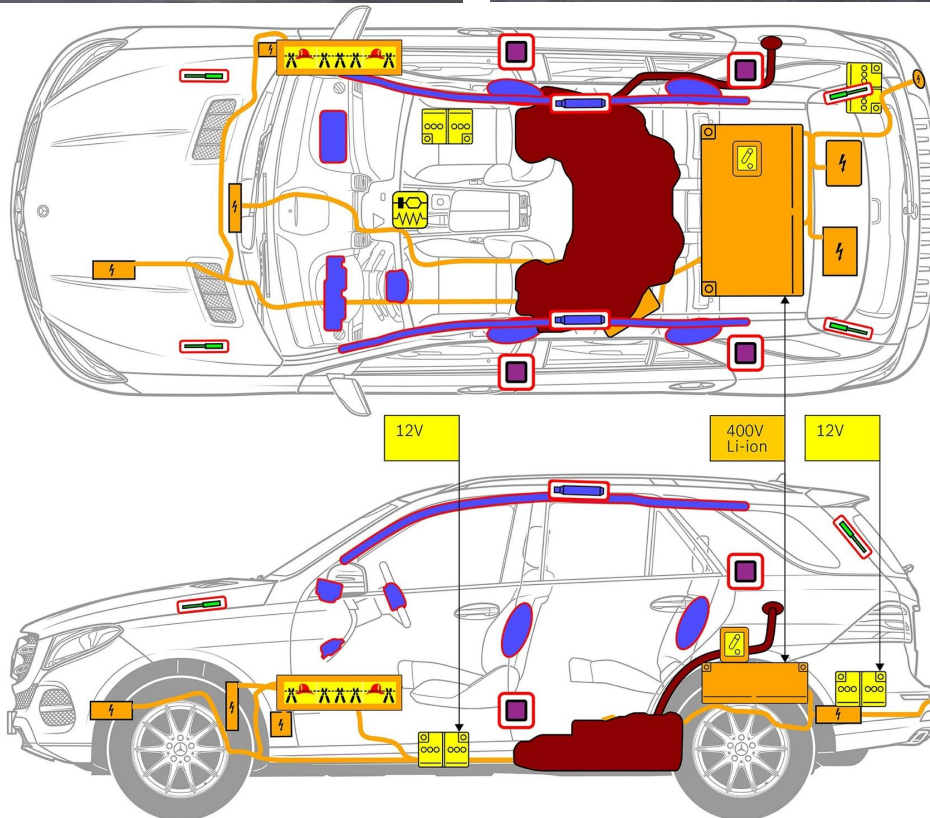

Poduszka powietrzna



Generator gazu



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Jednostka sterująca SRS



Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna



Akumulator niskiego napięcia



Benzyna zbiornik paliwa



Akumulator wysokonapięciowy



Przewód wysokiego napięcia



Element wysokonapięciowy



Przerwa w przewodzie






Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytocznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

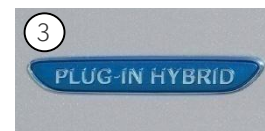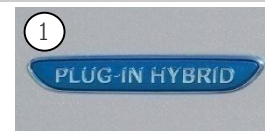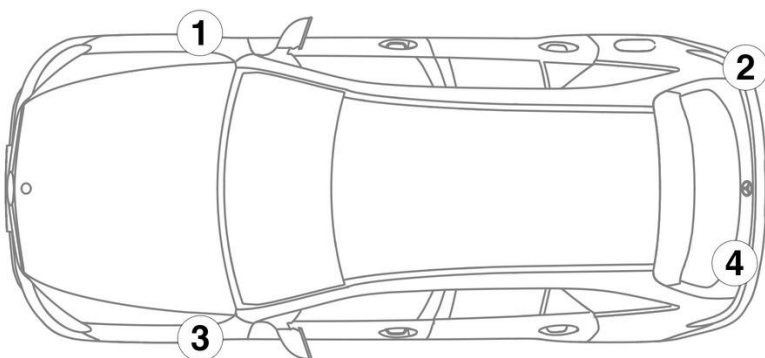


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa


Dezaktywacja systemu wysokiego napięcia

W każdym innym przypadku system wysokiego napięcia należy dezaktywować w następujący sposób:

Opcja 1: Przyrząd odłączający wysokie napięcie

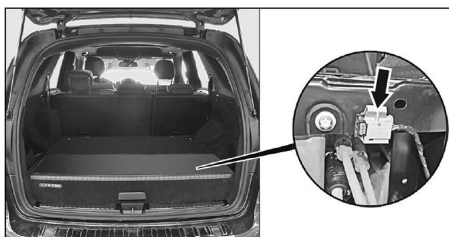


Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się w bagażniku pod osłoną akumulatora wysokiego napięcia.

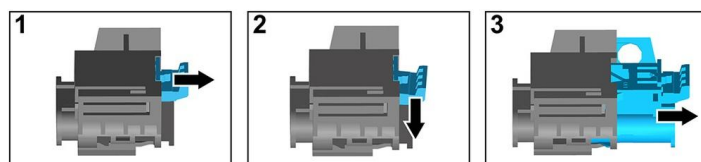

- (1) Pociągnij element odblokowujący.
- (2) Wciśnij element odblokowujący w dół.
- (3) Wyciągnij przełącznik.

Opcja 2: Alternatywny przyrząd odłączający wysokie napięcie

Alternatywny wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się za osłoną w prawym słupku A u dołu. Jest oznaczony naklejką informacyjną.

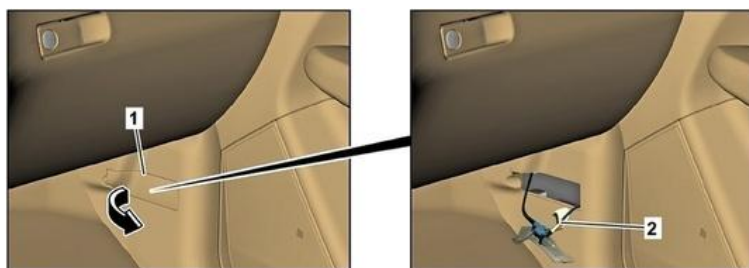

Zdjąć osłonę (1) w prawym słupku A / przeciąć przewód w oznaczonym miejscu (2)



Aby upewnić się, że w obwodzie wysokiego napięcia nie ma już napięcia resztkowego, po wyłączeniu odczekać ok. 20 sekund.



Pasywne systemy bezpieczeństwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa nadal są zasilane przez instalację elektryczną 12 V.



Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.