




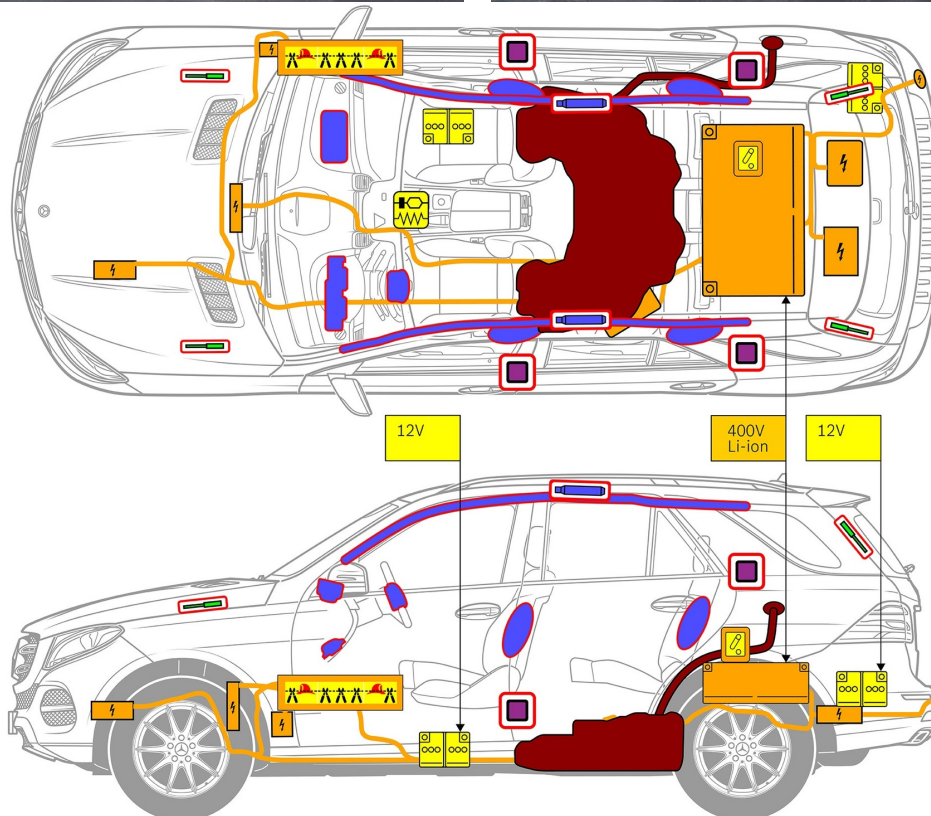


- |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Poduszka powietrzna         |  Generator gazu                                            |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Jednostka sterująca SRS     |  Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |
|  Akumulator niskiego napięcia |  Benzyna zbiornik paliwa                                   |  Akumulator wysokonapięciowy  |  Przewód wysokiego napięcia |  Element wysokonapięciowy                                 |
|  Przerwa w przewodzie         |  Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).



## 1. Identyfikacja / rozpoznanie

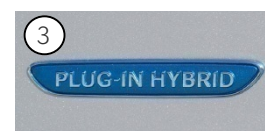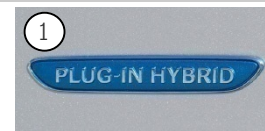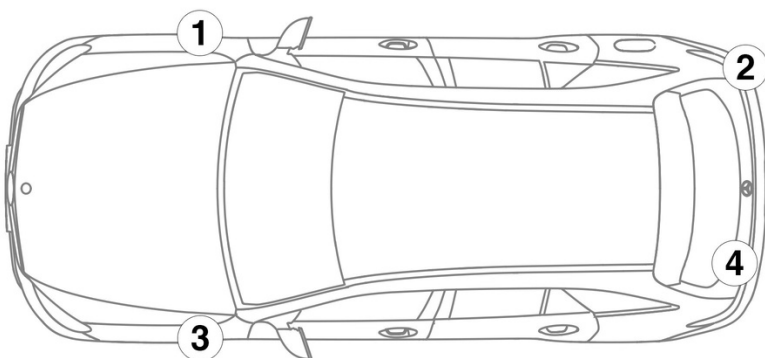


## 3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa


### Dezaktywacja systemu wysokiego napięcia

W każdym innym przypadku system wysokiego napięcia należy dezaktywować w następujący sposób:

#### Opcja 1: Przyrząd odłączający wysokie napięcie

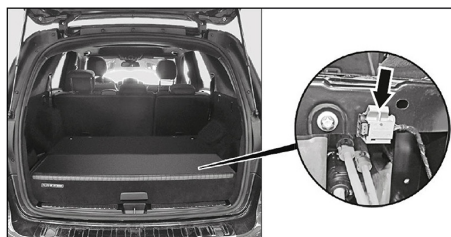


Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się w bagażniku pod osłoną akumulatora wysokiego napięcia.

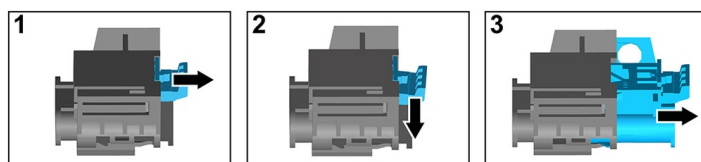

- (1) Pociągnij element odblokowujący.
- (2) Wciśnij element odblokowujący w dół.
- (3) Wyciągnij przełącznik.

#### Opcja 2: Alternatywny przyrząd odłączający wysokie napięcie

Alternatywny wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się za osłoną w prawym słupku A u dołu. Jest oznaczony naklejką informacyjną.

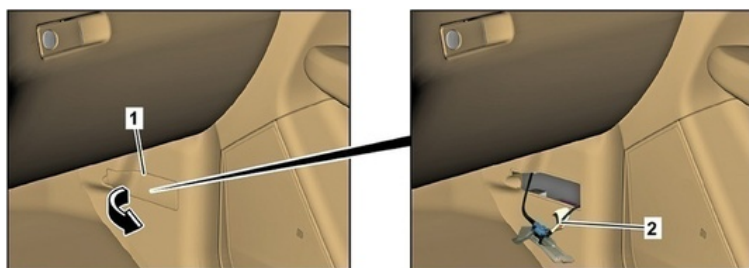

Zdjąć osłonę (1) w prawym słupku A / przeciąć przewód w oznaczonym miejscu (2)



Aby upewnić się, że w obwodzie wysokiego napięcia nie ma już napięcia resztkowego, po wyłączeniu odczekać ok. 20 sekund.



Pasywne systemy bezpieczeństwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa nadal są zasilane przez instalację elektryczną 12 V.



#### Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.