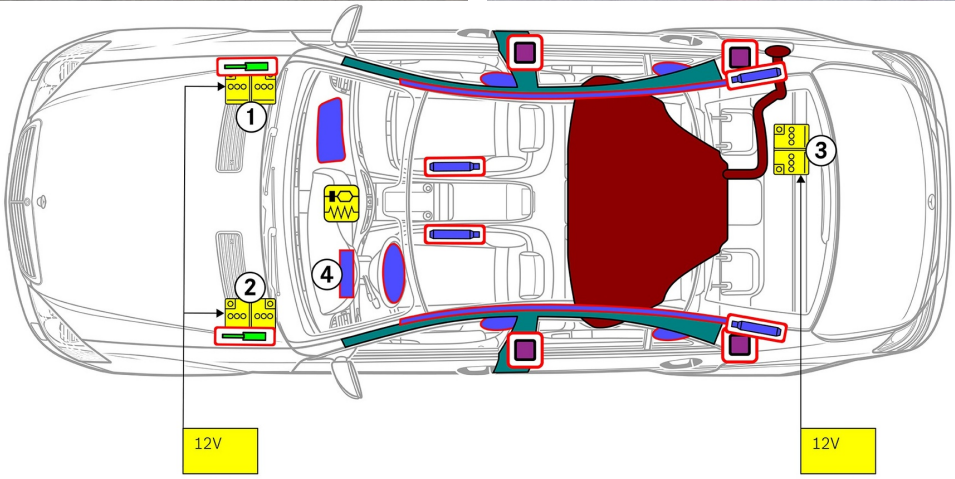

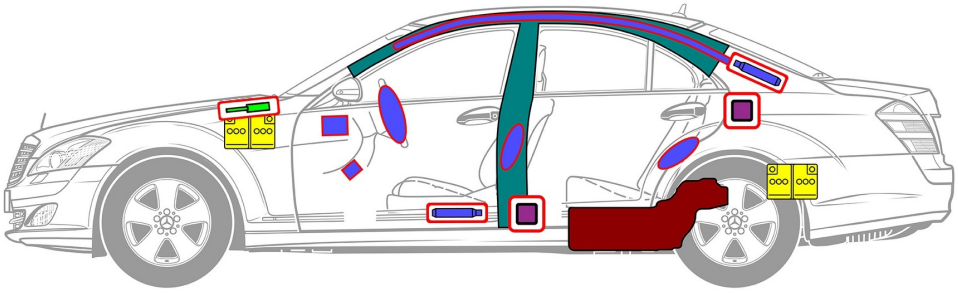

① akumulator w komorze silnika, wersja z kierownicą po lewej stronie

② akumulator w komorze silnika, wersja z kierownicą po prawej stronie

③ akumulator w bagażniku (do 08.2008)

④ kolanowa poduszka powietrzna kierowcy (od 09.2008)

Poduszka powietrzna

Generator gazu

Napinacz pasa bezpieczeństwa

Jednostka sterująca SRS

Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna

Wzmocnienie konstrukcyjne

Akumulator niskiego napięcia

Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ratowniczych.