



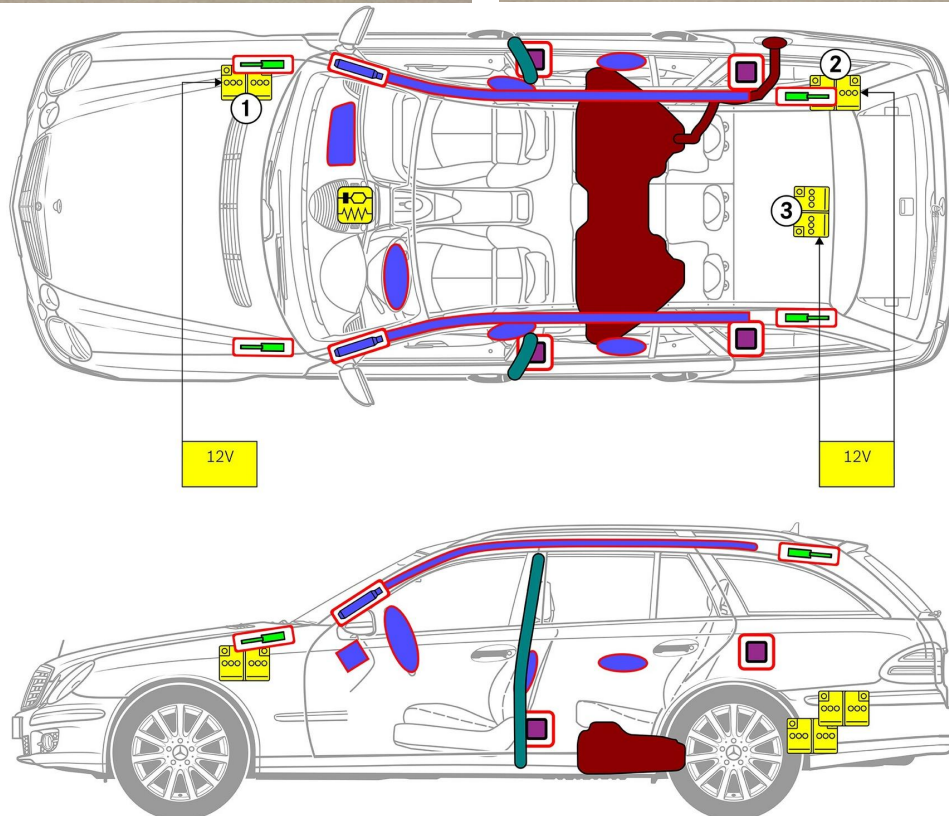

① akumulator dodatkowy w komorze silnika (do 31.05.2006)

② akumulator główny w bagażniku (w wersji z kotłem zapasowym)

③ akumulator główny w bagażniku (w wersji bez kotła zapasowego)



Poduszka powietrzna



Generator gazu



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Jednostka sterująca SRS



Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna



Wzmocnienie konstrukcyjne



Akumulator niskiego napięcia



Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).