


- ① akumulator rozruchowy w komorze silnika      ② akumulator główny w bagażniku

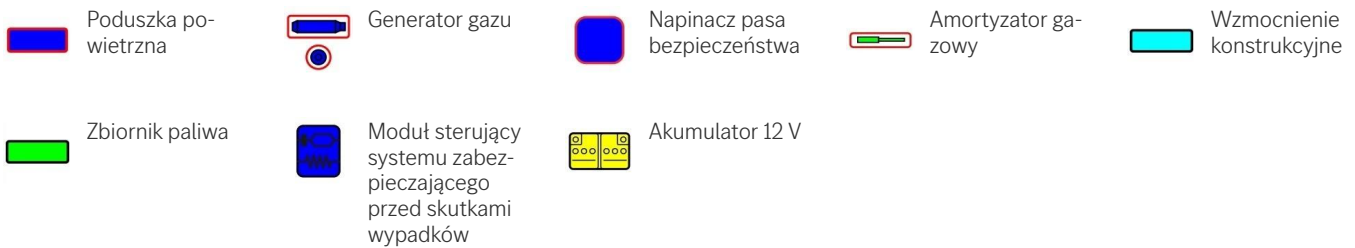

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytocznych ratowniczych](#).