


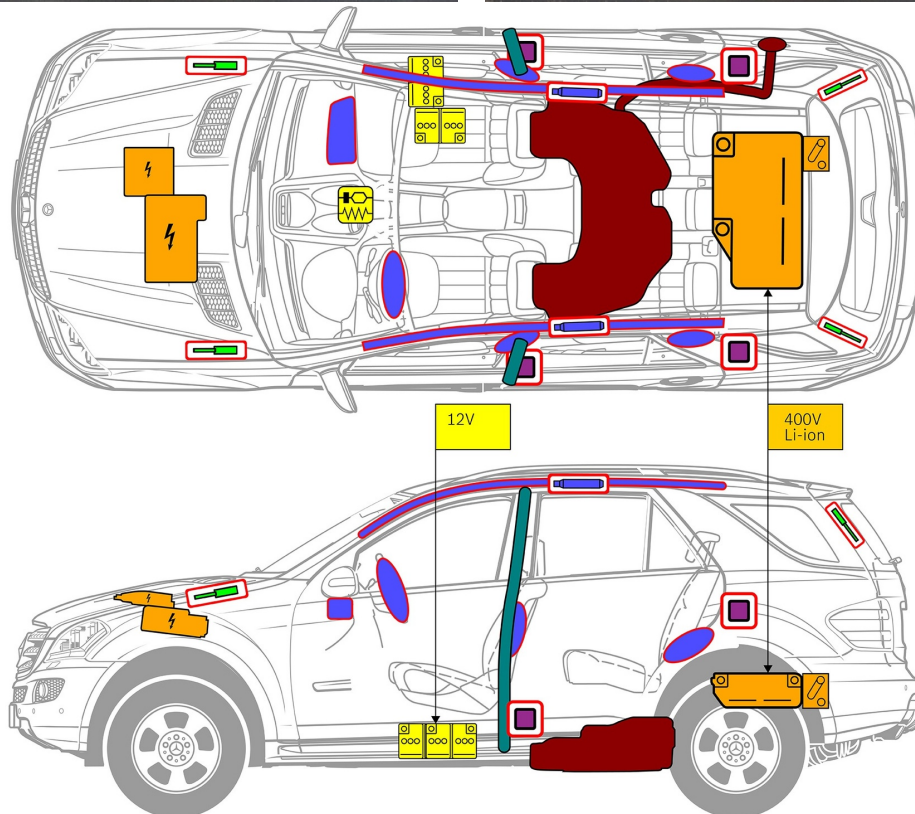


- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  Poduszka powietrzna |  Generator gazu |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Jednostka sterująca SRS |  Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna |
|  Wzmocnienie konstrukcyjne |  Akumulator niskiego napięcia |  Benzyna zbiornik paliwa |  Akumulator wysokonapięciowy |  Element wysokonapięciowy |
|  Urządzenie wysokiego napięcia odłączające wysokie napięcie | | | | |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

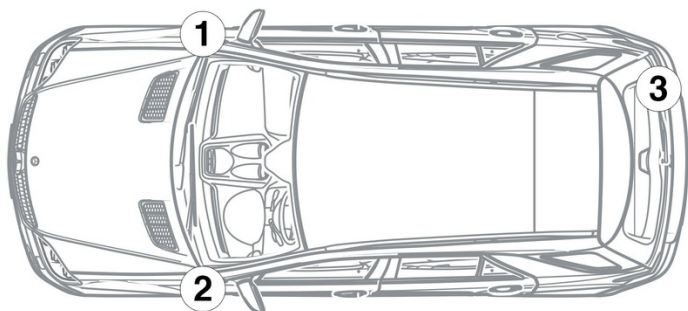


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa


Dezaktywacja systemu wysokiego napięcia

W każdym innym przypadku system wysokiego napięcia należy dezaktywować w następujący sposób:

Opcja 1: Przyrząd odłączający wysokie napięcie

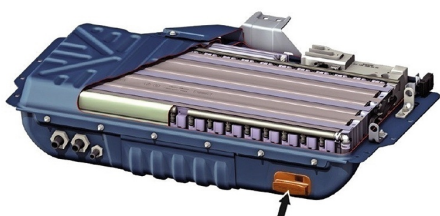

Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się z tyłu akumulatora wysokiego napięcia po prawej stronie, patrząc w kierunku jazdy.

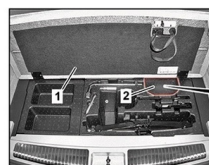

Podnieść podłogę bagażnika (1) / zdjąć osłonę (2) / przesunąć przelącznik (3) w prawo i wyjąć z akumulatora wysokiego napięcia



Aby upewnić się, że w obwodzie wysokiego napięcia nie ma już napięcia resztkowego, po wyłączeniu odczekać ok. 20 sekund.



Pasywne systemy bezpieczeństwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa nadal są zasilane przez instalację elektryczną 12 V.



Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.

2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.