


- ① Bateria de alta voltagem
- ② Bateria 12 V
- ③ Bateria adicional 12 V, direção à esquerda
- ④ Bateria adicional 12 V, direção à direita
- ⑤ Tomada do veículo de alta voltagem
- ⑥ Dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo, direção à esquerda
- ⑦ Dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo, direção à direita

Airbag	Gerador de gás	Pré-tensionadores do cinto de segurança	Módulo de comando dos sistemas de retenção	Bateria 12 V
Bateria de alta voltagem	Componentes de alta voltagem	Dispositivo de desligamento de alta voltagem	Dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo	

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).



1. Identificação / reconhecimento

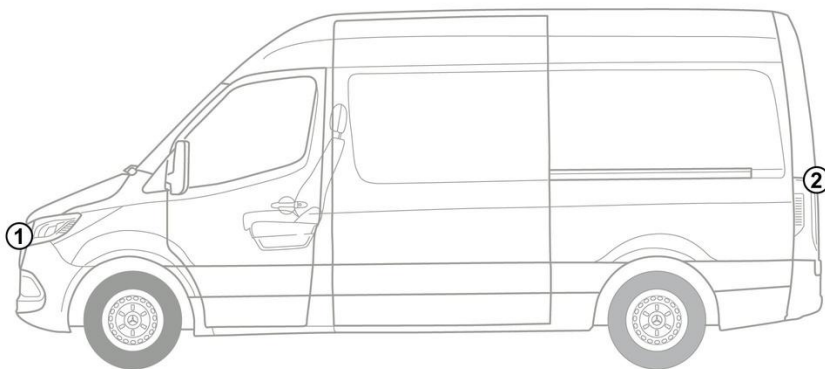



eSPRINTER

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

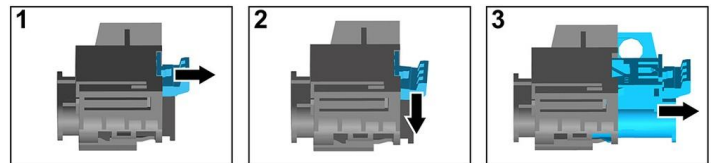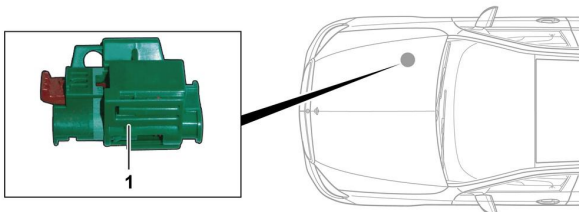

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.




- (1) Puxar o destravamento
- (2) Pressionar o destravamento para baixo
- (3) Retirar o interruptor

Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo



O dispositivo de desligamento de alta voltagem alternativo se encontra na caixa do banco dianteiro direito. Este está identificado com uma plaqueta de informações.

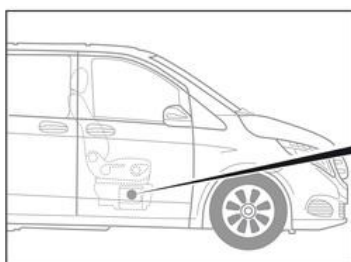

Remover a cobertura (1). Cortar o cabo no local assinalado (2).



Desconectar a bateria de 12 V

- 1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
- 2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união rosca e proteger contra contato não intencional.