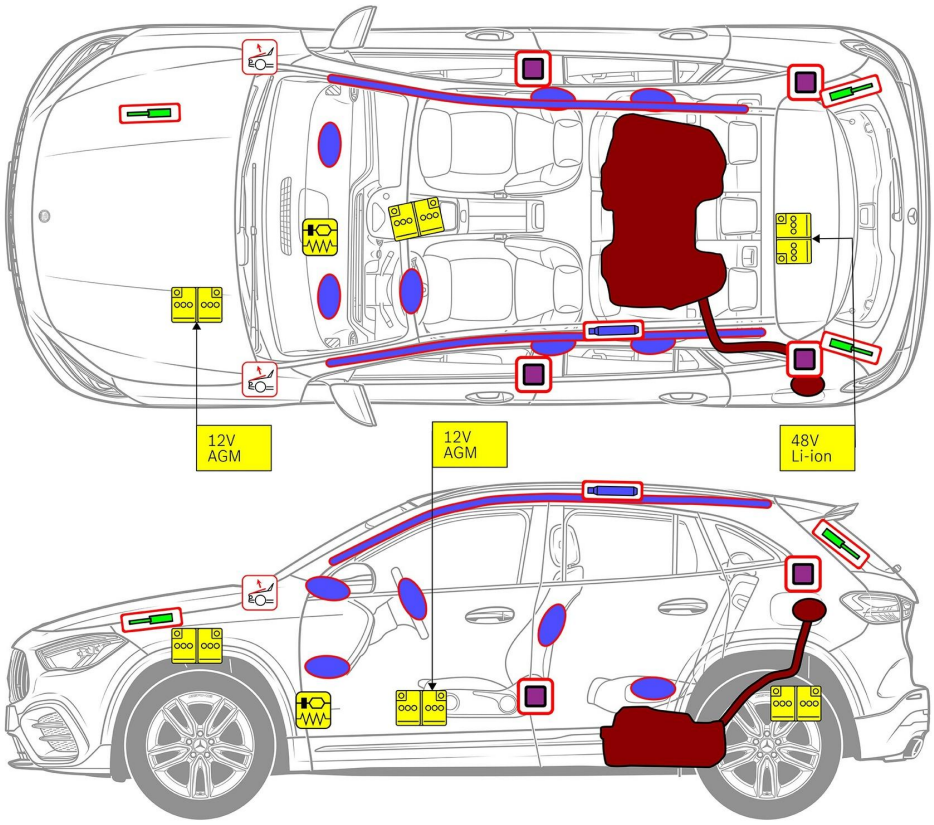

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensionadores do cinto de segurança

Módulo de comando SRS

Sistema de proteção de pedestres ativo

Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada

Bateria de baixa voltagem

Reservatório de combustível gasolina

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso guia de salvamento.

1. Identificação / reconhecimento

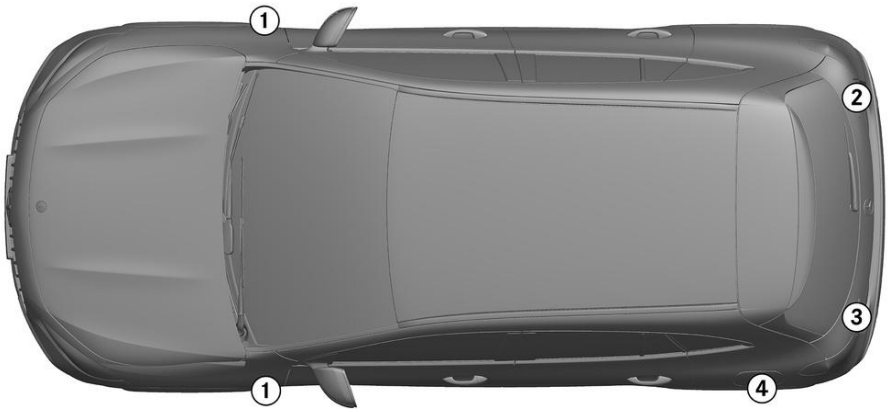

1 TURBO 4MATIC

2 GLA 35

3 AMG

4 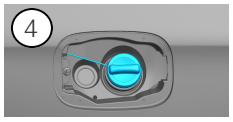

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Freio de estacionamento

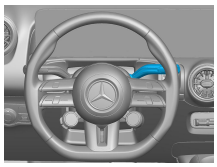

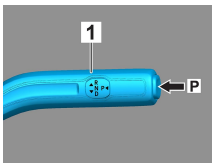

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).
O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento

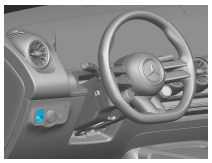

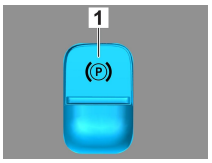

Freio de estacionamento elétrico (1)

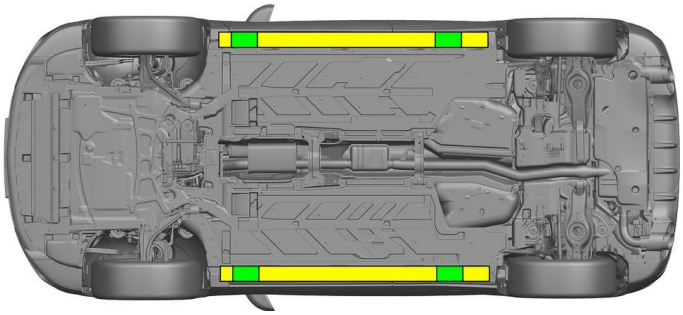

Pontos de elevação adequados

Pontos de estabilização adequados na lateral

Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de serviço.
2. Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.



A ausência de ruídos do motor não significa que o veículo está desligado.

Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.

Desconectar a bateria de 12 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12 V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.

Desconectar a bateria de 48 V

1. Remover a cobertura da bateria de 48 V no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.

Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados.

4. Acesso aos ocupantes

Para a liberação dos ocupantes do veículo, devem ser levados em conta os componentes dos sistemas de retenção (principalmente elementos pirotécnicos) conforme as indicações na página 1.

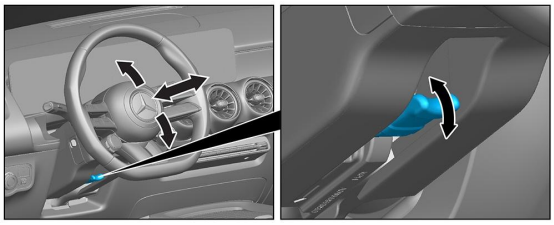

Ajuste da coluna de direção

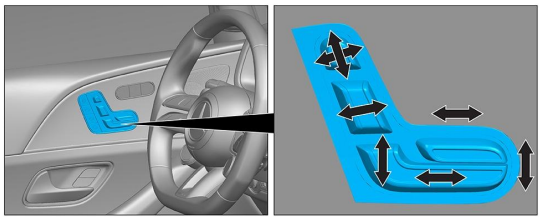

Ajuste do banco (elétrico)

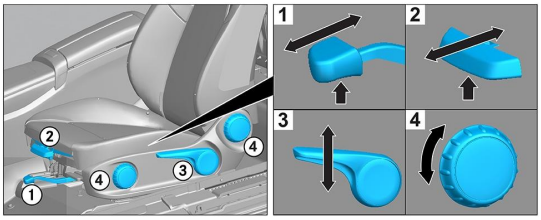

Ajuste do banco (mecânico)

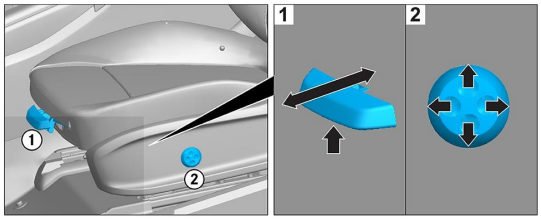

Ajuste do banco (elétrico)

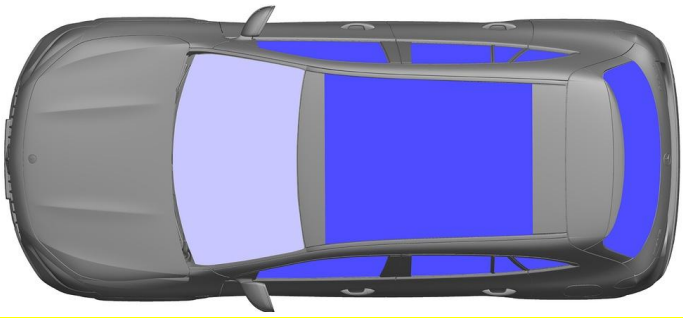

VSG: vidro de segurança laminado

ESG: vidro temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V/ 48 V
		51 L
		590 ± 10 g

6. Em caso de incêndio

Usar grandes quantidades de água (H_2O) para extinguir um incêndio em um veículo.

7. Em caso de submersão

Não há risco de aplicação de tensão à carroceria. Após a recuperação do veículo:

1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12 V/48 V (consulte o capítulo 3).

8. Reboque / transporte / parqueamento

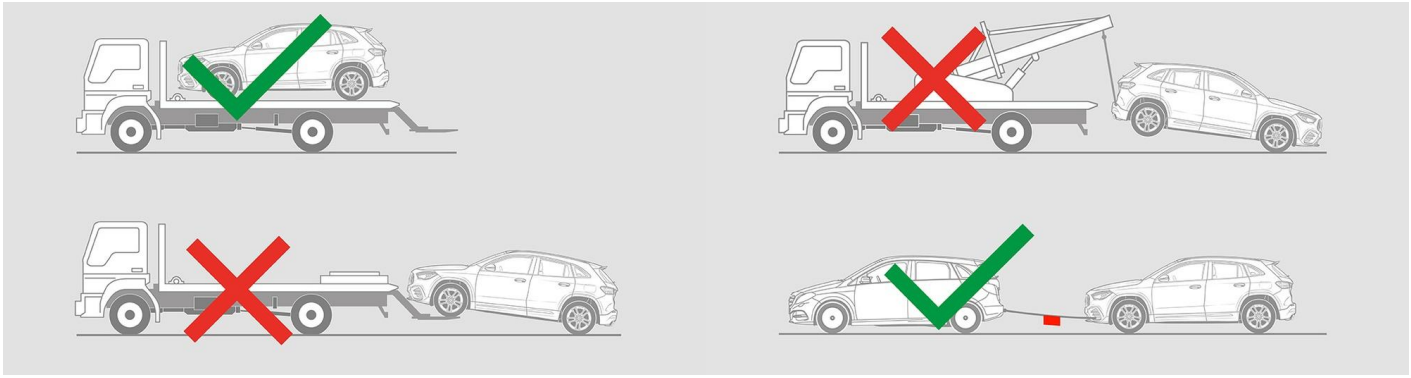

9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no "Guia de serviços de reboque de carros".

10. Explicação dos pictogramas usados

- Veículo com combustíveis líquidos da classe 2
- Perigo
- Inflamável
- Prejudicial à saúde
- Corrosivo
- Toxicidade aguda
- Explosivo
- Extinguir com água
- Extinguir com espuma seca
- Extinguir com espuma úmida
- Porta-malas
- Remover a chave smart
- Sistema de ar-condicionado
- Perigo, baixa temperatura