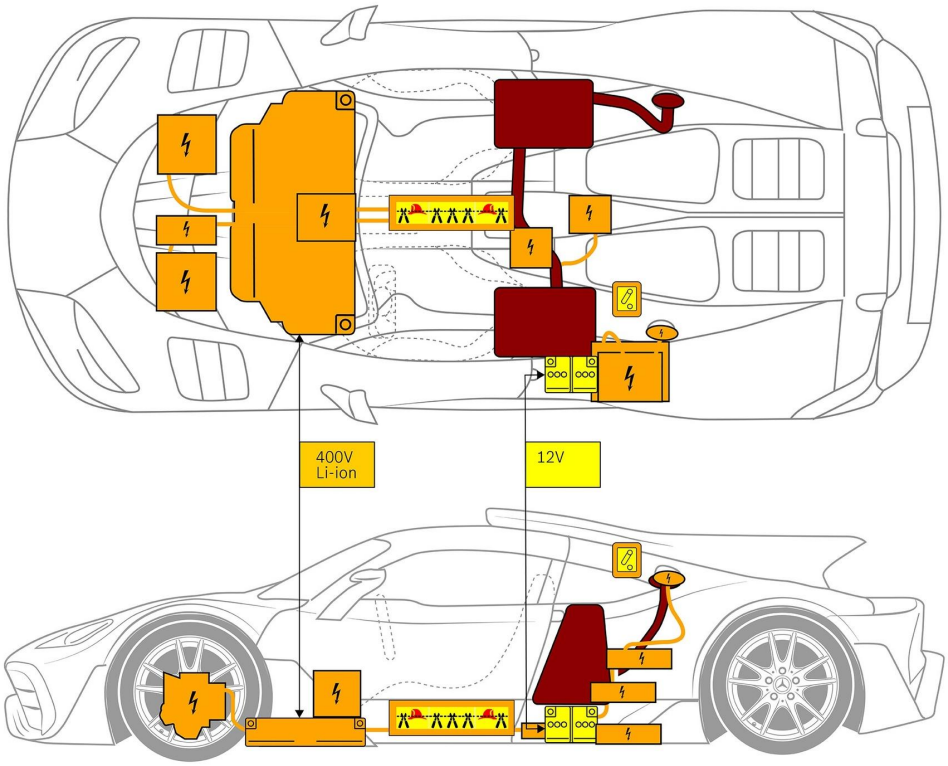

Bateria de baixa voltagem

Reservatório de combustível gasolina

Bateria de alta tensão

Cabo de alta tensão

Componente de alta tensão

Ponto de separação do cabo

Separação de alta voltagem no ponto de separação de baixa voltagem

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso guia de salvamento.

1. Identificação / reconhecimento

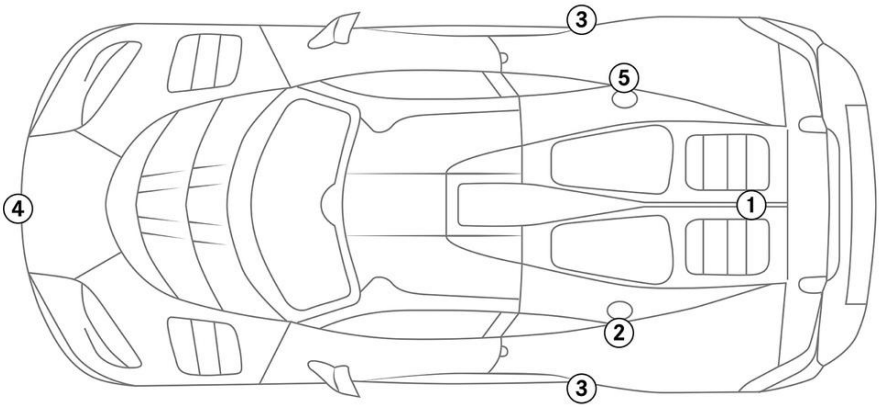

1

2

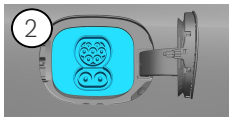

3

4

5

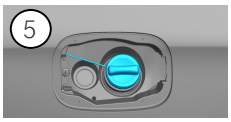

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem

Em acidentes com acionamento de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança, a rede de bordo de alta voltagem é desligada automaticamente.

Em todos os outros casos, desativar a rede de bordo de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

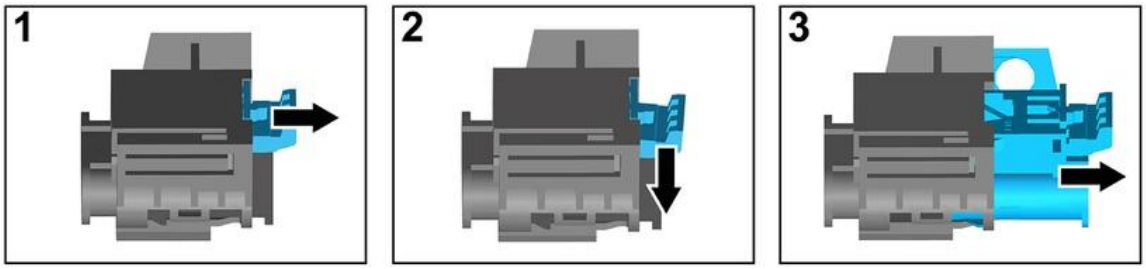

(1) Puxar o destravamento
(2) Pressionar o destravamento para baixo
(3) Retirar o interruptor