


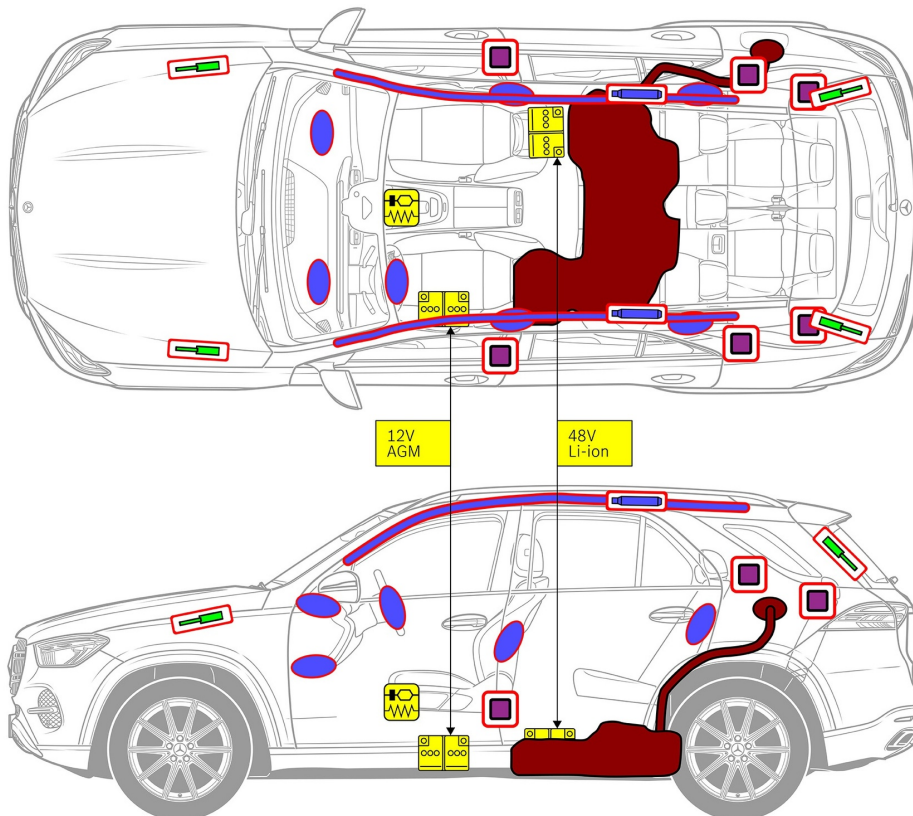

Mercedes-Benz GLE 350 SUV (V167), a partir de 2024

De 5 portas, De 5 lugares até 7 lugares



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensionadores do cinto de segurança



Módulo de comando SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada




Bateria de baixa voltagem



Reservatório de combustível gasolina




1. Identificação / reconhecimento

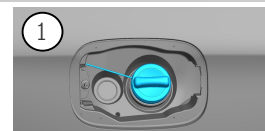



2
GLE 350

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Freio de estacionamento

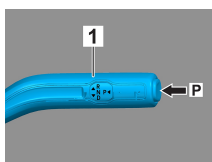


Freio de estacionamento

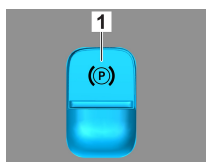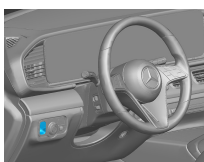

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).
O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento elétrico (1)

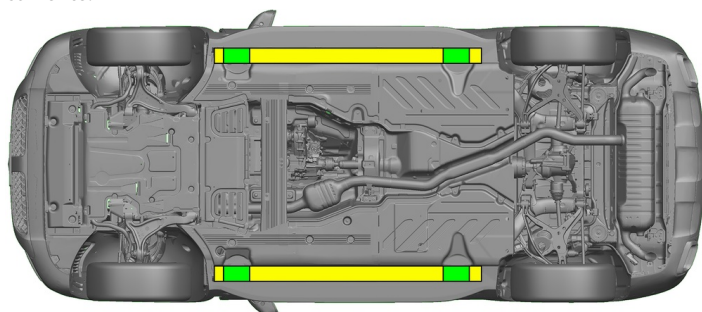

Pontos de elevação adequados



Pontos de estabilização adequados na lateral





Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de serviço.
2. Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.

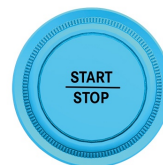

A ausência de ruídos do motor não significa que o veículo está desligado.



Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.



Desconectar a bateria de 12/48 V

1. Remover a cobertura da bateria de 12/48 V.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12/48 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados.




4. Acesso aos ocupantes


Para a liberação dos ocupantes do veículo, devem ser levados em conta os componentes dos sistemas de retenção (principalmente elementos pirotécnicos) conforme as indicações na página 1.

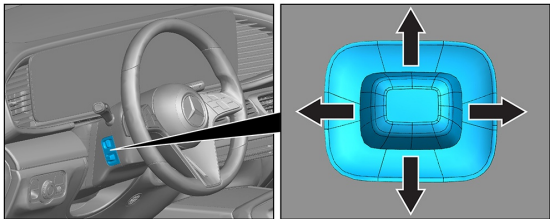

Ajuste da coluna de direção

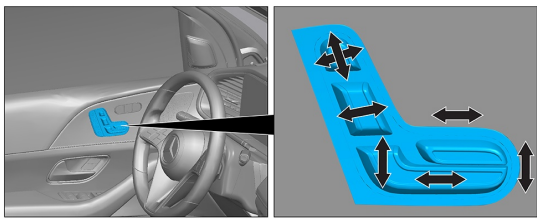

Ajuste do banco (elétrico)

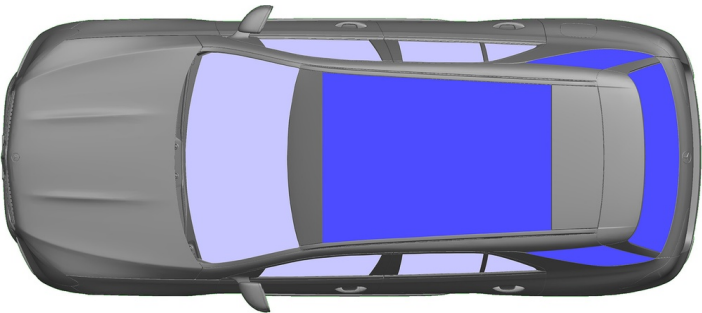

- VSG: vidro de segurança laminado
- ESG: vidro temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V/ 48 V
		85 L
		660 ± 10 g

6. Em caso de incêndio




Usar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio em um veículo.

7. Em caso de submersão

Não há risco de aplicação de tensão à carroceria. Após a recuperação do veículo:

1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12 V/48 V (consulte o capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

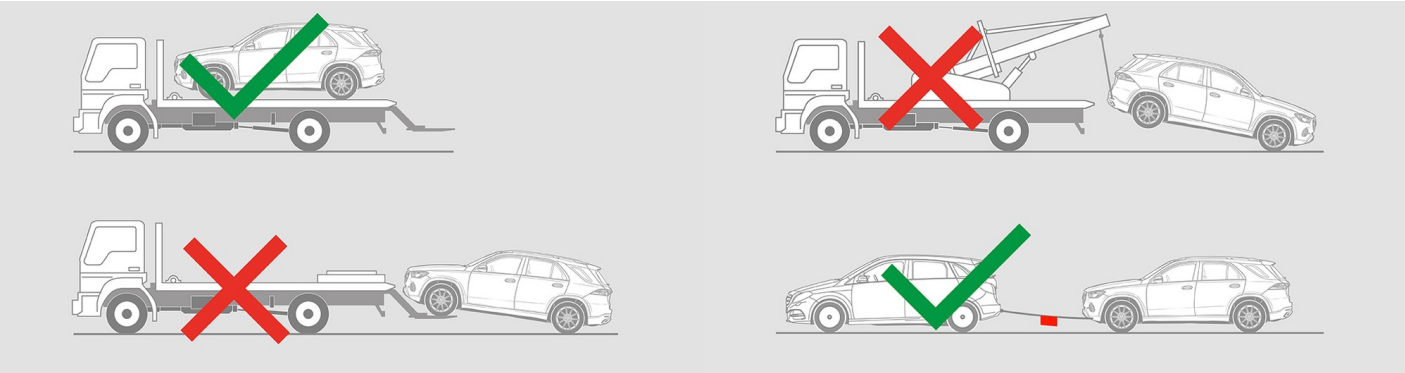



9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no "Guia de serviços de reboque de carros".

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo com combustíveis líquidos da classe 2		Perigo		Inflamável		Prejudicial à saúde
	Corrosivo		Toxicidade aguda		Explosivo		Extinguir com água
	Extinguir com espuma seca		Extinguir com espuma úmida		Remover a chave smart		Sistema de ar-condicionado
	Perigo, baixa temperatura						